

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 1	
步骤编号:	06.20.007 - 00	时间: 6.65 h
描述	右侧后部轮毂架 -	
有效性	28/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	28/05/2014 - RELEASE 109	已查看 ✓
链接步骤		
04.90.008-00	右侧后轮轴承-拆卸/重装或更换	
04.30.005-00	右驻车制动蹄-拆卸/重装或更换	
04.30.058-00	右驻车制动蹄支架平台-拆卸/重装或更换	
06.22.001-02	后部底盘-拆卸和重装	
06.90.000-40	整套汽车定位-记录	

06.20.007 00 右侧后部轮毂架

拆卸

1. 拆卸后部底架。

06.22.001-后部底盘-拆卸和重装

2. 拆下驻车制动蹄。

04.30.005-右驻车制动蹄-拆卸/重装或更换

3. 拆下右后轮轴承。

04.90.008-右侧后轮轴承-拆卸/重装或更换

4. 拆下驻车制动蹄支撑板。

04.30.058-右驻车制动蹄支架平台-拆卸/重装或更换

5. 松开固定螺丝并将拉线从轮毂架中滑出。



6. 松开后摇臂至轮毂架的固定螺栓。



7. 拆下后轮毂架。



重新安装

8. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。



在静载荷条件下，完全拧紧。

9. 拧紧后摇臂至后轮毂架的固定螺栓，但不要拧紧至扭矩**100 Nm (+45°)**。



10. 执行其余装配步骤。

06.90.000-整套汽车定位-记录

11. 执行道路测试。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 1	
步骤编号:	06.20.008 - 00	时间: 6.65 h
描述	左侧后部轮毂架 -	
有效性	28/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
06.20.007-00	右侧后部轮毂架-拆卸/重装或更换	

06.20.008 00 左侧后部轮毂架

拆卸 - 重新安装

1. 参见下列程序。

06.20.007-右侧后部轮毂架-拆卸/重装或更换

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 1	
步骤编号:	06.20.164 - 00	时间: 5.20 h
描述	右拉杆外倾角 -	
有效性	28/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	28/05/2014 - RELEASE 109	已查看 ✓
链接步骤		
06.22.001-02	后部底盘-拆卸和重装	
06.90.000-40	整套汽车定位-记录	

06.20.164 00 右拉杆外倾角

拆卸

1. 装配设备时请参见以下程序。在不必要的情况下，不要松开和/或拆下后部底架固定螺栓。

06.22.001-后部底盘-拆卸和重装

2. 松开后外倾拉杆的2枚固定螺母。



3. 拆下后外倾杆。



重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
5. 紧固后外倾杆的固定螺母至标准扭矩 **130 Nm** 。



6. 紧固后外倾杆至底架的固定螺母至标准扭矩 **115 Nm** 。



7. 执行车辆车轮定位。

06.90.000-整套汽车定位-记录

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 1	
步骤编号:	06.20.194 - 00	时间: 5.10 h
描述	右后摆臂 -	
有效性	28/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	11/06/2015 - RELEASE 121	已查看 ✓
链接步骤		
06.22.001-02	后部底盘-拆卸和重装	
06.90.000-40	整套汽车定位-记录	

06.20.194 00 右后摆臂

移除

1. 请参见以下步骤，以确保设备正确定位。除非必须，请不要松开和/或移除后底架紧固螺钉。

06.22.001-后部底盘-拆卸和重装

2. 松开右后摇臂的 2 个紧固螺母。





重新安装

3. 按照与拆卸步骤相反的顺序重新安装您拆卸下来的所有部件。
4. 用 **100 Nm (+45°)** 扭矩拧紧将右后摇臂固定到轮毂座的螺母。



5. 用 **120 Nm (+45°)** 扭矩拧紧将右后摇臂固定到底架的螺母。



! 保持后方前束杆与驻车制动器电缆之间的距离。该距离必须为 **20** 毫米。

6. 执行车轮校准。

06.90.000-整套汽车定位-记录

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 1	
步骤编号:	06.20.019 - 00	时间: 5.30 h
描述	后部稳定杆 -	
有效性	28/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	13/12/2013 - RELEASE 104	已查看 ✓
链接步骤		
06.22.001-02	后部底盘-拆卸和重装	

06.20.019 00 后部稳定杆

拆卸


1. 拆卸后部底架。

06.22.001-后部底盘-拆卸和重装

2. 旋下将稳定杆固定至左后横拉杆的螺母。



3. 旋下将稳定杆固定至后车架的2个左侧螺钉。

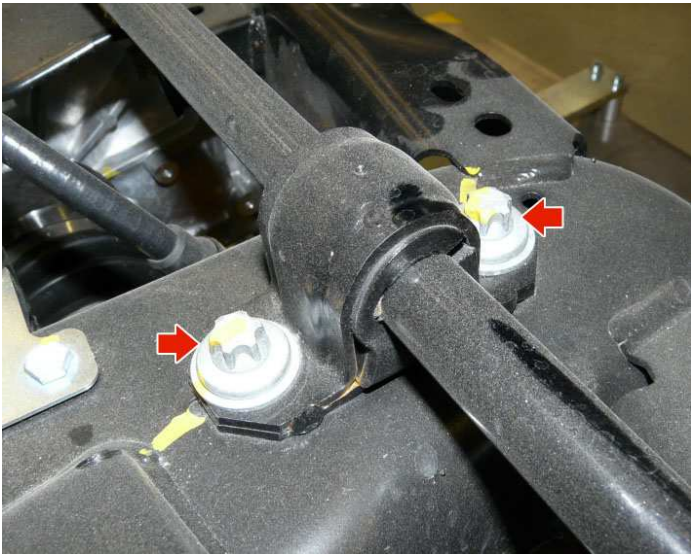

4. 旋下将稳定杆固定至右后横拉杆的螺母。



5. 旋下将稳定杆固定至后车架的2个右侧螺钉并将其拆卸。



重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

7. 拧紧将稳定杆固定至后车架的2个右侧螺钉至扭矩**55 Nm**



8. 拧紧将稳定杆固定至右后横拉杆的螺母至扭矩**50 Nm**。



9. 拧紧将稳定杆固定至后车架的2个左侧螺钉至扭矩**55 Nm**



10. 拧紧将稳定杆固定至左后横拉杆的螺母至扭矩**50 Nm** 。



Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 2	
步骤编号:	06.20.175 - 00	时间: 5.20 h
描述	右后轮毂座张紧杆 -	
有效性	28/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	28/05/2014 - RELEASE 109	已查看 ✓
链接步骤		
06.22.001-02	后部底盘-拆卸和重装	
06.90.000-40	整套汽车定位-记录	

06.20.175 00 右后轮毂座张紧杆

拆卸

1. 装配设备时请参见以下程序。在不必要的情况下，不要松开和/或拆下后部底架固定螺栓。

06.22.001-后部底盘-拆卸和重装

2. 松开后轮毂架拉杆的2枚固定螺母。



3. 拆下后轮毂架拉杆。



重新安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
5. 将2个螺母拧紧至扭矩**125 Nm**。



6. 执行车辆车轮定位。

06.90.000-整套汽车定位-记录

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 2	
步骤编号:	06.20.183 - 00	时间: 5.20 h
描述	右后悬架压杆 -	
有效性	28/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	28/05/2014 - RELEASE 109	已查看 ✓
链接步骤		
06.22.001-02	后部底盘-拆卸和重装	
06.90.000-40	整套汽车定位-记录	

06.20.183 00 右后悬架压杆

拆卸

1. 装配设备时请参见以下程序。在不必要的情况下，不要松开和/或拆下后部底架固定螺栓。

06.22.001-后部底盘-拆卸和重装

2. 松开右后悬架压杆的2枚固定螺母。





重新安装

3. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

4. 紧固右后悬架压杆固定螺母至标准扭矩 **140 Nm** 。



5. 紧固右后悬架压杆至底架的固定螺母至标准扭矩 **100 Nm (+45°)** 。



6. 执行车辆车轮定位。

06.90.000-整套汽车定位-记录

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP
AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	06.20 - 2	
步骤编号:	06.20.196 - 00	时间: 5.20 h
描述	右后前束杆 -	
有效性	28/10/2015 - RELEASE 126.3	
上次修改	11/06/2015 - RELEASE 121	已查看 ✓
链接步骤		
06.22.001-02	后部底盘-拆卸和重装	
06.90.000-40	整套汽车定位-记录	

06.20.196 00 右后前束杆

移除

1. 请参见以下步骤，以确保设备正确定位。除非必须，请不要松开和/或移除后底架紧固螺钉。

06.22.001-后部底盘-拆卸和重装

2. 松开右后前束杆紧固螺钉和螺母。



3. 取下右后前束杆。



重新安装

4. 按照与拆卸步骤相反的顺序重新安装您拆卸下来的所有部件。
5. 用 **165 Nm** 扭矩拧紧将右后前束杆固定到后轮毂座的螺钉。



6. 用 **105 Nm** 扭矩拧紧将右后前束杆固定到后底架的螺母。



! 保持后方前束杆与驻车制动器电缆之间的距离。该距离必须为 **20** 毫米。

7. 执行车轮校准。

06.90.000-整套汽车定位-记录
