

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.003 - 00	时间: 0.15 h
描述	整套后部右侧机械座椅 -	
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布

整套后排右侧机械座椅

拆卸

1. 充分向前移动前排右侧座椅。
2. 拧下将座垫紧固至车辆底盘的两个螺钉。



3. 将右侧座垫从车辆上卸下。



重装

4. 将右侧后排座垫安装在支架上。
5. 拧紧两个紧固螺钉至规定的扭矩值。



GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.004 - 00	时间: 0.15 h
描述	整套后部左侧机械座椅 -	
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.42.003-0	9.42.003 - 整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换	

整套后排左侧机械座椅

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸左侧座椅的操作步骤与拆卸右侧座椅的操作步骤相同。

9.42.003 - 整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.005 - 00	时间: 0.60 h
描述	后部单排座椅靠背 -	
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.42.003-0	9.42.003 - 整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换	
09.42.004-0	9.42.004 - 整套后部左侧机械座椅-拆卸/重装或更换	
09.42.008-0	9.42.008 - 后部扶手-拆卸/重装或更换	

后部单排座椅靠背

拆卸 - 重新安装

1. 如相关程序所示, 拆卸后排扶手。


9.42.008 - 后部扶手-拆卸/重装或更换

2. 拆卸右侧和左侧的后排座垫。

9.42.003 - 整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换

9.42.004 - 整套后部左侧机械座椅-拆卸/重装或更换

-
3. 拆卸覆盖紧固件的压力安装装饰衬板。

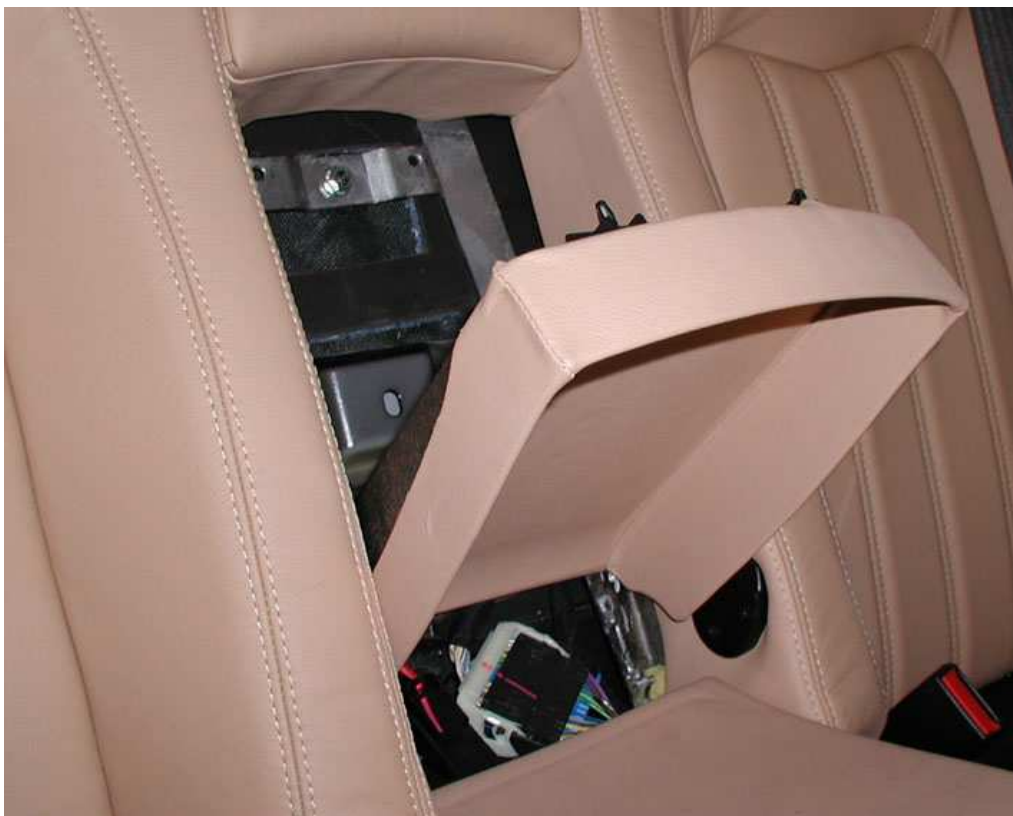

4. 小心不要损坏紧固装饰衬板的销轴。



5. 拧下紧固螺钉和装饰衬板下方的螺母。



6. 拆卸后排座椅的单排座椅靠背。



重装

7.

8. 将单排座椅靠背安装在支架上，并拧紧螺母和两个螺钉至规定的紧固扭矩值。



9. 按照与拆卸程序相反的顺序，可将其余部件重新安装好。

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.008 - 00	时间: 0.10 h
描述	后部扶手 -	
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布

后部扶手

拆卸 - 重新安装



在拆卸过程中要特别小心，以防损坏装饰衬板。

1. 推动如图所示的销轴，将扶手从其后排座椅靠背的基座上拆除。



2. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.042 - 00	时间: 2.70 h
描述	后排座椅靠背衬套 -	
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.42.005-0	9.42.005 - 后部单排座椅靠背-拆卸/重装或更换	

后部靠背衬垫

拆卸 - 重新安装

1. 将后部靠背衬垫从车辆上拆除。

9.42.005 - 后部单排座椅靠背-拆卸/重装或更换

2. 将整套靠背放置在工作台上，并注意适当保护接触面。



3. 拧下三个螺钉并拆除扶手固定装置，然后将二者都拆除。



4. 从座椅框架上拔出塑料紧固装置。



5. 接触到释放装置后按下扶手释放按钮。



6. 拆除扶手。对另外一个扶手也执行同样的操作。



7. 剪断后部衬垫和衬料之间的所有紧固挂钩。



8. 将衬垫往内翻，直到能够得着将衬垫紧固到衬料上的挂钩。
9. 剪断所有的紧固挂钩并将衬垫从衬料上拔出。



10. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作，注意要使用新的挂钩重新正确连接衬垫和衬料。

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1		
步骤编号:	09.42.029 - 00	时间: 0.65 h	
描述	右侧后排座垫护盖 -		
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1		
上次修改	N/D	第一次发布	
链接步骤			
09.42.003-0	9.42.003 - 整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换		

后排右侧座垫衬垫

拆卸 - 重新安装

1. 将后排右侧座垫从车辆上卸下。

9.42.003 - 整套后部右侧机械座椅-拆卸/重装或更换

2. 将整套座垫放置在工作台上，并注意适当保护接触面。



3. 拔出固定和保持座垫衬垫适当展开的电缆的两个塑料挂钩。



4. 将座垫衬垫从座垫外侧边缘的挂钩上断开。



5. 紧固衬垫的周边紧固装置详情。



6. 翻转衬垫并将其从衬料上拔下。



7. 拆除衬垫的塑料基座。



8. 将衬垫往内翻，直到能够得着将衬垫紧固到衬料上的挂钩。
9. 剪断所有的紧固挂钩并将衬垫从衬料上拔出。



10. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作，注意要使用新的挂钩重新正确连接衬垫和衬料。

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1		
步骤编号:	09.42.030 - 00	时间: 0.65 h	
描述	左侧后排座垫护盖 -		
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1		
上次修改	N/D	第一次发布	
链接步骤			
09.42.029-00	右侧后排座垫护盖-拆卸/重装或更换		

09.42.030 00 左侧后排座垫护盖

拆卸 - 安装

1. 有关左侧坐垫内衬拆装信息, 请参考右侧坐垫内衬所述程序。

09.42.029-右侧后排座垫护盖-拆卸/重装或更换

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.42 - 1	
步骤编号:	09.42.011 - 00	时间: 0.85 h
描述	整套左侧后排座椅头枕 -	
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.42.010-0	9.42.010 - 整套右侧后排座椅头枕-拆卸/重装或更换	

整套后排左侧座椅头枕

拆卸 - 重新安装

1. 要拆除和重新安装左侧头枕，请参照更换右侧头枕的操作步骤。

9.42.010 - 整套右侧后排座椅头枕-拆卸/重装或更换

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	09.42.010 - 00	时间: -
描述	整套右侧后排座椅头枕 -	
有效性	24/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.42.005-0	9.42.005 - 后部单排座椅靠背-拆卸/重装或更换	

整套后排右侧座椅头枕

拆卸 - 重新安装

1. 将后部靠背衬垫从车辆上拆除。

9.42.005 - 后部单排座椅靠背-拆卸/重装或更换

2. 将整套靠背放置在工作台上，并注意适当保护接触面。



3. 从座椅框架上拔出塑料紧固装置。



4. 接触到释放装置后按下扶手释放按钮。



5. 拆除扶手。



6. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作，注意要检查扶手是否正确安装在衬套中。
