

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.50 - 1	
步骤编号:	01.50.001 - 00	时间: 1.70 h
描述	二次气泵 -	
有效性	18/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.14.001-0	9.14.001 - 前部车身下护罩-拆卸/重装或更换	

二次空气泵

拆卸-重新安装二次空气泵

1. 将车辆置于升降机上。
2. 拆卸发动机下护板

3.

9.14.001 - 前部车身下护罩-拆卸/重装或更换

拆下装饰护板。



4. 拔下空气流量计上的电器接插件并将两个夹子从空气滤清器壳体上松开。



5. 拆下空气流量计紧固夹。



6. 拆下空气流量计。



7. 拆下两个冷空气进气管道。



8. 松开将盖固定至空气滤清器壳体的夹子。



9. 拆下盖并取出空气滤清器。



10. 旋下将空气滤清器壳体固定至顶盖横杆的螺钉。



11. 拆下空气滤清器壳体。



12. 将软管从泵上断开。




13. 升起升降机并旋下空气泵支架上的下固定螺钉。



14. 已拆卸零件图，显示下固定螺钉的正确位置，可在车辆升起时够到并从车辆底部进行操作。



15. 降下升降机并旋下空气泵支架上的上固定螺钉。

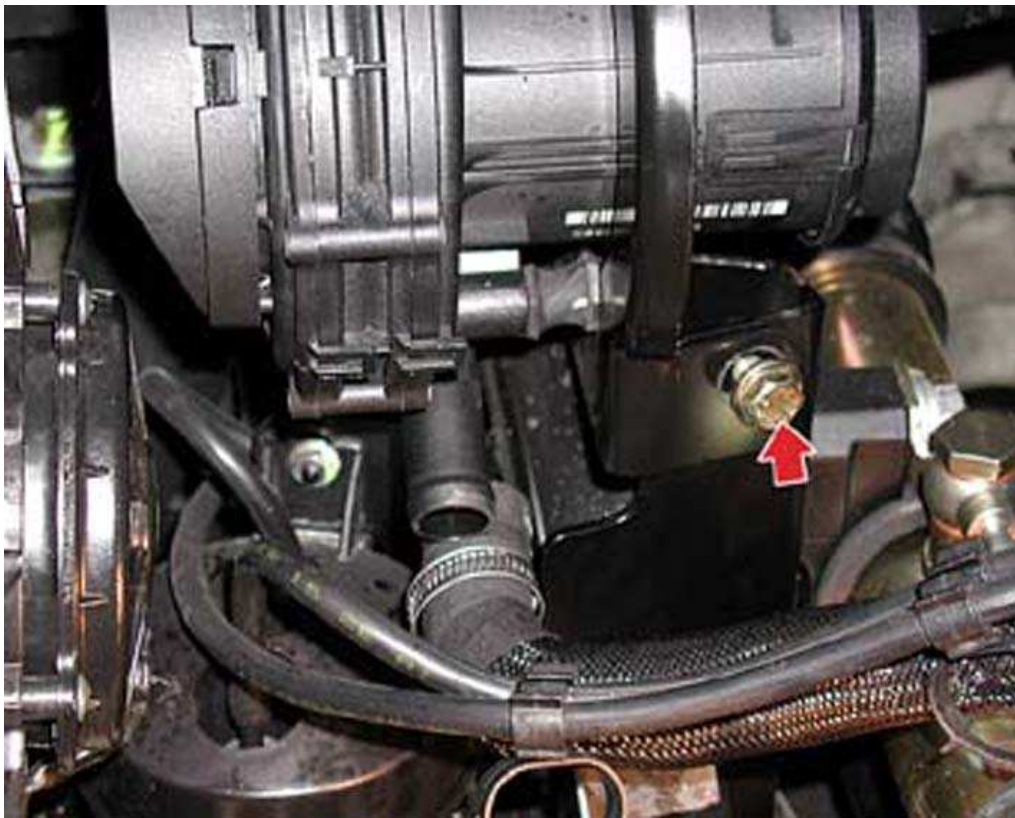

16. 拔下电源接头并拆下辅助进气泵。



17. 部件位于台架上时，旋出将泵固定至支架的螺钉并将其拔下。



18. 重新安装时，按照上述步骤但以相反的顺序进行，此外，彻底清洁空气流量计和滤清器壳体，以防进入污物而影响空气流量计传感器的运行。
