

D078	扶手/后排座椅连接器	右侧
M050	后排座椅调节电控单元	
P054	适应式电泵	右侧




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0432 - 后排带按摩座椅 - 页码 2 - [0 - 42092] ✓

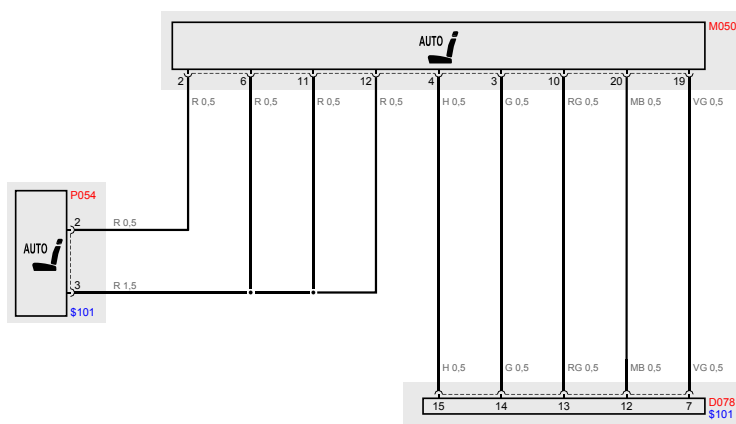

D078	扶手/后排座椅连接器	左侧
M050	后排座椅调节电控单元	
P054	适应式电泵	左侧




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

 FE0434 - 加热后排座椅

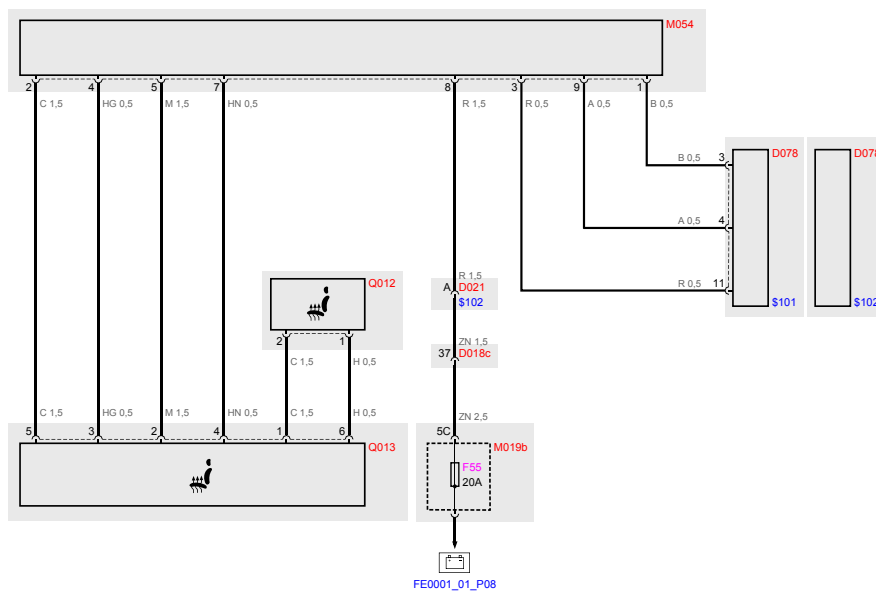

D018 C	乘客舱/行李舱接线连接		
D021	后排座椅连接	右侧	
D021	后排座椅连接	右侧	
D078	扶手/后排座椅连接器	右侧	
D078	扶手/后排座椅连接器	左侧	
M019 B	行李舱电控单元 (CVB)		
M054	后排座椅加热器 电控单元		
Q012	后排座椅靠背加热器		
Q013	后排座垫加热器		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0435 - 前排座椅通风 - 页码 1 - [0 - 42092] ▼


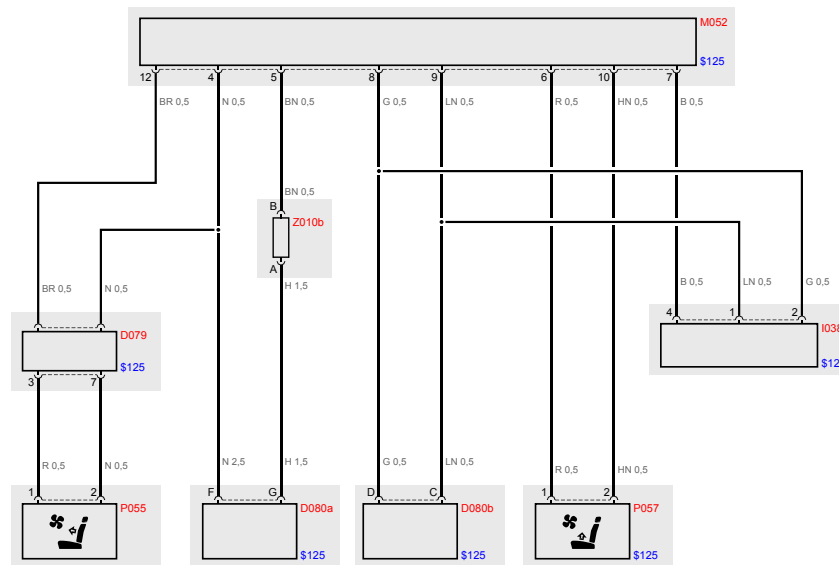


D079	前排座垫/靠背连接器	侧走道	
D079	前排座垫/靠背连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
I038	前排座椅通风控制器	侧走道	
M052	前排座椅通风电控单元	侧走道	
P055	前排座椅靠背电风扇		
P057	前排座垫电风扇	侧走道	
Z010 B	前排座垫系统保护二极管		



2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

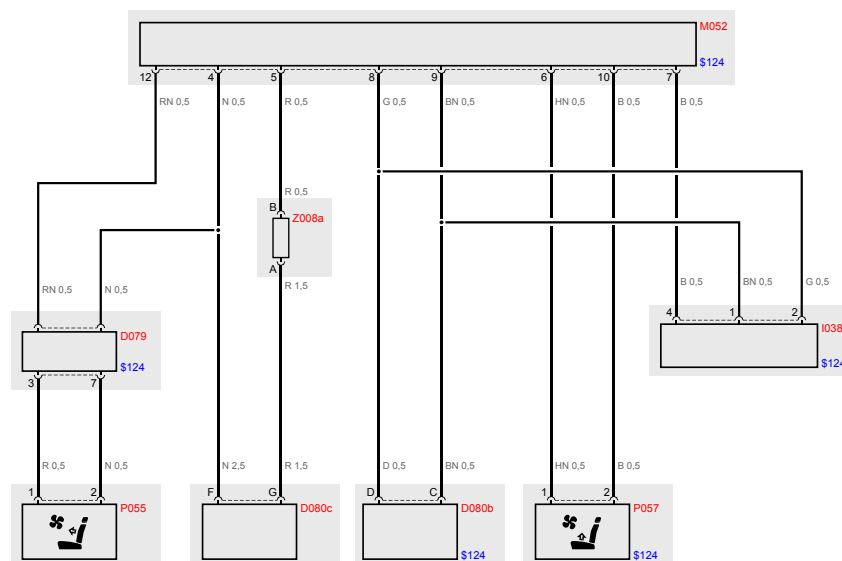

D079	前排座垫/靠背连接器	侧驾驶	
D079	前排座垫/靠背连接器	侧驾驶	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧驾驶	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧驾驶	
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器		
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器		
I038	前排座椅通风控制器	侧驾驶	
M052	前排座椅通风电控单元	侧驾驶	
P055	前排座椅靠背电风扇		
P057	前排座垫电风扇	侧驾驶	
Z008 A	前排座垫系统保护二极管		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0435 - 前排座椅通风 - 页码 3 - [0 - 42092]

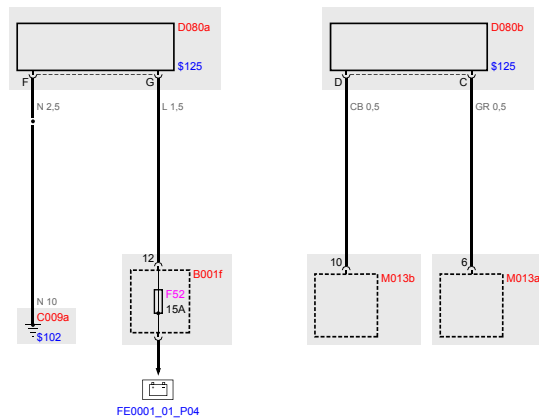

B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)		
C009 A	乘客舱电线接地	右侧	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
M013 A	车顶内板节点(NIM)		
M013 B	车顶内板节点(NIM)		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0435 - 前排座椅通风 - 页码 4 - [0 - 42092] ▾

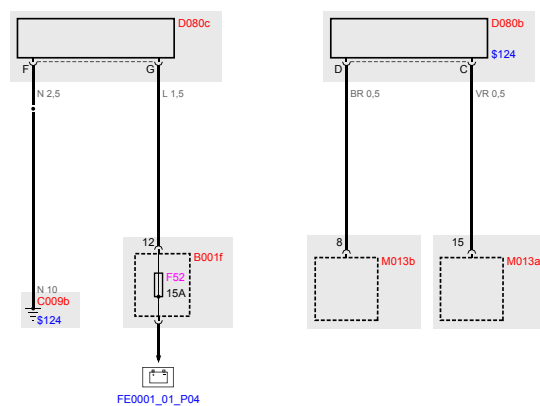

B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)		
C009 B	乘客舱电线接地	侧驾驶	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧驾驶	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧驾驶	
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器		
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器		
M013 A	车顶内板节点(NIM)		
M013 B	车顶内板节点(NIM)		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

FE0436 - 后排座椅通风

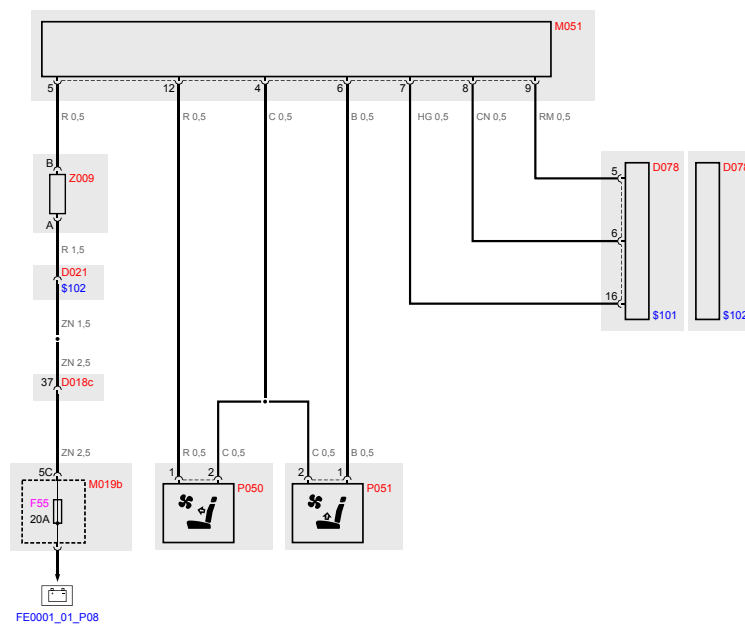

D018 C	乘客舱/行李舱接线连接		
D021	后排座椅连接	右侧	
D021	后排座椅连接	右侧	
D078	扶手/后排座椅连接器	右侧	
D078	扶手/后排座椅连接器	左侧	
M019 B	行李舱电控单元 (CVB)		
M051	后排座椅通风电控单元		
P050	后排座椅靠背电风扇		
P051	后排座垫电风扇		
Z009	后排座椅系统保护二极管		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0437 - 自适应前排座椅 - 页码 1 - [0 - 42092] ✓

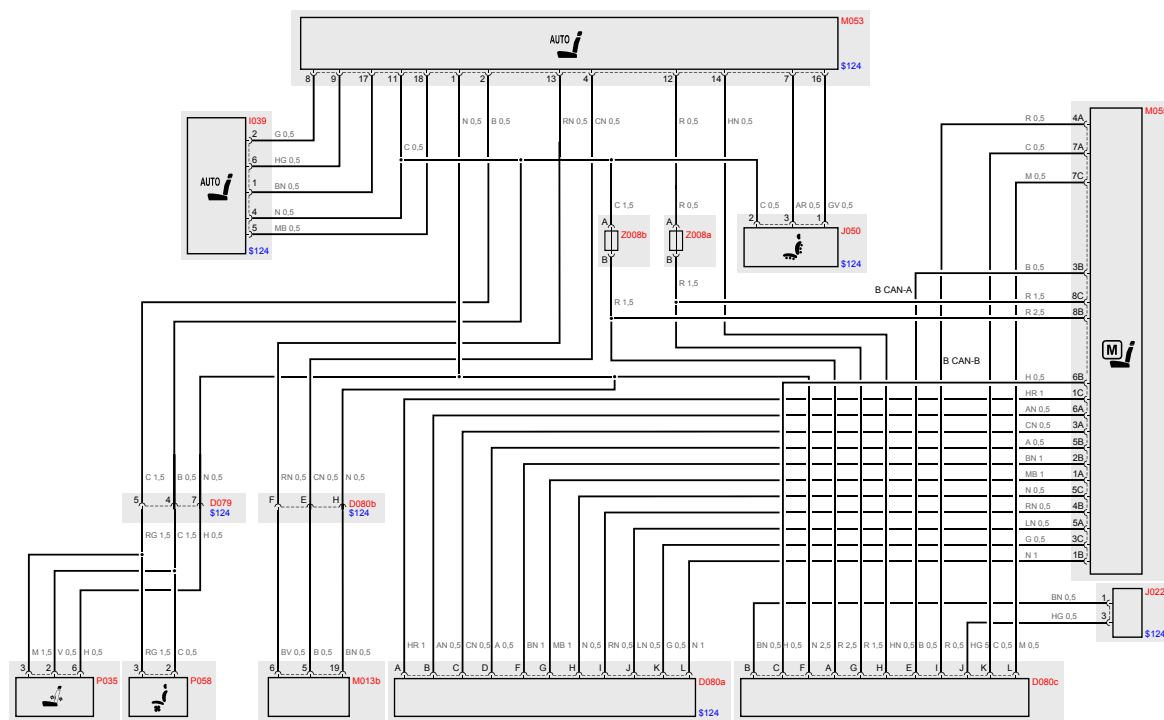

D079	前排座垫/靠背连接器	侧驾驶	
D079	前排座垫/靠背连接器	侧驾驶	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧驾驶	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧驾驶	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧驾驶	
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器		
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器		
I039	腰部支撑调节手柄	侧驾驶	
J022	前排座椅"释放杆"开关	侧驾驶	
J050	前排座椅按摩开关	侧驾驶	
M013 B	车顶内板节点(NIM)		
M053	前排座椅调节电控单元	侧驾驶	
M055 B	前排座椅内存电控单元		
P035	前排座椅腰部支撑的调节电动机		
P058	前排座椅靠背电动气泵		
Z008 A	前排座垫系统保护二极管		
Z008 B	前排座垫系统保护二极管		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT





FE0437 - 自适应前排座椅 - 页码 2 - [0 - 42092] ✓

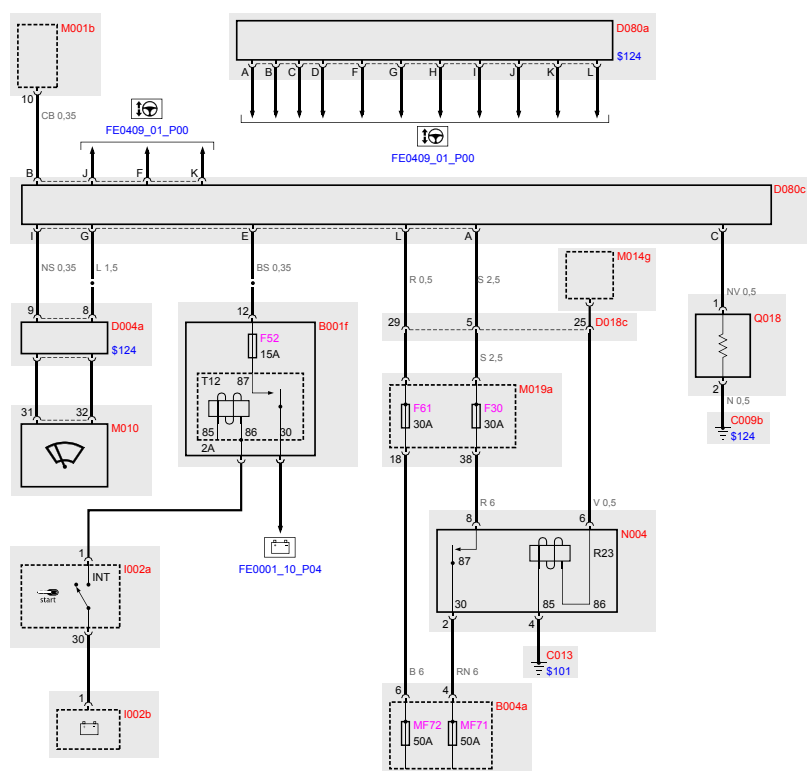

B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C009 B	乘客舱电线接地	侧驾驶
C013	行李舱电线接地	左侧
D004 A	前门接线连接	侧驾驶
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧驾驶
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器	
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器	
I002 A	点火开关	
I002 B	点火开关	
M001 B	安全气囊节点(NAB)	
M010	挡风玻璃刮雨器电控单元 (CTC)	
M014 G	行李舱节点(NVB)	
M019 A	行李舱电控单元 (CVB)	
N004	多服务继电器	
Q018	座椅电阻	



4200 cc DUOSELECT

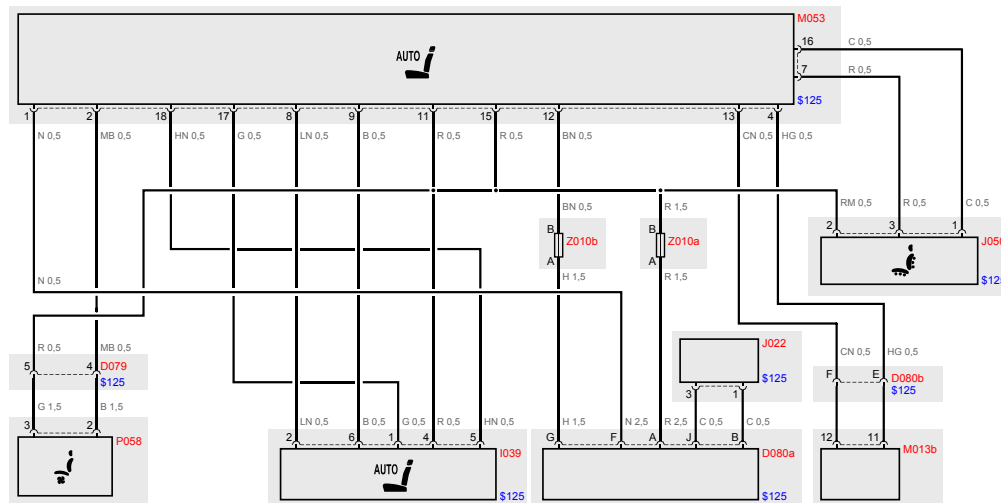

D079	前排座垫/靠背连接器	侧走道	
D079	前排座垫/靠背连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 B	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
I039	腰部支撑调节手柄	侧走道	
J022	前排座椅"释放杆"开关	侧走道	
J050	前排座椅按摩开关	侧走道	
M013 B	车顶内板节点(NIM)		
M053	前排座椅调节电控单元	侧走道	
P058	前排座椅靠背电动气泵		
Z010 A	前排座垫系统保护二极管		
Z010 B	前排座垫系统保护二极管		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0437 - 自适应前排座椅 - 页码 4 - [0 - 42092] ✓

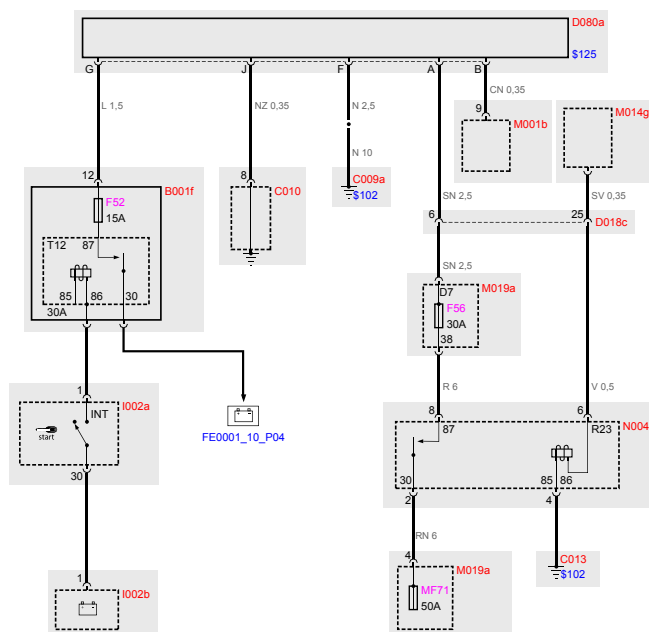

B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)		
C009 A	乘客舱电线接地	右侧	
C010	座椅接地		
C013	行李舱电线接地	右侧	
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接		
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
I002 A	点火开关		
I002 B	点火开关		
M001 B	安全气囊节点(NAB)		
M014 G	行李舱节点(NVB)		
M019 A	行李舱电控单元 (CVB)		
N004	多服务继电器		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0438 - 前排腰部支撑调节 - 页码 1 - [0 - 42092] ▾

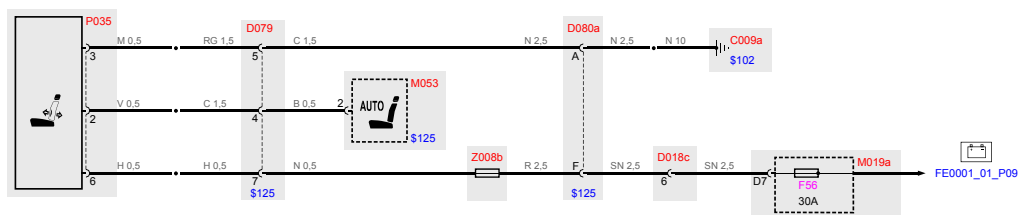

C009 A	乘客舱电线接地	右侧	
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接		
D079	前排座垫/靠背连接器	侧走道	
D079	前排座垫/靠背连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
M019 A	行李舱电控单元 (CVB)		
M053	前排座椅调节电控单元	侧走道	
P035	前排座椅腰部支撑的调节电动机		
Z008 B	前排座垫系统保护二极管		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0438 - 前排腰部支撑调节 - 页码 2 - [0 - 42092] ▾

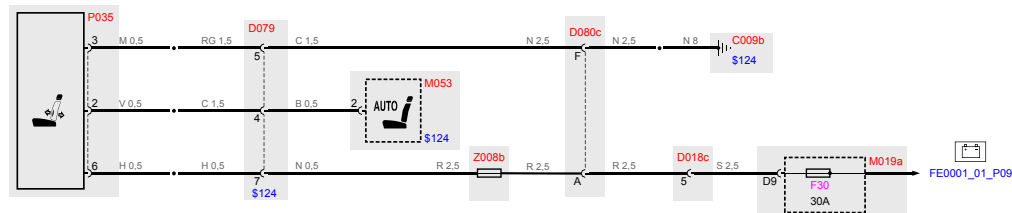


C009 B	乘客舱电线接地	侧驾驶
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接	
D079	前排座垫/靠背连接器	侧驾驶
D079	前排座垫/靠背连接器	侧驾驶
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器	
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器	
M019 A	行李舱电控单元 (CVB)	
M053	前排座椅调节电控单元	侧驾驶
P035	前排座椅腰部支撑的调节电动机	
Z008 B	前排座垫系统保护二极管	



2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

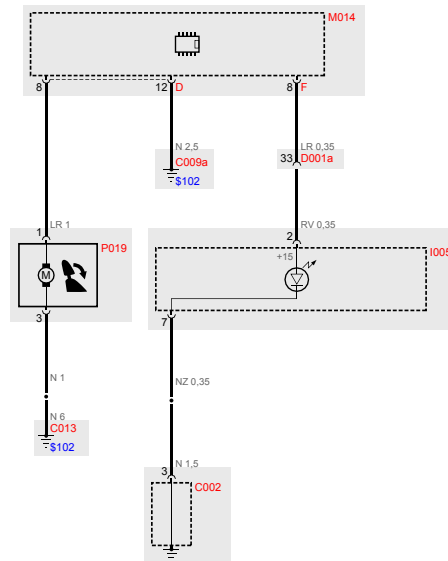

C002	仪表板电线接地节点	
C009 A	乘客舱电线接地	右侧
C013	行李舱电线接地	右侧
D001 A	仪表板/乘客舱接线连接	
D001 A	仪表板/乘客舱接线连接	
I005	左侧控制面板	
M014 D	行李舱节点(NVB)	
M014 F	行李舱节点(NVB)	
P019	后排座椅中央头枕电动机	




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

FE0440 - 车轮节点(NVO)

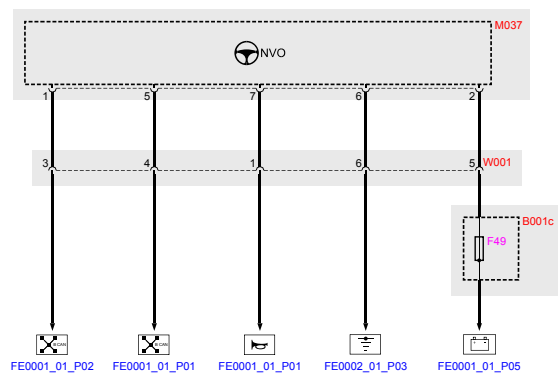

B001 C	仪表板分支电控单元 (CPL)
---------------	-----------------

M037	车轮节点(NVO)
-------------	-----------

W001	时钟弹簧
-------------	------




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

 FE0443 - 微光/雨水功能(CSP)

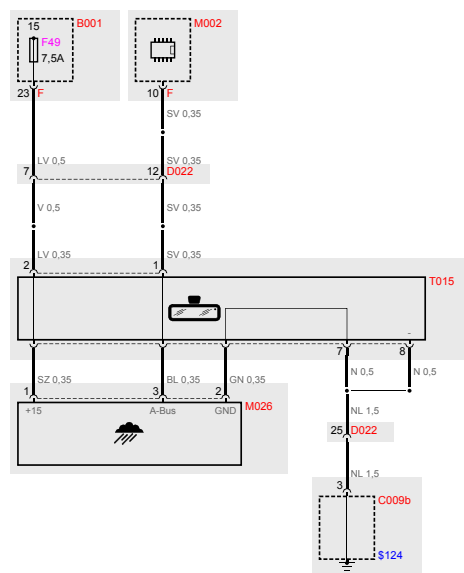

B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C009 B	乘客舱电线接地	侧驾驶
D022	乘客舱/顶内面板接线连接	
D022	乘客舱/顶内面板接线连接	
M002 F	车身计算机节点(NBC)	
T015	车内后视镜	



Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

	FE0500	报警系统	[27860 - 42092]
	FE0501 页码. 1	制动系统	[24275 - 42092]
	FE0501 页码. 2	制动系统	[24275 - 29545]
	FE0502 页码. 1	安全气囊系统	[27860 - 42092]
	FE0502 页码. 2	安全气囊系统	[0 - 42092]
	FE0502 页码. 3	安全气囊系统	[0 - 42092]
	FE0503 页码. 1	悬架控制系统	[27860 - 42092]
	FE0503 页码. 2	悬架控制系统	[0 - 42092]
	FE0504 页码. 1	F1自动变速箱	
	FE0504 页码. 2	F1自动变速箱	[27860 - 99999999]
	FE0504 页码. 3	F1自动变速箱	
	FE0504 页码. 4	F1自动变速箱	[24275 - 99999999]
	FE0504 页码. 5	F1自动变速箱	
	FE0504 页码. 6	F1自动变速箱	
	FE0505	防盗系统	[27860 - 29544]
	FE0506	胎压控制系统	[27860 - 42092]
	FE0507	电气驱动系统	[27860 - 42092]




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

FE0500 - 报警系统

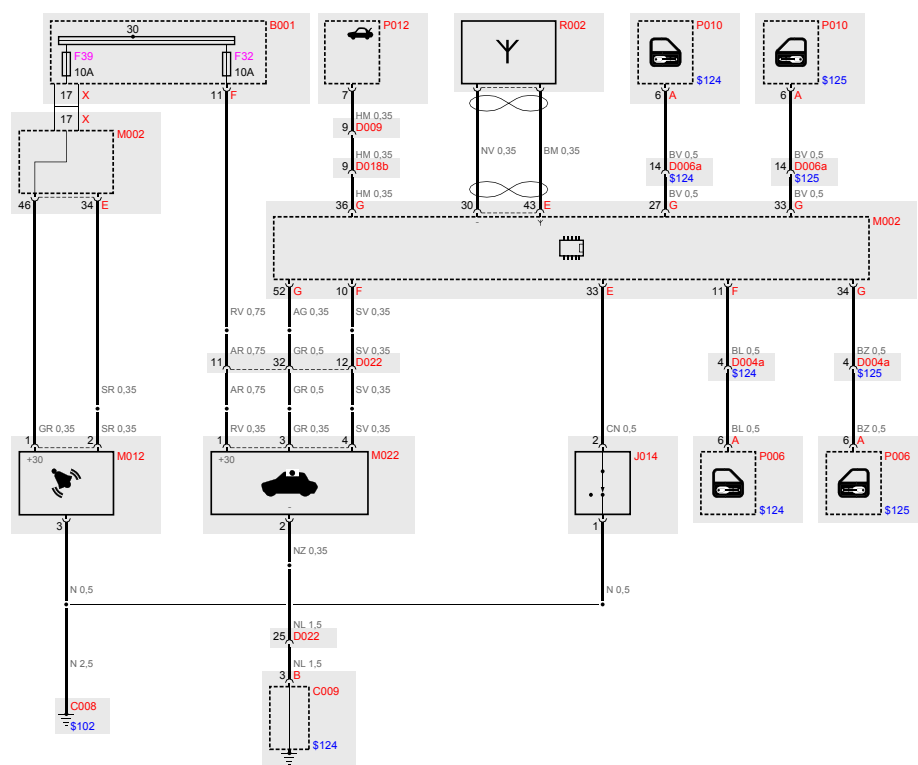

B001 F	仪表板分支电控单元 (CPL)	
B001 X	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C008	前部电线接地	右侧
C009 B	乘客舱电线接地	侧驾驶
D004 A	前门接线连接	侧走道
D004 A	前门接线连接	侧走道
D004 A	前门接线连接	侧驾驶
D006 A	后车门接线连接	侧走道
D006 A	后车门接线连接	侧走道
D006 A	后车门接线连接	侧驾驶
D009	行李舱/舱盖接线连接	
D009	行李舱/舱盖接线连接	
D018 B	乘客舱/行李舱接线连接	
D022	乘客舱/顶内面板接线连接	
D022	乘客舱/顶内面板接线连接	
J014	报警系统的发动机舱盖打开开关	
M002 E	车身计算机节点(NBC)	
M002 F	车身计算机节点(NBC)	
M002 G	车身计算机节点(NBC)	
M002 X	车身计算机节点(NBC)	
M012	报警系统汽笛电控单元 (CSA)	
M022	运动感应报警电控单元 (CAV)	
P006 A	前车门锁电动机	侧走道
P006 A	前车门锁电动机	侧驾驶
P010 A	后车门锁电动机	侧走道

P010 A	后车门锁电动机	侧驾驶
P012	盖锁电动机	
R002	无线电接收器天线	




2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0501 - 制动系统 - 页码 1 - [24275 - 42092] ▼

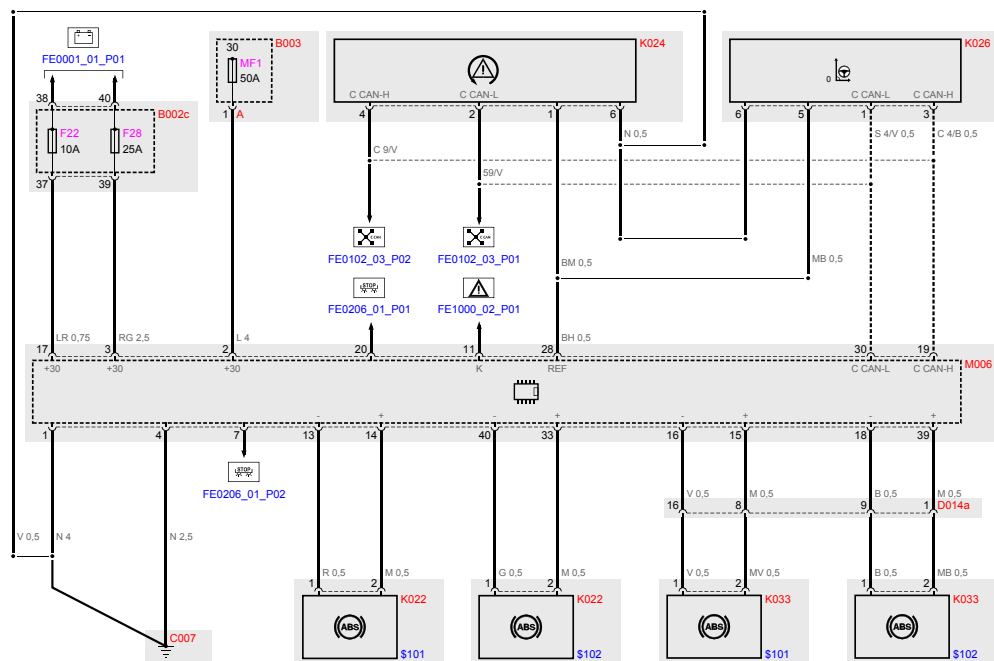

B002 C	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
B003 A	电源熔断器	
C007	A.B.S.系统接地	
D014 A	前侧/乘客舱接线连接	
K022	前轮A.B.S.传感器	右侧
K022	前轮A.B.S.传感器	左侧
K024	偏摆传感器	
K026	转向角传感器	
K033	后轮A.B.S.传感器	右侧
K033	后轮A.B.S.传感器	左侧
M006	制动系统节点(NFR)	




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0501 - 制动系统 - 页码 2 - [24275 - 29545] ▾


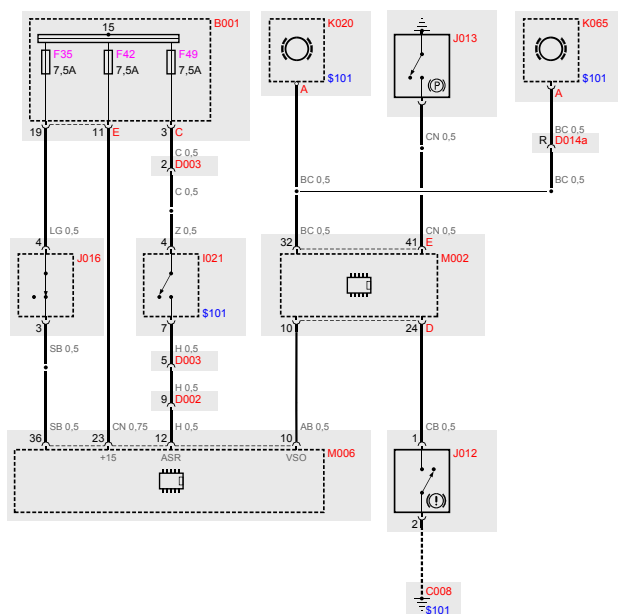


B001 C	仪表板分支电控单元 (CPL)	
B001 E	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C008	前部电线接地	左侧
D002	仪表板/前侧接线连接	
D003	仪表板接线/NIT 线束连接	
D003	仪表板接线/NIT 线束连接	
D014 A	前侧/乘客舱接线连接	
I021	NIT控制设备	左侧
J012	制动器油位开关	
J013	手制动器开关	
J016	停车指示灯开关	
K020 A	制动片磨损传感器	左侧
K065 A	后部制动片磨损传感器	左侧
M002 D	车身计算机节点(NBC)	
M002 E	车身计算机节点(NBC)	
M006	制动系统节点(NFR)	



2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT

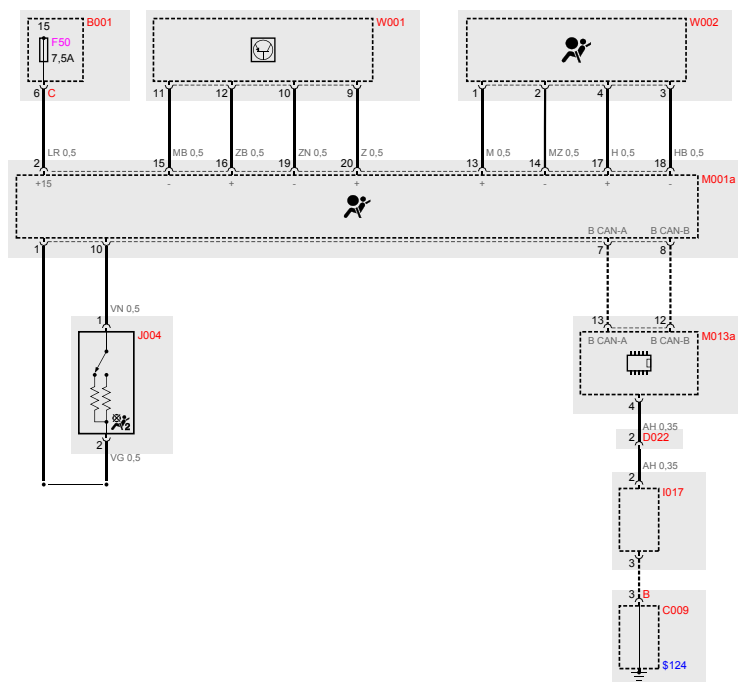

B001 C	仪表板分支电控单元 (CPL)	
C009 B	乘客舱电线接地	侧驾驶
D022	乘客舱/顶内面板接线连接	
D022	乘客舱/顶内面板接线连接	
I017	车顶控制设备	
J004	乘客安全气囊切断开关	
M001 A	安全气囊节点(NAB)	
M013 A	车顶内板节点(NIM)	
W001	时钟弹簧	
W002	乘客安全气囊	




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0502 - 安全气囊系统 - 页码 2 - [0 - 42092]

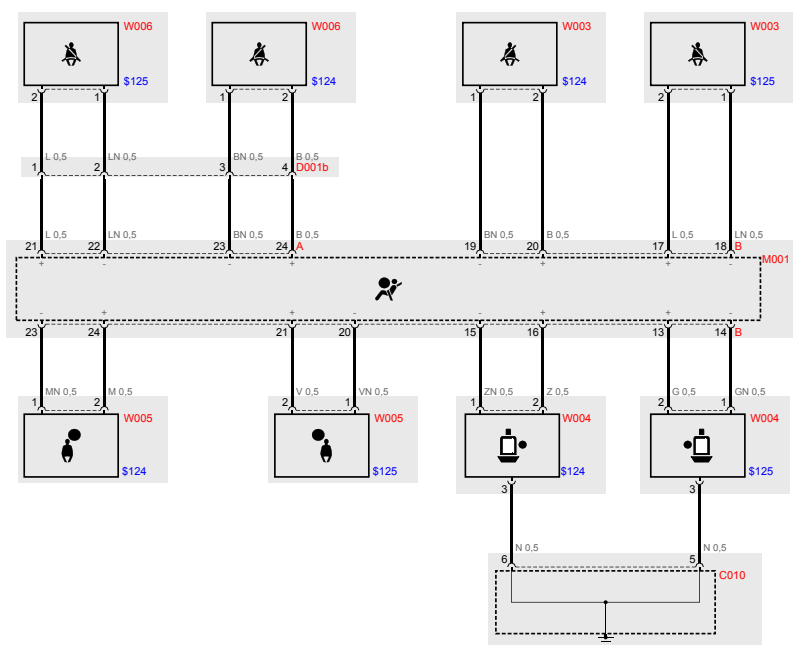

C010	座椅接地	
D001 B	仪表板/乘客舱接线连接	
D001 B	仪表板/乘客舱接线连接	
M001 A	安全气囊节点(NAB)	
M001 B	安全气囊节点(NAB)	
W003	前排座椅安全带预紧器	侧走道
W003	前排座椅安全带预紧器	侧驾驶
W004	前排座椅上的侧面安全气囊	侧走道
W004	前排座椅上的侧面安全气囊	侧驾驶
W005	前排头部安全气囊	侧走道
W005	前排头部安全气囊	侧驾驶
W006	后排座椅安全带预紧器	侧走道
W006	后排座椅安全带预紧器	侧驾驶




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0502 - 安全气囊系统 - 页码 3 - [0 - 42092]

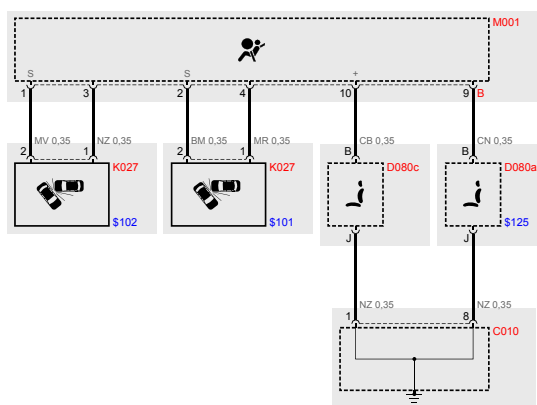

C010	座椅接地		
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 A	乘客舱/前排座椅连接器	侧走道	
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器		
D080 C	乘客舱/前排座椅连接器		
K027	前部侧面碰撞传感器	右侧	
K027	前部侧面碰撞传感器	左侧	
M001 B	安全气囊节点(NAB)		




Quattroporte M139 [27860 - 34070]

2007 - CHINA

4200 cc DUOSELECT



FE0503 - 悬架控制系统 - 页码 1 - [27860 - 42092] ✓

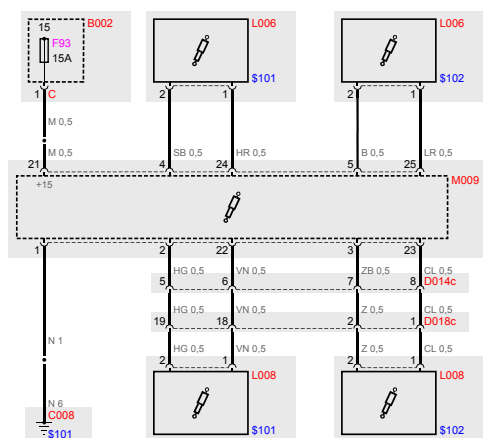

B002 C	发动机舱分支电控单元 (CVM)	
C008	前部电线接地	左侧
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
D014 C	前侧/乘客舱接线连接	
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接	
L006	前减震器电磁阀	右侧
L006	前减震器电磁阀	左侧
L008	后部减震器电磁阀	右侧
L008	后部减震器电磁阀	左侧
M009	悬架控制节点(NCS)	