



Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC

	FE0800	发动机点火系统	[49813 - 99999999]
	FE0801	电池充电系统	[49813 - 99999999]
	FE0802 页码. 1	发动机燃油电子管理	[49813 - 99999999]
	FE0802 页码. 2	发动机燃油电子管理	[49813 - 99999999]
	FE0802 页码. 3	发动机燃油电子管理	[49813 - 99999999]
	FE0802 页码. 4	发动机燃油电子管理	[49813 - 99999999]
	FE0802 页码. 5	发动机燃油电子管理	[49813 - 99999999]
	FE0802 页码. 6	发动机燃油电子管理	[49813 - 99999999]
	FE0802 页码. 7	发动机燃油电子管理	[49813 - 99999999]
	FE0803	巡航控制系统	[49813 - 99999999]
	FE0804	发动机冷却	[49813 - 99999999]
	FE0805 页码. 1	燃油供应系统	[49813 - 99999999]
	FE0805 页码. 2	燃油供应系统	[49813 - 99999999]
	FE0806	发动机油位	[49813 - 99999999]




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0800 - 发动机点火系统

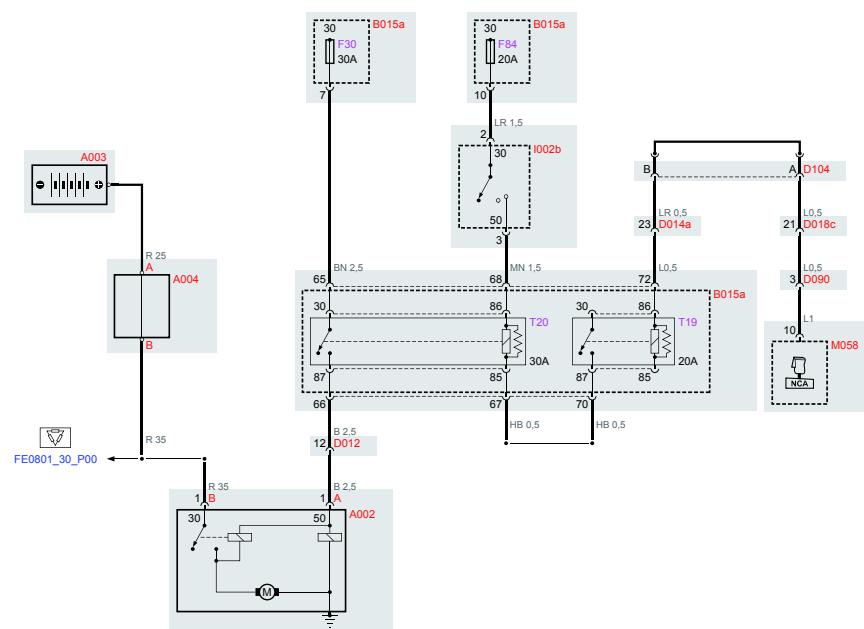

A002 A	12V启动器电动机
A002 B	12V启动器电动机
A003	电池正极
A004 A	分流接线端子板
A004 B	分流接线端子板
B015 A	发动机舱分支电控单元 (SCM)
D012	喷射/前侧接线连接
D012	喷射/前侧接线连接
D014 A	前侧/乘客舱接线连接
D014 A	前侧/乘客舱接线连接
D018 C	乘客舱/行李舱接线连接
D090	行李舱接线/自动变速箱接头
D090	行李舱接线/自动变速箱接头
D104	Navtrak点火跳线的连接器
I002 B	点火开关
M058	自动变速箱节点(NCA)




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC

FE0801 - 电池充电系统

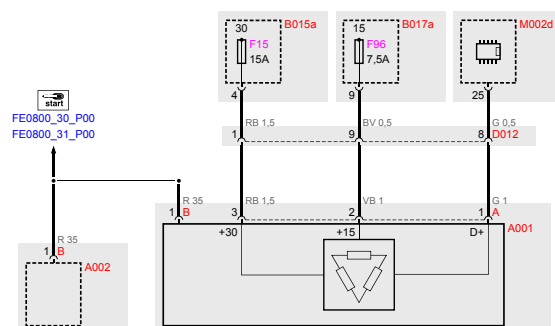

A001 A	带集成调节器的交流发电机
A001 B	带集成调节器的交流发电机
A002 B	12V启动器电动机
B015 A	发动机舱分支电控单元 (SCM)
B017 A	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)
D012	喷射/前侧接线连接
D012	喷射/前侧接线连接
M002 D	车身计算机节点(NBC)




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0802 - 发动机燃油电子管理 - 页码 1 - [49813 - 99999999] ▾

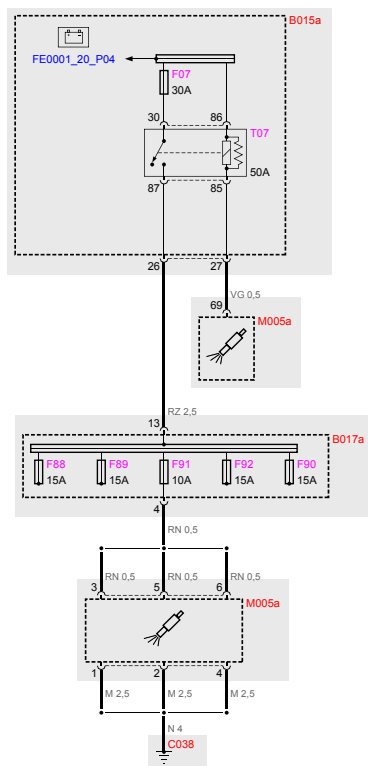

B015 A	发动机舱分支电控单元 (SCM)	
B017 A	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)	
C038	发动机控制节点接地	
M005 A	发动机控制节点 (NCM)	




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0802 - 发动机燃油电子管理 - 页码 2 - [49813 - 99999999] ▾

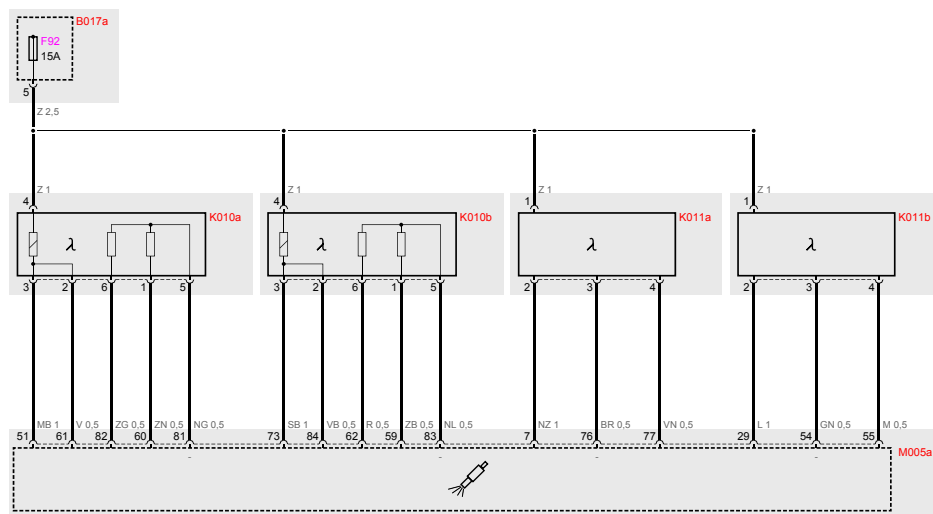

B017 A	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)	
K010 A	前部lambda传感器	
K010 B	前部lambda传感器	
K011 A	后部lambda传感器	
K011 B	后部lambda传感器	
M005 A	发动机控制节点 (NCM)	




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0802 - 发动机燃油电子管理 - 页码 3 - [49813 - 99999999] ▼

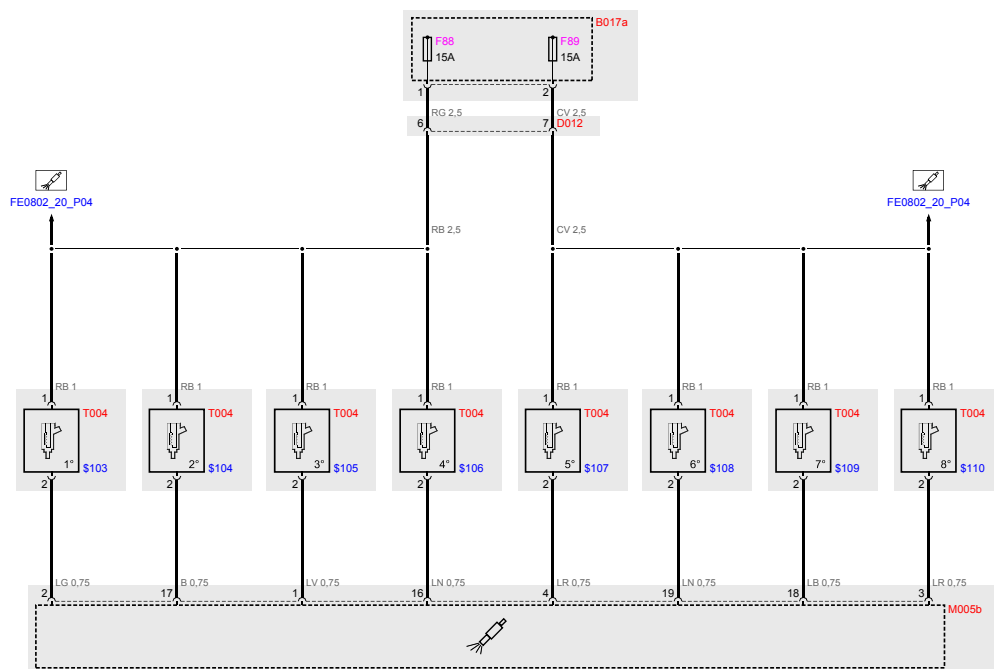

B017 A	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)	
D012	喷射/前侧接线连接	
D012	喷射/前侧接线连接	
M005 B	发动机控制节点 (NCM)	
T004	电子喷射器	1 缸
T004	电子喷射器	2 缸
T004	电子喷射器	3 缸
T004	电子喷射器	4 缸
T004	电子喷射器	5 缸
T004	电子喷射器	6 缸
T004	电子喷射器	7 缸
T004	电子喷射器	8 缸




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0802 - 发动机燃油电子管理 - 页码 4 - [49813 - 99999999] ▼

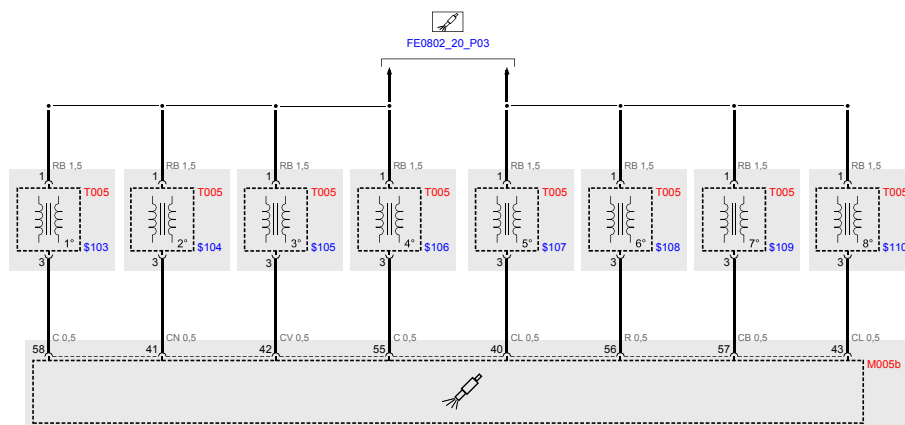

M005 B	发动机控制节点 (NCM)	
T005	线圈	1 缸
T005	线圈	2 缸
T005	线圈	3 缸
T005	线圈	4 缸
T005	线圈	5 缸
T005	线圈	6 缸
T005	线圈	7 缸
T005	线圈	8 缸




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0802 - 发动机燃油电子管理 - 页码 5 - [49813 - 99999999] ▼

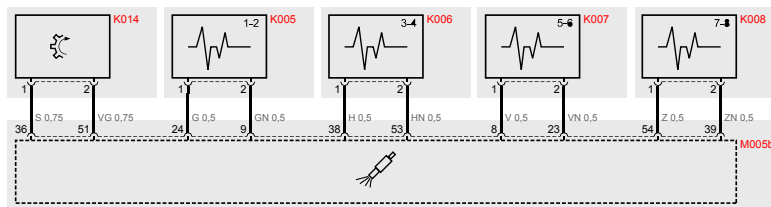

K005	爆炸传感器 (汽缸1-2)	
K006	爆炸传感器 (汽缸3-4)	
K007	爆炸传感器 (汽缸5-6)	
K008	爆炸传感器 (汽缸7-8)	
K014	发动机转速传感器	
M005 B	发动机控制节点 (NCM)	




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0802 - 发动机燃油电子管理 - 页码 6 - [49813 - 99999999] ▼

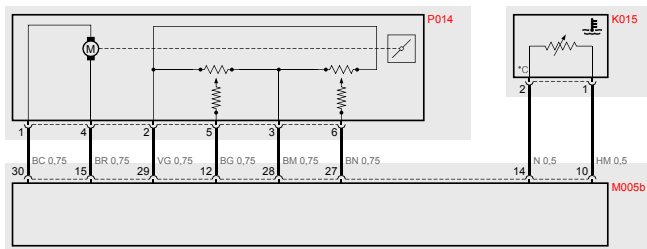

M005 B

发动机控制节点 (NCM)



P014

电动节气门




2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0802 - 发动机燃油电子管理 - 页码 7 - [49813 - 99999999] ✓

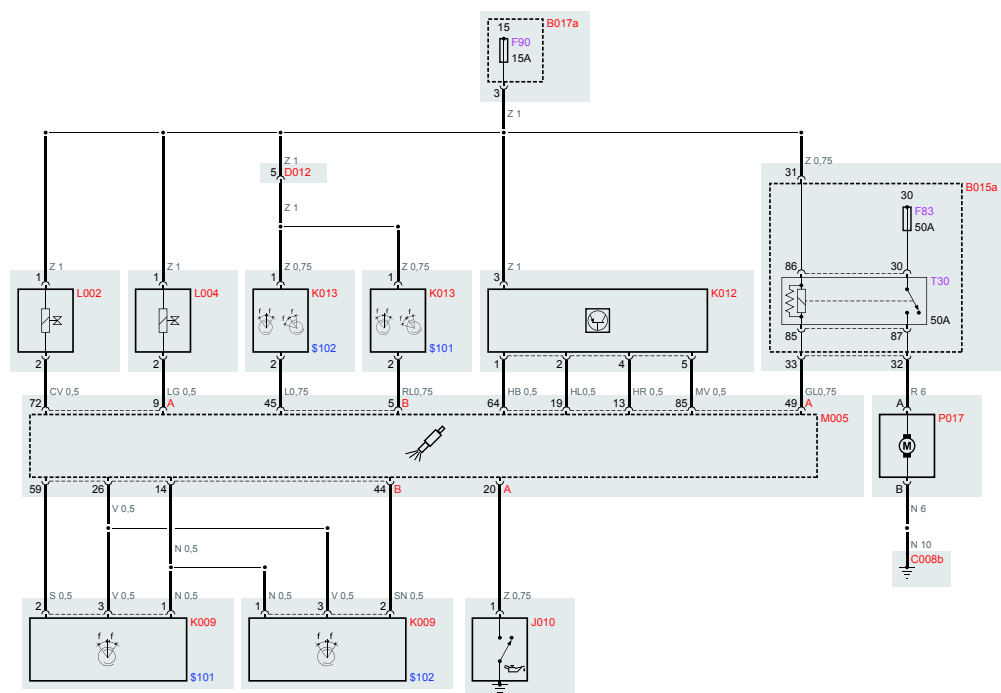

www.car60.com

B015 A	发动机舱分支电控单元 (SCM)	
B017 A	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)	
C008 B	前部电线接地	
D012	喷射/前侧接线连接	
D012	喷射/前侧接线连接	
J010	发动机油压开关	
K009	液位传感器	右侧
K009	液位传感器	左侧
K012	气流计	
K013	变位器	右侧
K013	变位器	左侧
L002	二次空气电磁阀	
L004	过滤罐电磁阀	
M005 A	发动机控制节点 (NCM)	
M005 B	发动机控制节点 (NCM)	
P017	排气泵	




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC

FE0803 - 巡航控制系统

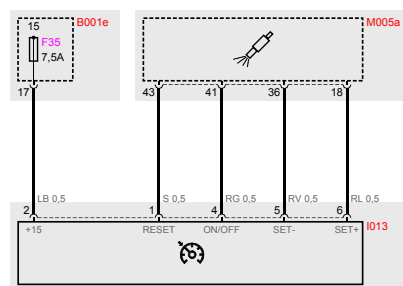

B001 E	仪表板分支电控单元 (CPL)
---------------	-----------------

I013	巡航控制
-------------	------

M005 A	发动机控制节点 (NCM)
---------------	---------------






Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC

FE0804 - 发动机冷却

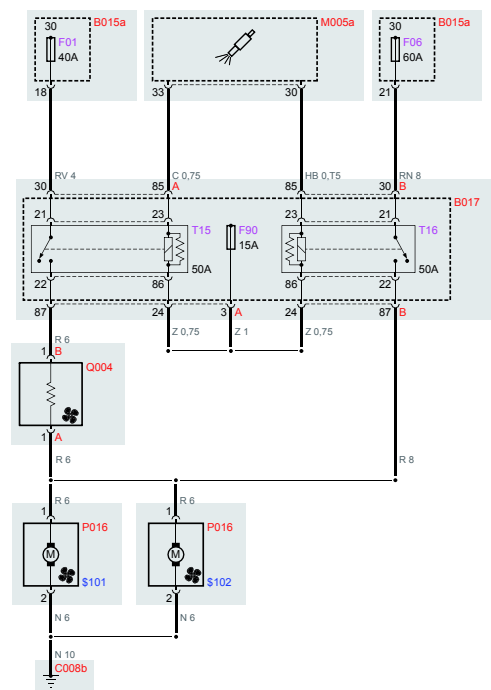

B015 A	发动机舱分支电控单元 (SCM)	
B017 A	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)	
B017 B	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)	
C008 B	前部电线接地	
M005 A	发动机控制节点 (NCM)	
P016	发动机冷却电风扇	右侧
P016	发动机冷却电风扇	左侧
Q004 A	发动机冷却电风扇的电阻器	
Q004 B	发动机冷却电风扇的电阻器	




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0805 - 燃油供应系统 - 页码 1 - [49813 - 99999999] ▼

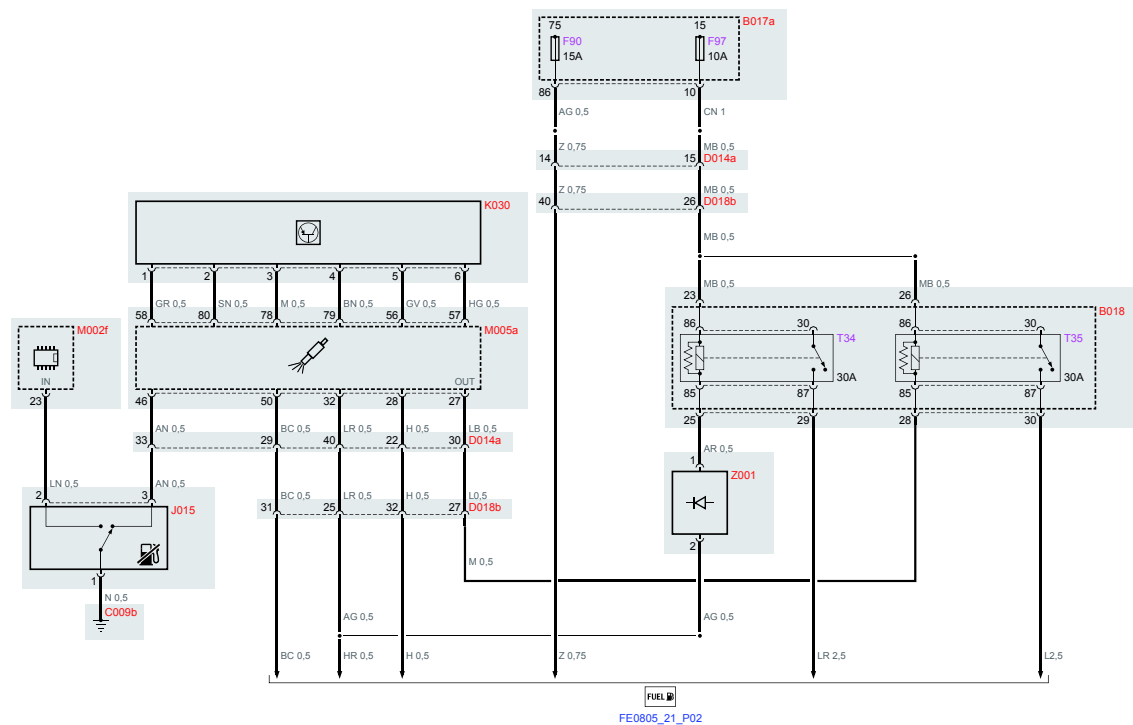

B017 A	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)	
B018	辅助行李舱分支电控单元 (CS-CVB)	
C009 B	乘客舱电线接地	
D014 A	前侧/乘客舱接线连接	
D014 A	前侧/乘客舱接线连接	
D018 B	乘客舱/行李舱接线连接	
J015	惯性开关	
K030	加速器踏板传感器	
M002 F	车身计算机节点(NBC)	
M005 A	发动机控制节点 (NCM)	
Z001	防蒸发系统安全电磁阀的保护二极管	




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC



FE0805 - 燃油供应系统 - 页码 2 - [49813 - 99999999] ▼

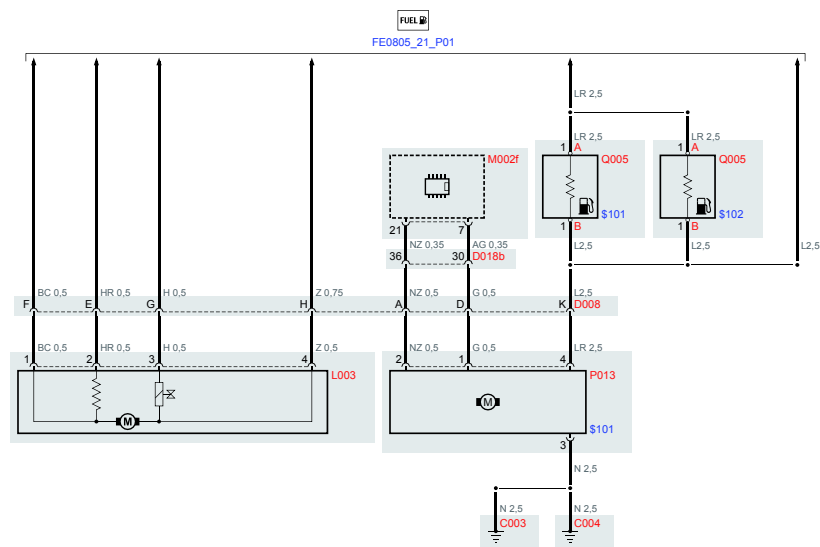

C003	加油颈接地	
C004	燃油箱接地	
D008	行李舱接线/燃油箱电缆束连接	
D008	行李舱接线/燃油箱电缆束连接	
D018 B	乘客舱/行李舱接线连接	
L003	防蒸发系统安全电磁阀	
M002 F	车身计算机节点(NBC)	
P013	燃油电动泵	左侧
Q005 A	燃油泵电阻器	右侧
Q005 A	燃油泵电阻器	左侧
Q005 B	燃油泵电阻器	右侧
Q005 B	燃油泵电阻器	左侧




Quattroporte M139 [61093 - 64000]

2012 - CHINA

4700 cc AUTOMATIC

FE0806 - 发动机油位

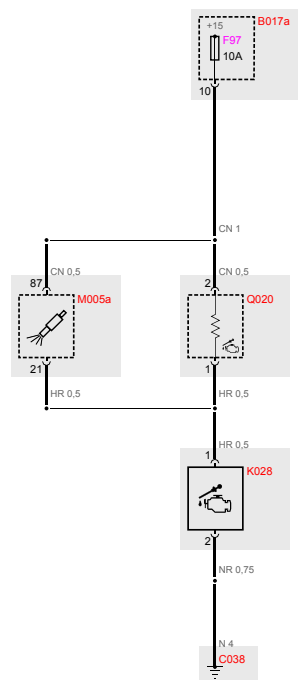

B017 A	辅助发动机舱分支电控单元 (CS-SCM)	
C038	发动机控制节点接地	
K028	发动机油位传感器	
M005 A	发动机控制节点 (NCM)	
Q020	发动机油位传感器电阻	