

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	09.30.002 - 02	时间: -
描述	左侧前车门 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	12/09/2014 - RELEASE 112	已查看 ✓

09.30.002 02 左侧前车门

拆卸

❗ 佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。

2. 打开左前门。

3. 旋下车门止动拉杆固定螺栓，然后将其插入车门内。




❗ 一旦限制器断开，车门开启将没有任何限制位置，因此在开门时需要格外小心以免损坏左前挡泥板。

4. 松开夹子并将其转动，然后断开车门接插件。




5. 松开车门与车身间的2颗固定螺栓，然后在另一同事的协助下抬起并拆下整个车门。

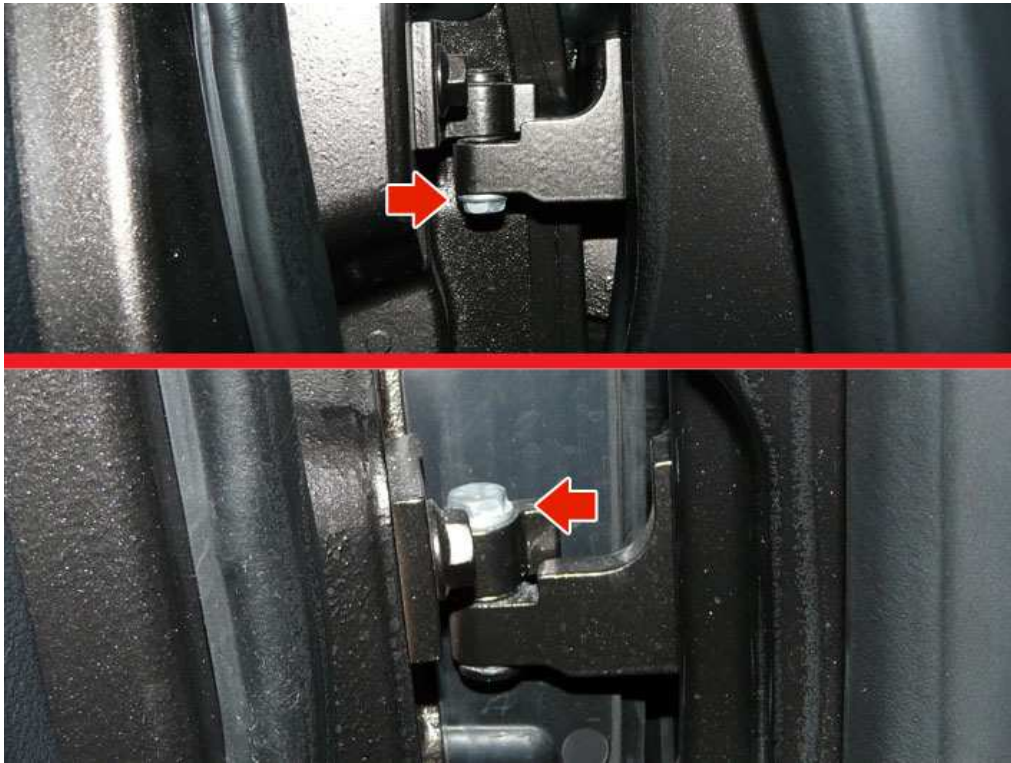

重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
7. 紧固车门与车身间的2颗固定螺栓至扭矩**25 Nm** 。

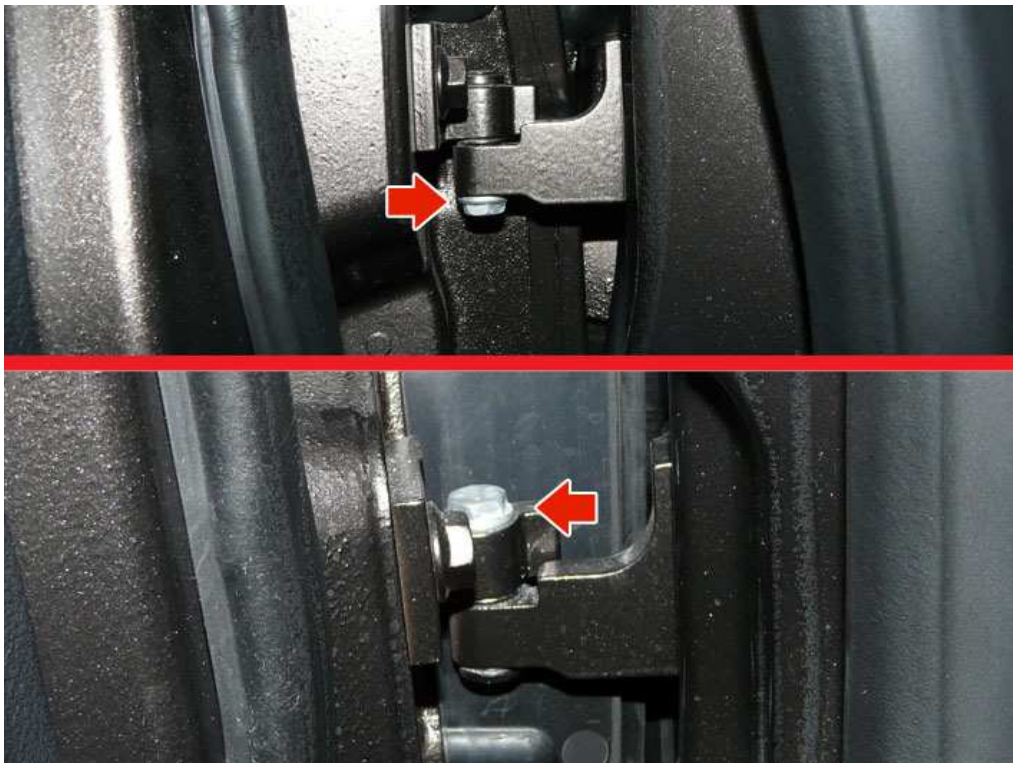

8. 将车门止动拉杆固定螺栓拧紧至扭矩**25 Nm** 115。



9. 重新连接蓄电池。

10. 执行功能测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	09.30.004 - 02	时间: -
描述	整套驾驶员侧前车门面板 -	
有效性	03/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.30.134-00	左前车门后顶灯-拆卸/重装或更换	
09.30.122-00	左门板内部装饰-拆卸/重装或更换	
09.30.006-00	驾驶员侧前部上部面板-拆卸/重装或更换	
09.30.132-00	驾驶员侧手柄拉杯-拆卸/重装或更换	

09.30.004 02 整套驾驶员侧前车门面板

拆卸

❗ 佩戴干净的手套。

1. 拆卸驾驶员侧前门上部面板。

09.30.006-驾驶员侧前部上部面板-拆卸/重装或更换

2. 拆卸左前门后门控灯。

09.30.134-左前车门后顶灯-拆卸/重装或更换

3. 拆除车门面板后固定螺钉。



4. 拆除左侧车门面板内饰板。

09.30.122-左门板内部装饰-拆卸/重装或更换


5. 拆除左前拉手拉盖。

09.30.132-驾驶员侧手柄拉杯-拆卸/重装或更换

6. 旋下4个车门面板固定螺钉。



7. 用合适的特氟龙撬棒，脱开9个位于车门面板四周的固定销附近的车门面板（见下图）。

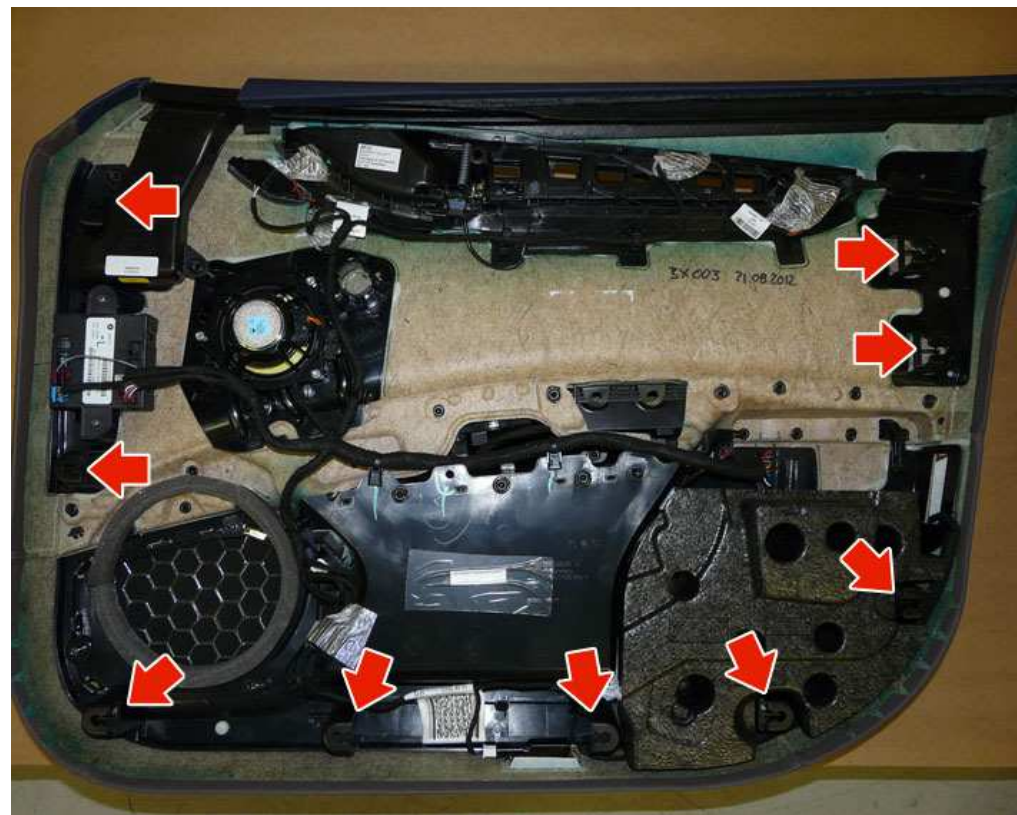


8. 抓住前门面板并向上抬起，以脱开中控锁控制杆。



9. 从固定夹上松开车门内开启拉索。



10. 使用合适的钳子夹紧锁片并将拉索从底座上松开。

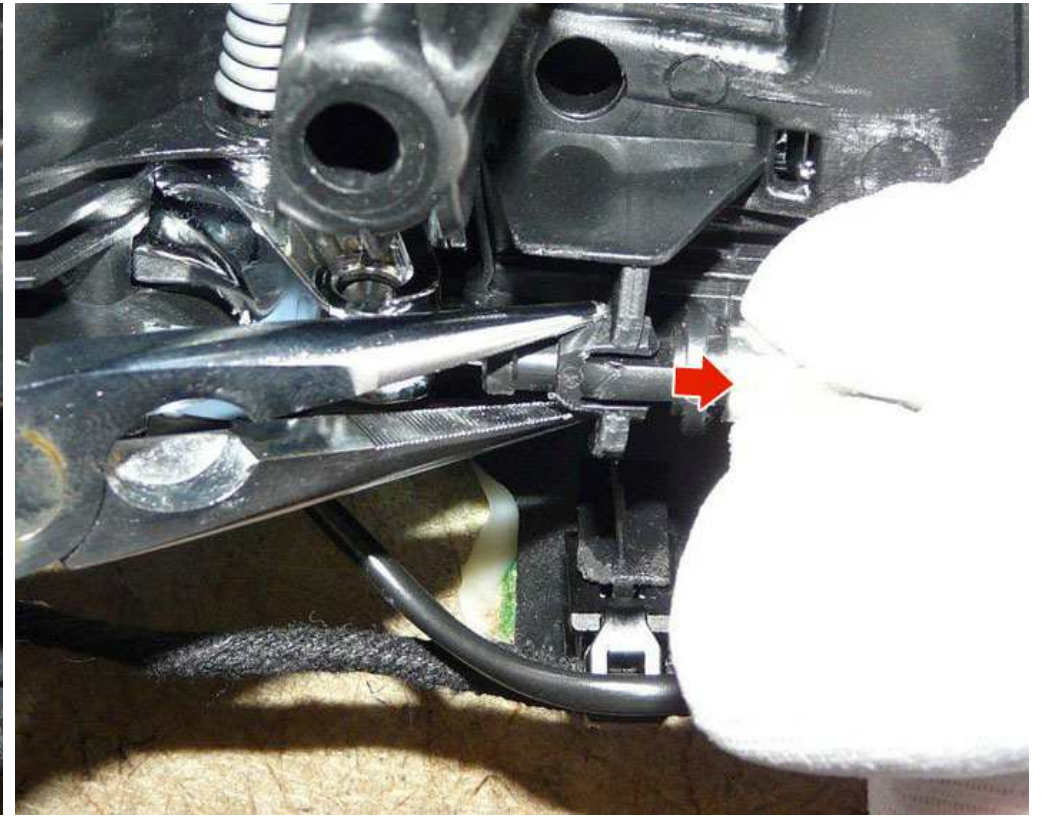

11. 从门拉手上抬起车门开启拉索。



12. 断开车门线束和车门面板线束之间的接插件。



13. 拆除图示系带。



14. 从车门控制单元上断开外部后视镜的2个接插件。



安装

15. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

16. 执行功能测试。