

車頂內襯的拆卸與安裝

未配備天窗車型

1

2

3

4

5

6

7

8

gps73m106

EI

1. 車頂內襯

配備天窗車型

10

11

12

gps73m107

1. 車頂內襯

拆卸

1. 拆下遮陽板總成支架護蓋(如圖43)。
2. 拆下遮陽板總成固定螺絲①、②(如圖43)。
3. 拆開和遮陽板總成連接的線束接頭。
4. 拆下遮陽板總成，然後將遮陽板總成固定器旋轉90°後拆下(如圖42)。

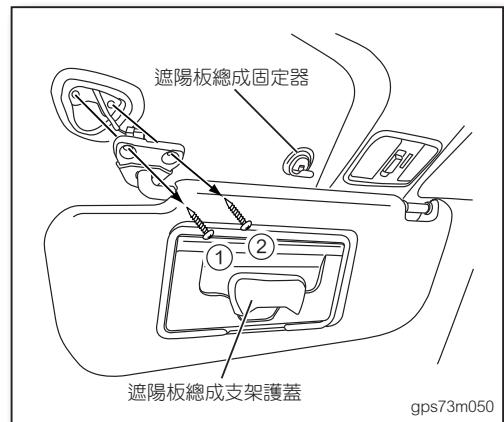


圖43

5. 拆開前頂置控制台和其連接的線束接頭，取下前頂置控制台(如圖44)。
6. 拆下車內後視鏡。請參閱GW-70，“車內後視鏡的拆卸與安裝”。

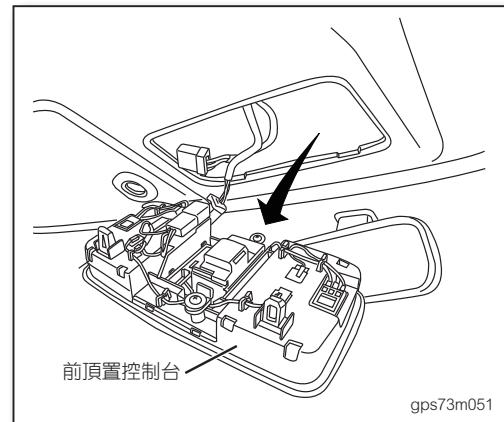


圖44

7. 將車頂內把手護蓋向上翻開，拆下車頂內把手固定螺絲①、②(如圖45)。
8. 取下車頂內把手。
9. 拆下A柱飾板。請參閱EI-30，“A柱飾板的拆卸與安裝”。
10. 拆下B柱上飾板。請參閱EI-33，“B柱飾板的拆卸與安裝”。
11. 拆下C柱飾板。請參閱EI-34，“C柱飾板的拆卸與安裝”。

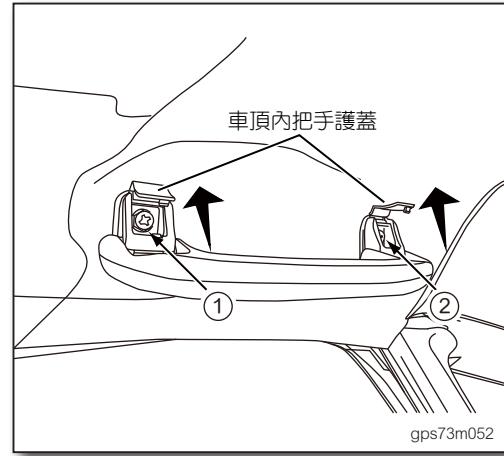


圖45

12. 拆開室內燈和其連接的線束接頭，取下室內燈(如圖46)。

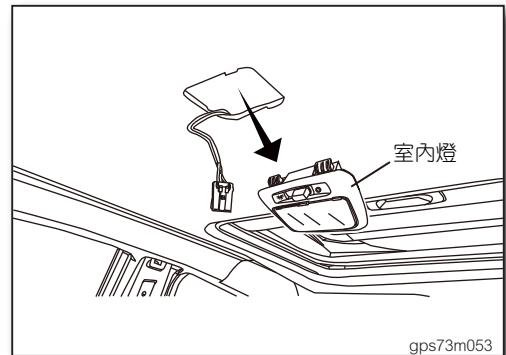


圖46

13. 拆下前、後車門框靠近車頂內襯的防水飾條(如圖47)。
14. 拆下與車頂內襯線束相連接的線束接頭。
15. 由後車門處將車頂內襯移出。

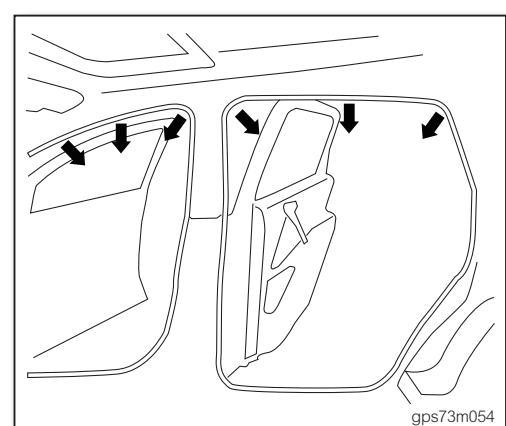


圖47

安裝

依拆卸相反順序安裝。

注意：

- 拆卸與安裝時，需注意漆面與飾板的防護，以防止漆面與飾板刮傷。必要時應使用防護設備來保護漆面與飾板