




内装饰件

部件位置索引

* 0 1

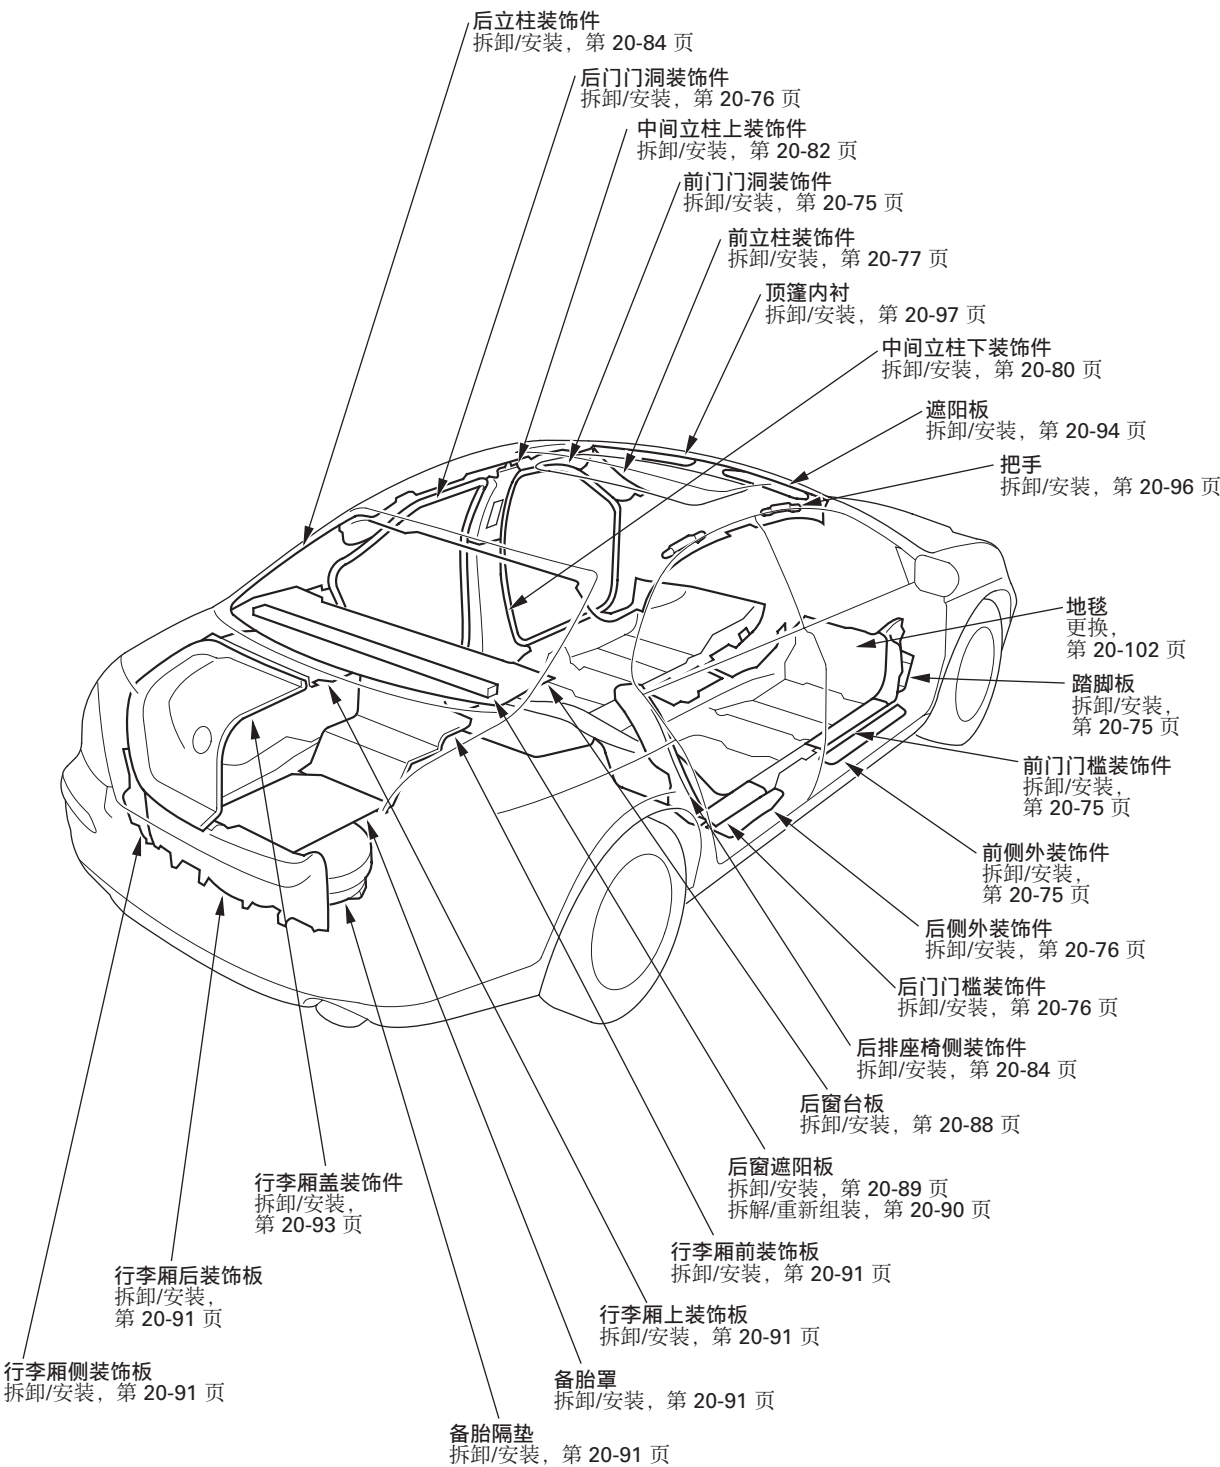

20-74





内装饰件拆卸/安装-车门区域

前门门槛区域

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 将钩（A）和锁片（B）从踏脚板（C）和中间立柱下装饰件（D）松开，并用手拉起前门门槛装饰件（E）以脱开卡扣（F），然后将它从前门门洞装饰件（G）上拆下。

* 0 1

紧固件位置

F▷：卡扣，4（白色） I▷：卡扣，4

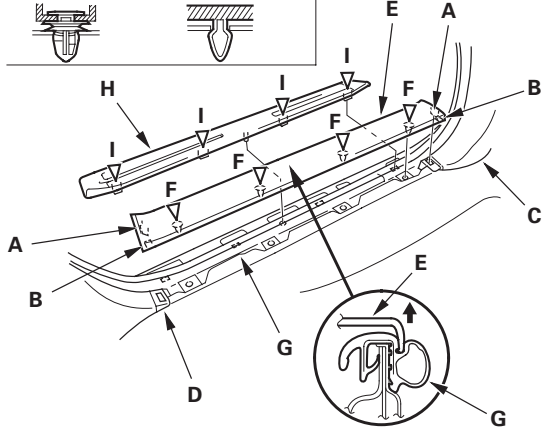

2. 如有必要，向上拉动前侧外装饰件（H）以脱开卡扣（I），然后拆下装饰件。

3. 拆下驾驶员侧踏脚板（A）或乘客侧踏脚板（B）。图示为左驾车型；右驾车型与之对称。


-1 如果需要，将门洞装饰件（C）从踏脚板钩（D）和门洞凸缘处拉出。

-2 用手向后拉踏脚板以脱开卡扣（E、F），然后将其拆下。

驾驶员侧

紧固件位置

E▷：卡扣，1（白色） F▷：卡扣，1（浅蓝色）

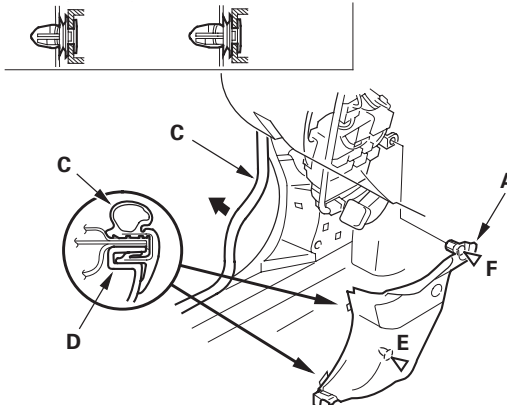


* 0 2

乘客侧

紧固件位置

E▷：卡扣，1（白色） F▷：卡扣，1（浅蓝色）

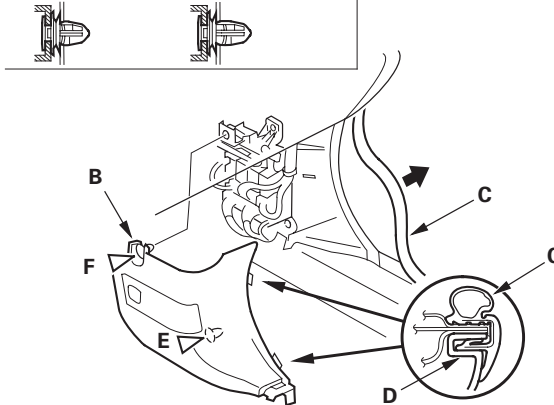

* 0 3

(续)






内装饰件

内装饰件拆卸/安装-车门区域（续）

4. 将前门门洞装饰件（A）从装饰件钩（B）和前门门洞凸缘周围拉出，然后拆下装饰件。

* 0 4

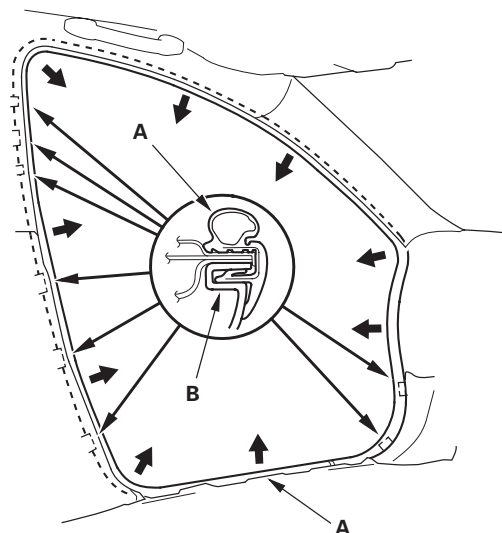

5. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：

- 检查卡扣是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。
- 紧推卡扣和钩，使其牢固就位。



后门门槛区域

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。


1. 将钩（A）和锁片（B）从中间立柱下装饰件（C）和座椅侧装饰件（D）上松开，并用手拉起后门门槛装饰件（E）以脱开卡扣（F），然后将它从后门门洞装饰件（G）上拆下。

紧固件位置

F ▷: 卡扣, 2 I ▷: 卡扣, 2 J ▷: 卡扣, 1
(白色) (黑色)



* 0 5

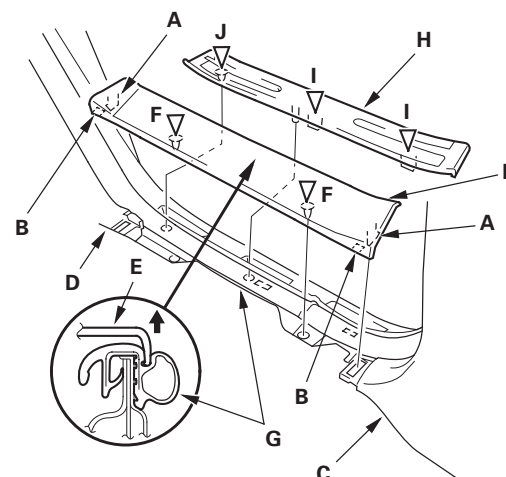

2. 如有必要，向上拉动后侧外装饰件（H）以脱开卡扣（I、J），然后拆下装饰件。






内饰件拆卸/安装-立柱区域

3. 将后门门洞装饰件 (A) 从装饰件钩 (B) 和后门门洞凸缘周边拉出，然后拆下装饰件。

* 0 6

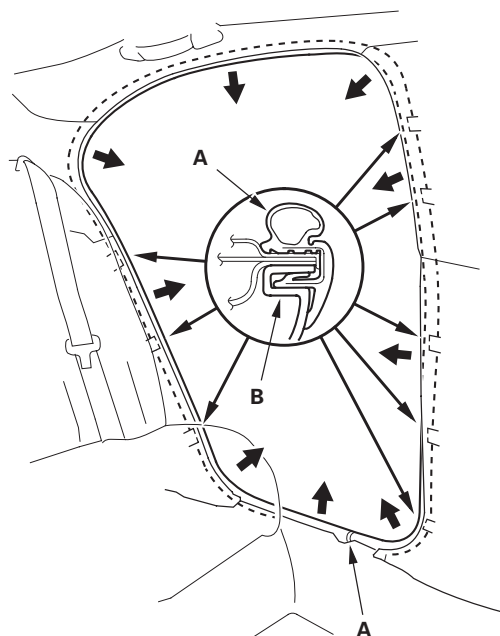

4. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：

- 检查卡扣是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。
- 紧推卡扣和钩，使其牢固就位。

安全气囊部件位于该区域。查看相应车型的安全气囊部件位置：


- 除 KD 车型外 (参见第 24-15 页)
- KD 车型 (参见第 24-17 页)

执行修理或维修前，同样查看注意事项和程序 (参见第 24-19 页)。

前立柱装饰件

注意：

- 仔细遵循前立柱装饰件安装程序；不正确的安装可导致侧窗帘式安全气囊展开不当并可能造成人员伤害。
- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要划伤装饰件和面板。
- 前立柱装饰件 (A) 的上卡扣包含有一个树脂防尘罩 (B) 和一个金属销 (C)。防尘罩内的环槽 (D) 将它固定到车身板 (E) 上。防尘罩上的轴肩 (F) 在拆卸中损坏，因此重新安装装饰件时必须换上一个新的卡扣。

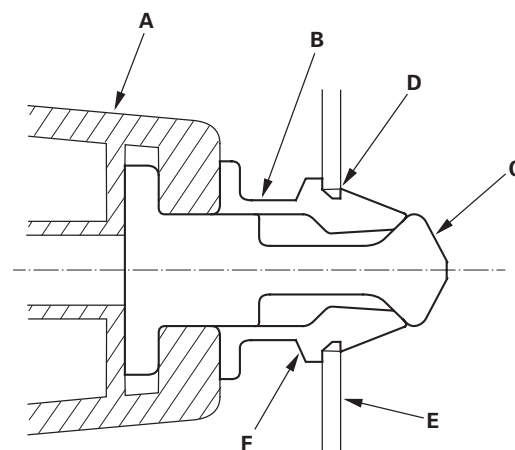

* 0 7

(续)






内装饰件

内装饰件拆卸/安装-立柱区域（续）

1. 如有必要，将前门门洞装饰件从前立柱上拉开（请参见第 20-76 页上的步骤 4）。
2. 用手敲打上卡扣。卡扣位于前立柱装饰件（B）顶部附近的“SIDE CURTAIN AIRBAG”标记（A）下面。对卡扣的敲打损坏了防尘罩（D）上的轴肩（C）并将销（E）和防尘罩推向车身（F）。


注意：重新安装前立柱装饰件时，必须换上一个新的卡扣。

* 0 8

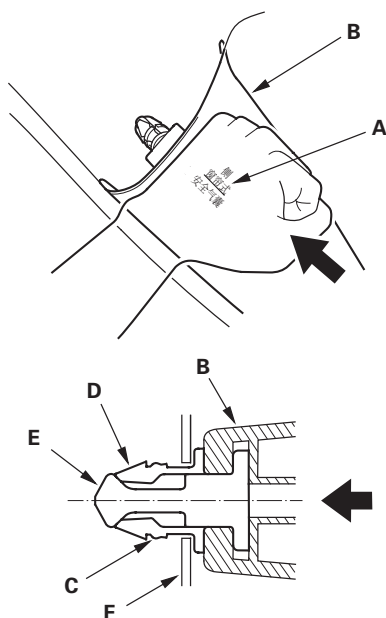

3. 用手向后拉前立柱装饰件（A）的顶部，以将销（B）从残留在车身（D）中的防尘罩（C）上拆下。


* 0 9

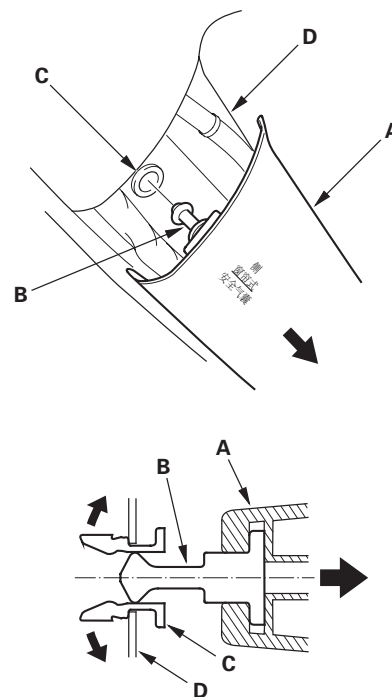

4. 用手拆下前立柱装饰件（A）以脱开其余的卡扣，然后将装饰件从仪表板（B）上拉起。

紧固件位置

▷：卡扣，3
(白色)

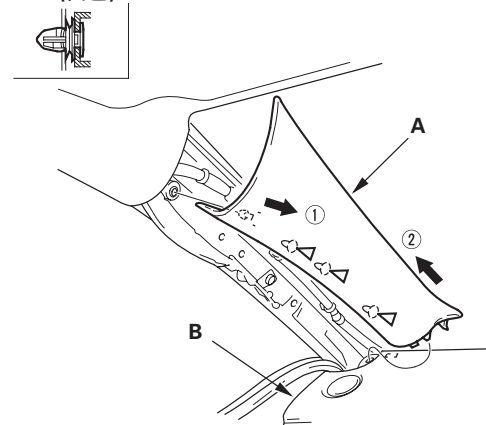

* 1 0






5. 将防尘罩从车身上拆下。

注意：由于防尘罩已在拆卸时损坏，必须换上一个新的上卡扣。


6. 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的前立柱装饰件和装饰件上的所有卡扣（参见第 24-244 页）。

7. 如果侧窗帘式安全气囊未展开，检查前立柱装饰件 (A)：

- 为防止侧窗帘式安全气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查前立柱装饰件，如果它们有以下任一类型的损坏则予以更换：
 - 前立柱装饰件出现任何断裂、变形或应力发白
 - 卡扣和销安装表面 (B) 出现了断裂或应力发白
 - 上卡扣销 (C) 顶部损坏
- 由于上卡扣在拆卸时已损坏，换上新的。
- 检查卡扣 (D) 是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。

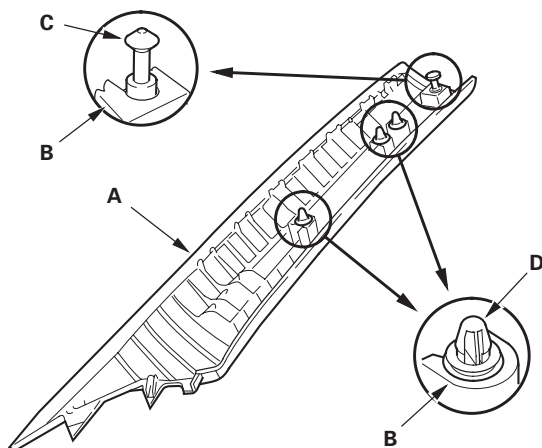


8. 安装前立柱装饰件 (A) 之前，小心将防尘罩 (B) 从新上卡扣的销 (C) 上拆下。

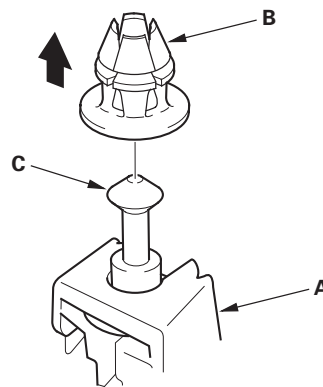

9. 检查顶篷内衬和前立柱装饰件的搭接，如有必要，进行调整（参见第 24-246 页）。

10. 如图所示，小心将防尘罩 (A) 重新安装在销 (B) 上，并将它们安放在前立柱装饰件 (C) 上。

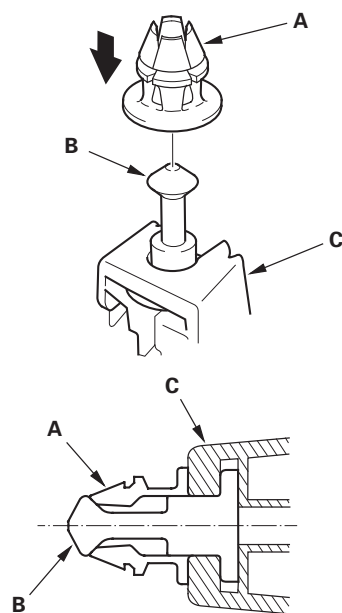

(续)





内装饰件

内装饰件拆卸/安装-立柱区域（续）

11. 重新安装前立柱装饰件（A）。

- 1 将装饰件的底部插入仪表板（B）内。
- 2 将装饰件放在前立柱（C）上方，并将上卡扣（D）和其他卡扣插入前立柱的孔（E）内，然后轻推它们，使其就位。


注意：

- 确保侧窗帘式安全气囊没有挤在卡扣和肋片下。
- 轻推上卡扣。如果推时太用力，卡扣会损坏，并将不能正确固定装饰件。

* 1 4

紧固件位置

▷：卡扣，3
(白色)

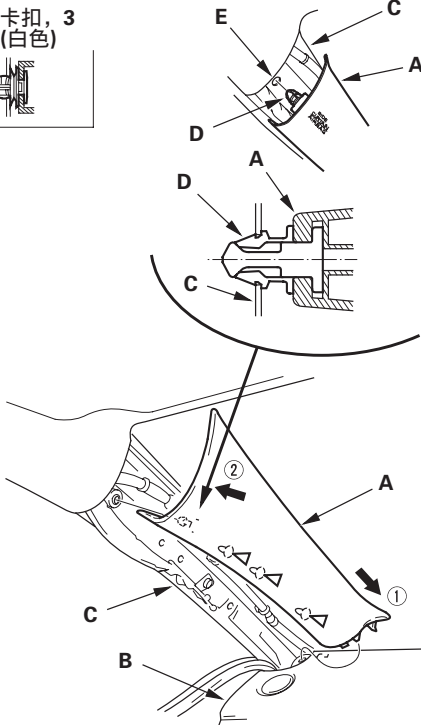

12. 重新安装前门门洞装饰件。

中间立柱下装饰件

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下以下部件：

- 前门门槛装饰件（参见第 20-75 页）
- 后门门槛装饰件（参见第 20-76 页）
- 前门门洞装饰件，根据需要（请参见第 20-76 页上的步骤 4）
- 后门门洞装饰件，根据需要（请参见第 20-77 页上的步骤 3）

2. 将前排座椅向前滑到底。






3. 拆下中间立柱下装饰件 (A)。

- 1 向后拉装饰件的上部以松开上钩 (B)。
- 2 通过用手向后拉动装饰件底部，脱开下卡扣。

* 1 5


紧固件位置

▷: 卡扣, 2
(白色)

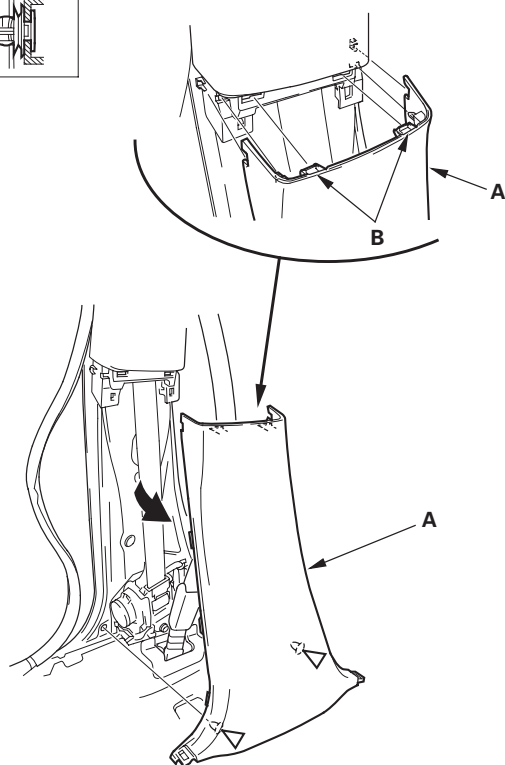


4. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：

- 检查卡扣 (A) 是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。
- 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的中间立柱下装饰件和装饰件上的所有卡扣（参见第 24-244 页）。
- 为防止侧窗帘式安全气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查装饰件，如果它们有以下任一类型的损坏则予以更换：
 - 中间立柱下装饰件 (B) 处出现了断裂或变形，且在与中间立柱上装饰件接合区域 (C) 处出现了损坏
 - 卡扣安装表面 (D) 出现了断裂或应力发白
- 用新的零件更换已损坏零件。
- 紧推卡扣，使它牢固就位。

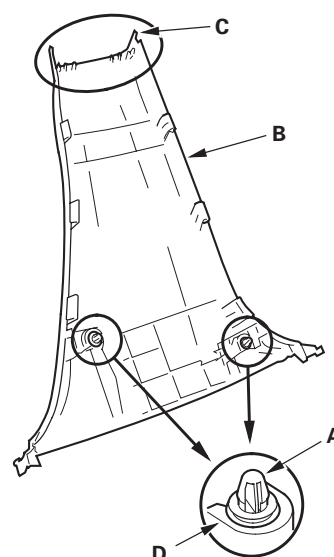

* 1 6

(续)





内装饰件

内装饰件拆卸/安装-立柱区域（续）

中间立柱上装饰件

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下以下部件：


- 前门门洞装饰件，根据需要（请参见第 20-76 页上的步骤 4）
- 后门门洞装饰件，根据需要（请参见第 20-77 页上的步骤 3）

2. 除 KD 车型外：

- 驾驶员侧：解开前排座椅腰式安全带连接器（参见第 24-4 页）。
- 乘客侧：将前排座椅安全带下锚定器从车身上拆下（请参见第 24-5 页上的步骤 10）。

3. KD 车型：将前排座椅安全带下锚定器从前排座椅上拆下（参见第 24-7 页）。

4. 向后拉中间立柱下装饰板（A）的上部以松开上钩（B）。

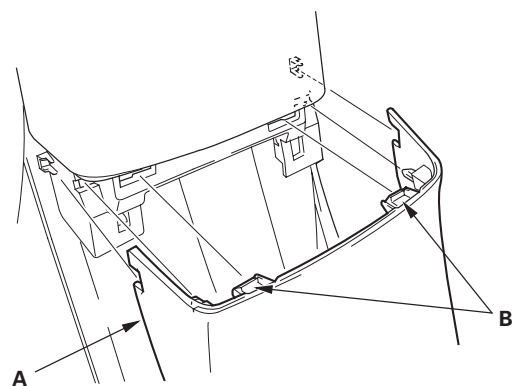


5. 拆下中间立柱上装饰件（A）。


- 1 用手向后拉动装饰件的底部以脱开下钩（B）。
- 2 通过向后拉动装饰件顶部，脱开上卡扣。
- 3 拉下装饰件，将上钩（C）从侧窗帘式安全气囊中间立柱托架上松开。
- 4 通过滑块（E）上的孔，将前排座椅安全带（D）下锚定器滑出。

紧固件位置

►：卡扣，1
(粉红色)

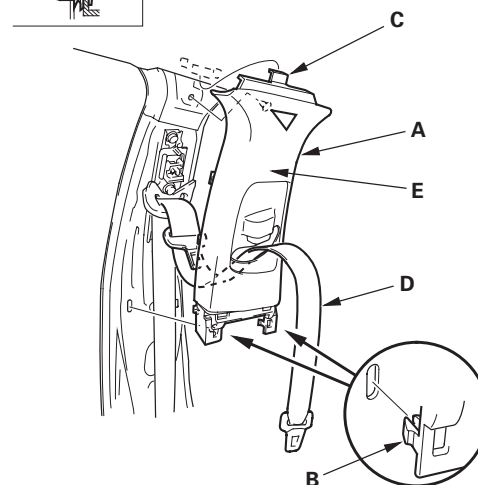

6. 将滑块（A）从中间立柱上装饰件（B）上拆下。

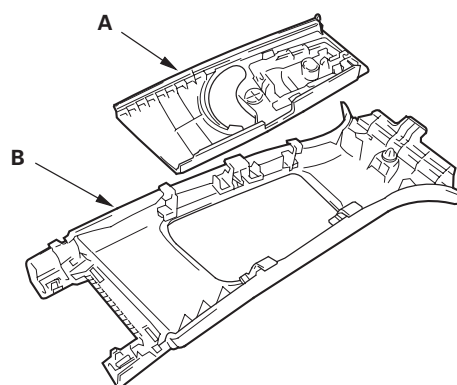




7. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：

- 用新的卡扣更换所有已损坏的卡扣（A）。
- 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的中间立柱下装饰件和装饰件上的所有卡扣（参见第 24-244 页）。
- 为防止侧窗帘式安全气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查装饰件，如果它们有以下任一类型的损坏则予以更换：
 - 中间立柱上装饰件（B）和上钩（C）上出现断裂或变形，且装饰件上部应力发白
 - 卡扣安装表面（D）出现了断裂或应力发白
- 用新零件更换所有已损坏的零件。
- 确保装饰件顶部与顶篷内衬重叠良好（参见第 24-246 页）。
- 安装中间立柱上装饰件时，确保前排座椅安全带肩部锚定器调节器（F）上的销（E）和滑块背面的孔（G）接合。
- 确保装饰件钩牢固安装在侧窗帘式安全气囊中间立柱托架上。
- 推动卡扣和钩，使其牢固就位。
- 安装腰带连接器或锚定器螺栓前，确保安全带没有扭曲或扭结。


滑块与肩部锚定器调节器接合

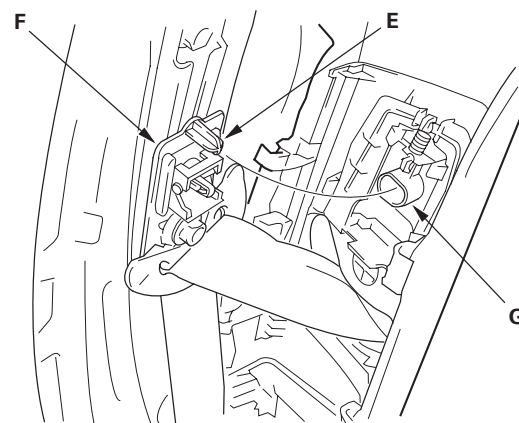

* 2 1



* 2 0

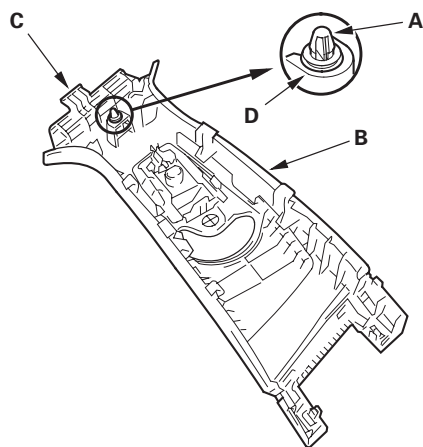

(续)





内装饰件

内装饰件拆卸/安装-立柱区域（续）



后立柱装饰件

- 注意：
- 仔细遵循后立柱装饰件安装程序；不正确的安装可导致侧窗帘式安全气囊展开不当并可能造成人员伤害。
 - 戴上手套以保护双手。
 - 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
 - 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
 - 后立柱装饰件（A）的上卡扣包含有一个树脂防尘罩（B）和一个金属销（C）。防尘罩内的环槽（D）将它固定到车身板（E）上。防尘罩上的轴肩（F）在拆卸中损坏，因此重新安装装饰件时必须换上一个新的卡扣。

1. 拆下以下部件：
- 后排座椅垫（参见第 20-148 页）
 - 后排座椅靠背（参见第 20-148 页）
 - 后门门槛装饰件（参见第 20-76 页）
 - 后门门洞装饰件，根据需要（请参见第 20-77 页上的步骤 3）
2. 将上钩（A）从后立柱装饰件（B）上松开，然后通过向后拉座椅侧装饰件（C）松开卡扣，然后将其拆下。

紧固件位置

▷：卡扣，3
(白色)

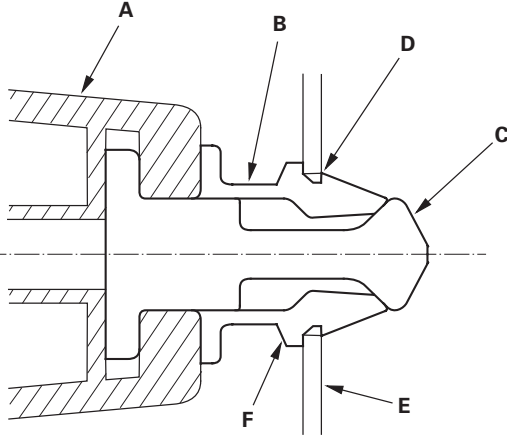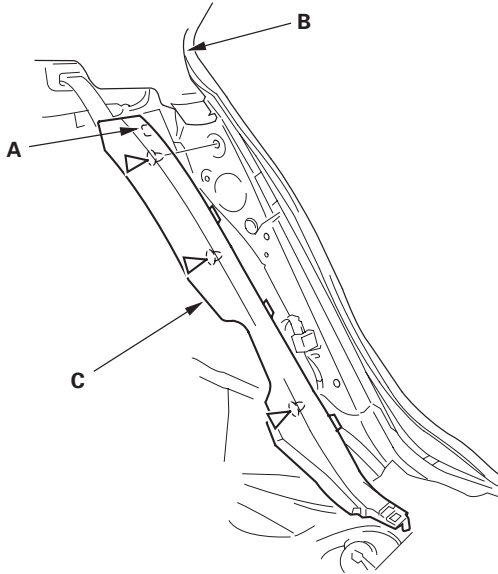

* 2 2

* 2 3






3. 用手敲打上卡扣。卡扣位于后立柱装饰件 (B) 顶部附近的“SIDE CURTAIN AIRBAG”标记 (A) 下面。对卡扣的敲打损坏了防尘罩 (D) 上的轴肩 (C) 并将销 (E) 和防尘罩推向车身 (F)。


注意：重新安装后立柱装饰件时，必须换上一个新的卡扣。

* 2 4

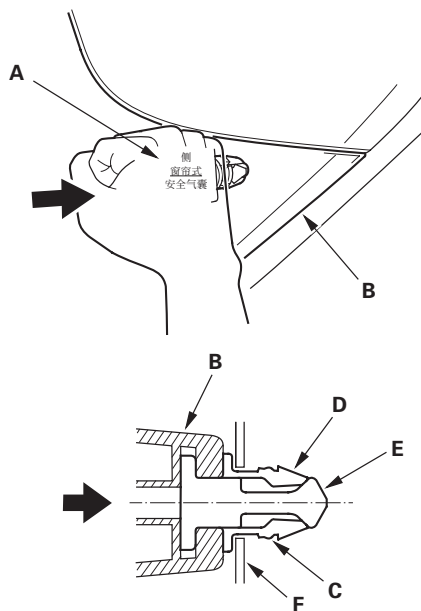

4. 用手向后拉后立柱装饰件 (A) 的顶部，以将销 (B) 从残留在车身孔 (D) 里的防尘罩 (C) 上拆下。


* 2 5

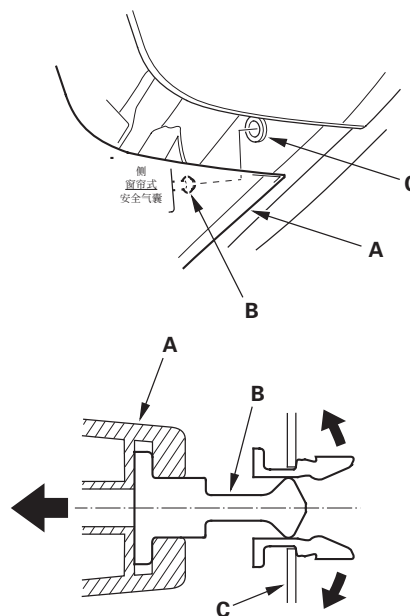

5. 用手向后拉动后立柱装饰件 (A) 以松开其余的卡扣 (B、C)，然后将其拆下。

紧固件位置

B ▷ : 卡扣, 3 (白色) C ▷ : 卡扣, 1 (黑色)

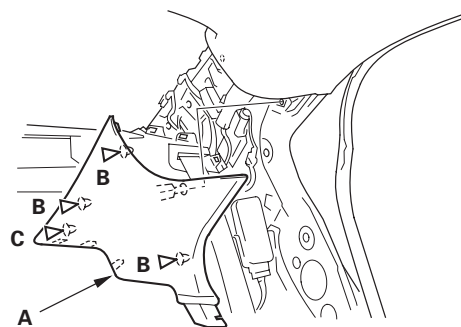

* 2 6

(续)





内装饰件

内装饰件拆卸/安装-立柱区域（续）

6. 将防尘罩从车身上拆下。


注意：由于防尘罩已在拆卸时损坏，必须换上一个新的上卡扣。

7. 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的后立柱装饰件和装饰件上的所有卡扣（参见第 24-244 页）。

8. 如果侧窗帘式安全气囊未展开，检查后立柱装饰件 (A)：

- 为防止侧窗帘式安全气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查后立柱装饰件，如果它们有以下任一类型的损坏则予以更换：
 - 后立柱装饰件出现任何断裂、变形或应力发白
 - 卡扣和销安装表面 (B) 出现了断裂或应力发白
 - 上卡扣销 (C) 顶部损坏
- 由于上卡扣在拆卸时已损坏，换上新的。
- 检查卡扣 (D) 是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。


9. 安装后立柱装饰件 (A) 之前，小心将防尘罩 (B) 从新上卡扣的销 (C) 上拆下。

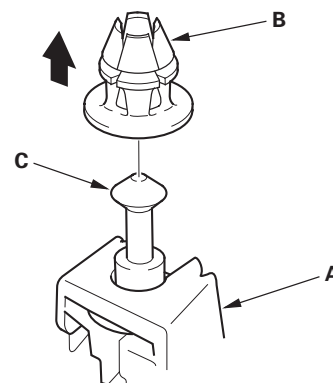

* 2 8


10. 检查顶篷内衬和后立柱装饰件的搭接，如有必要，进行调整（参见第 24-246 页）。

11. 如图所示，小心将防尘罩 (A) 重新安装在销 (B) 上，并将它们安放在后立柱装饰件 (C) 上。

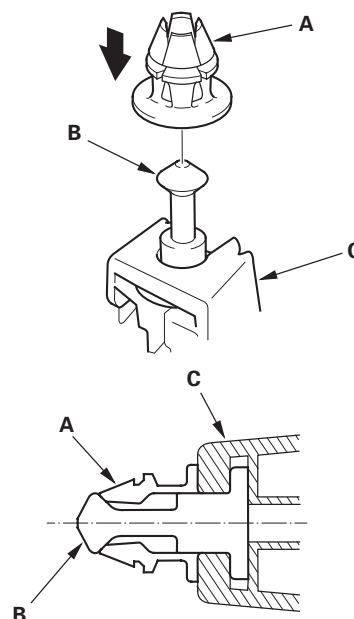

* 2 9

* 2 7

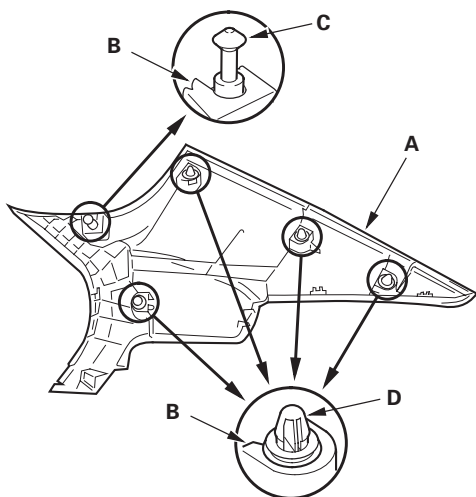



12. 将后立柱装饰件 (A) 放在后立柱 (B) 上, 并将上卡扣 (C) 和其他卡扣 (D、E) 插入后立柱的孔 (F) 内, 然后轻推它们, 使其就位。



注意:

- 确保侧窗帘式安全气囊没有挤在卡扣和肋片下。
- 轻推上卡扣。如果推时太用力, 卡扣会损坏, 并将不能正确固定装饰件。

* 3 0

紧固件位置


D ▷ : 卡扣, 3 (白色) E ▷ : 卡扣, 1 (黑色)

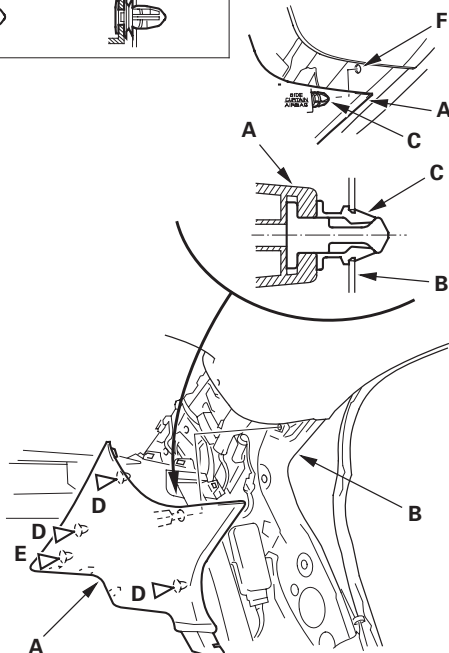

13. 重新安装座椅侧装饰件 (A)。推动卡扣和钩 (B), 使其牢固就位。

紧固件位置

▷ : 卡扣, 3 (白色)

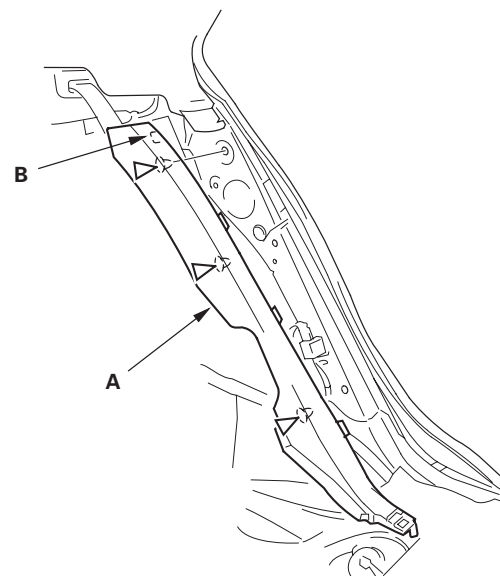

14. 重新安装其余已拆下零件。



* 3 1





内装饰件

内装饰件拆卸/安装-后窗台板区域

安全气囊部件位于该区域。查看相应车型的安全气囊部件位置：

- 除 KD 车型外（参见第 24-15 页）
- KD 车型（参见第 24-17 页）

执行修理或维修前，同样查看注意事项和程序（参见第 24-19 页）。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下两侧的后立柱装饰件（参见第 20-84 页）。
2. 脱开卡扣并松开钩（A、B、C），然后拆下后排中间座椅安全带盖（D）。

* 3 2

紧固件位置

▷：卡扣，2
(白色)

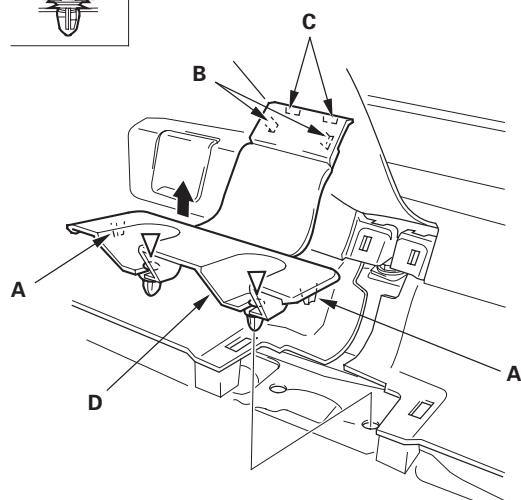


3. 拆下后窗台板（A）。

- 1 使用车门板工具向上拉动后窗台板的前边缘，以松开三个卡扣（B）和四个卡扣（C）。
- 2 向上和向前拉动后窗台板，以将四个钩（D）从后窗遮阳板托架（E）上拆下。
- 3 通过后窗台板上的狭缝（H），拉出两个后排座椅安全带（F）和后排中间座椅安全带（G）。

紧固件位置

B, C ▷：卡扣，7
(白色)

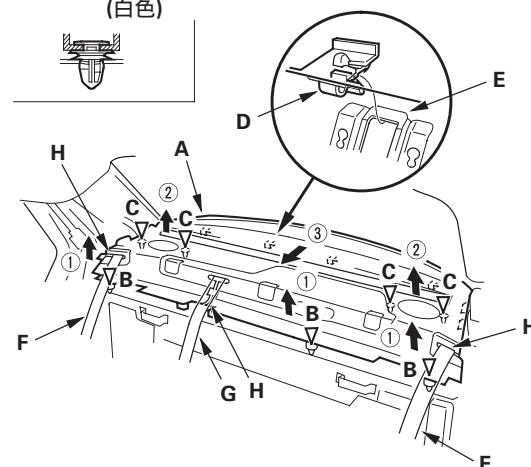

* 3 3

4. 安装后窗台板。

- 1 使用卡扣拆卸工具，将车身内其余的卡扣拆下，并将它们重新安装在后窗台板上。
- 2 检查卡扣是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。
- 3 通过后窗台板上的狭缝，滑动两个后排座椅安全带和后排中间座椅安全带。
- 4 将钩插入后窗遮阳板托架内，将卡扣安装到车身孔内，然后推动后窗台板，直至卡扣就位。
- 5 重新安装其余已拆下零件。





后窗遮阳板拆卸/安装

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸或松开螺栓时，小心不要撞击后窗。
- 小心不要划伤装饰件和面板。

1. 拆下后窗台板（参见第 20-88 页）。
2. 断开后窗遮阳板控制单元连接器（A）。拆下两个螺母（B），并松开固定后窗遮阳板的四个螺母（C）。


* 0 1

紧固件位置

B, C ●：螺母，6

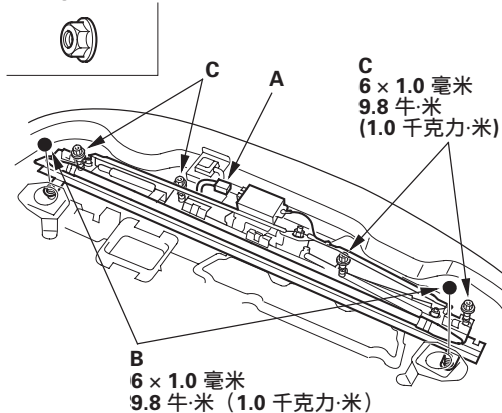

3. 提起后窗遮阳板（A）前部边缘，向前滑动，然后将其拆下。拆卸遮阳板时不要碰到显示器部分（B）。

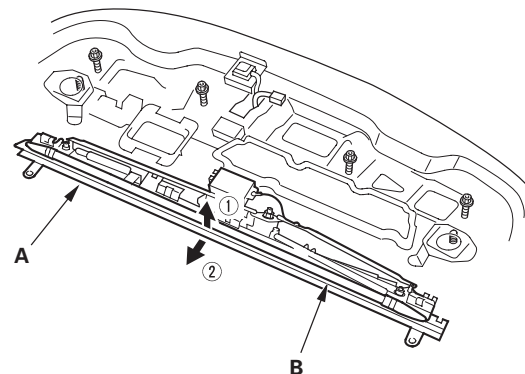

* 0 2

4. 按照与拆卸相反的顺序安装遮阳板，并注意以下事项：
 - 确定托架和后窗台板之间没有间隙，然后牢固紧固安装螺母。
 - 确保控制单元连接器正确插入。
 - 检查后窗遮阳板的工作情况。





内装饰件

后窗遮阳板拆解/重新组装

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要划伤遮阳板显示器及相关零件。

1. 将左臂支架从显示器平板上拆下，然后拆下左显示器支架（注意：它是预先安装的），然后将显示器完全滑出显示器座。

2. 按照拆解的相反顺序重新组装，并注意以下事项：

- 安装显示器支架前，旋转轴五次以预先安装显示器，然后保持预安装，安装显示器支架和臂支架。
- 确定搭铁引线牢固安装。
- 如图所示，将多用途润滑脂涂抹到遮阳板的所有旋转部分。

* 0 1

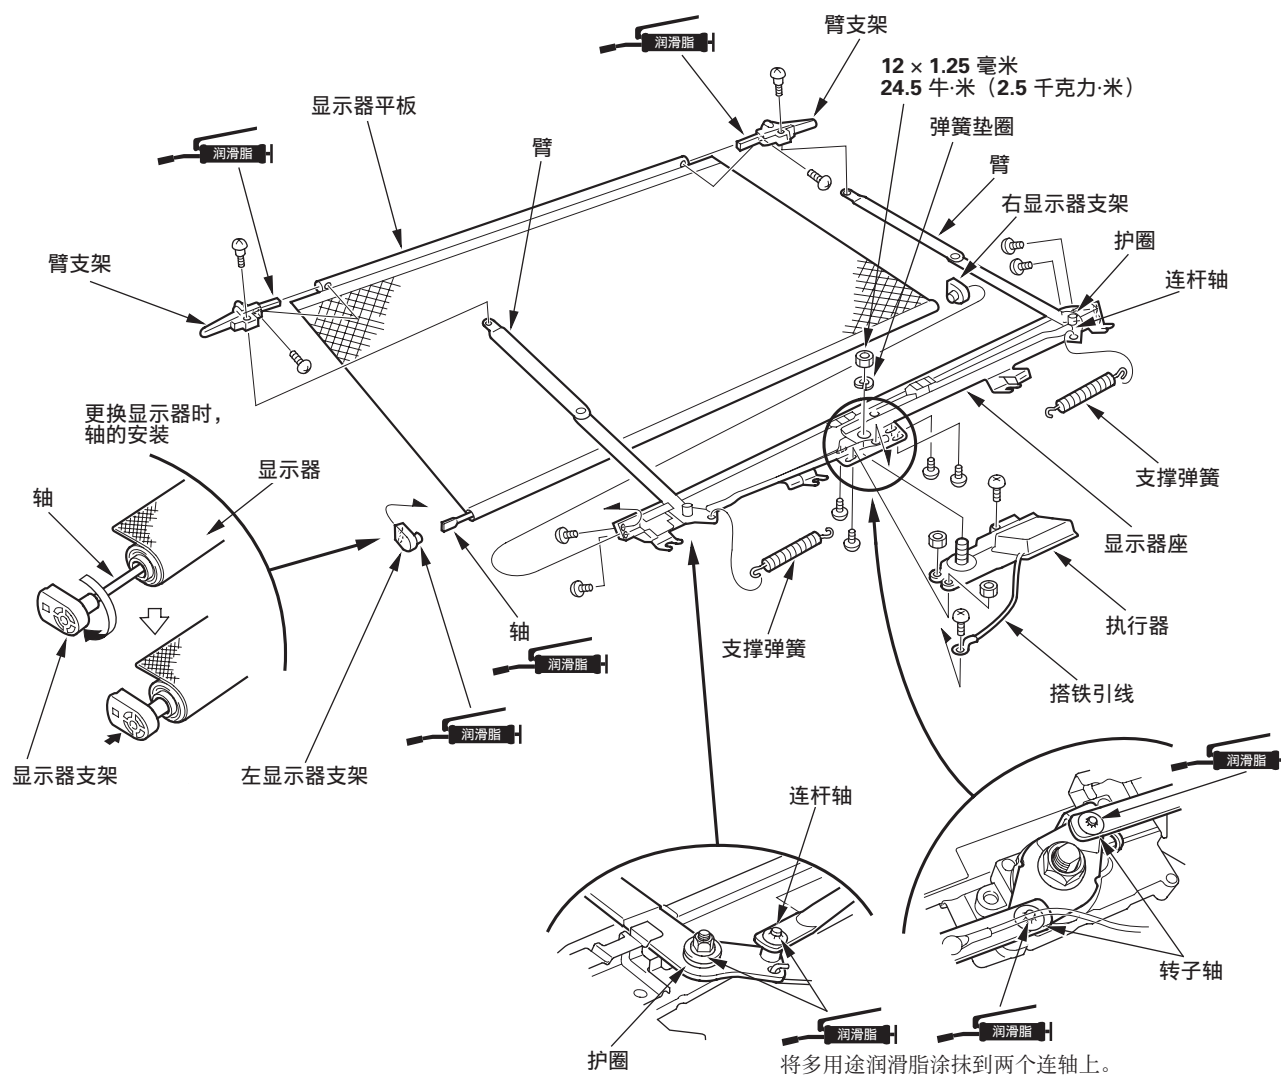

20-90






内装饰件拆卸/安装-行李厢区域

注意:


- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时, 使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下备胎罩 (A) 和备胎隔垫 (B)。

带备胎

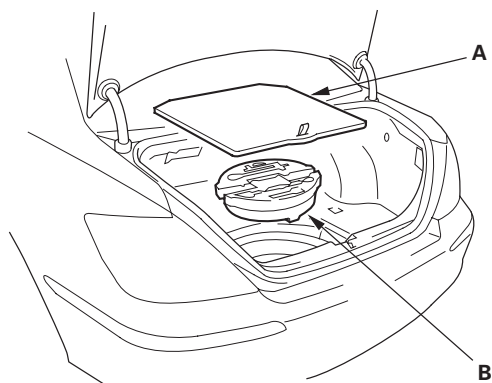

带普通轮胎

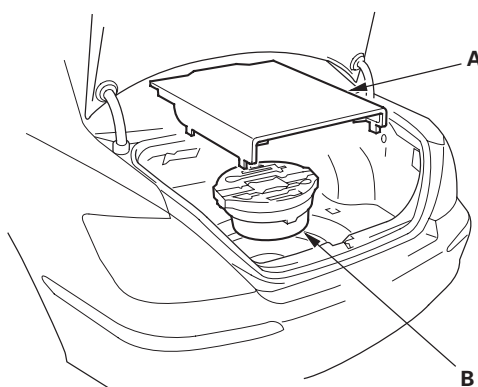


2. 带普通轮胎: 将普通轮胎从行李厢上拆下。

3. 向上拉起行李厢后装饰板 (B), 脱开卡扣并松开钩 (A), 然后将其拆下。

带备胎

紧固件位置


▷ : 卡扣, 4
(白色)

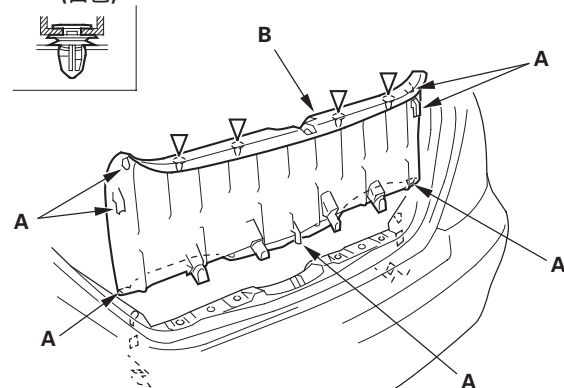

带普通轮胎

紧固件位置

▷ : 卡扣, 4
(白色)

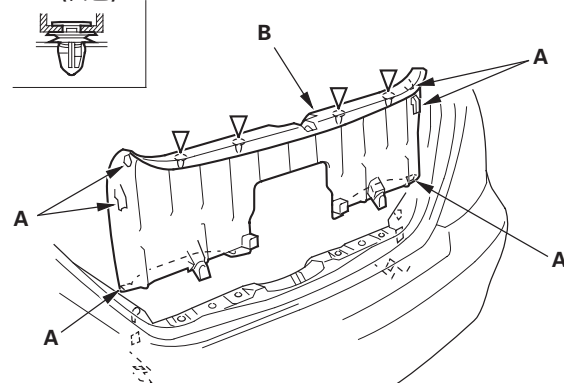

(续)



内装饰件



内装饰件拆卸/安装-行李厢区域（续）

* 3 8

4. 松开卡扣（A、B）和紧固件（C），然后拆下行李厢前装饰板（D）。


紧固件位置

A ▷：卡扣，2 B ▷：卡扣，2

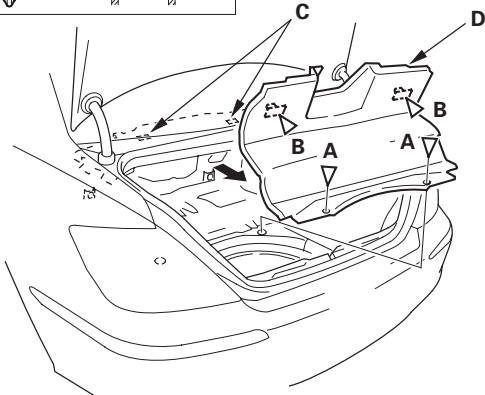

5. 将栓系拖钩（A）和行李箱挂钩（B）从两个行李厢侧装饰板上拆下。

- 1 用装饰件工具撬出盖（C），然后旋松并拆下所有栓系拖钩。
-2 用装饰件工具撬出盖（D），然后拉出并拆下两个行李厢挂钩。

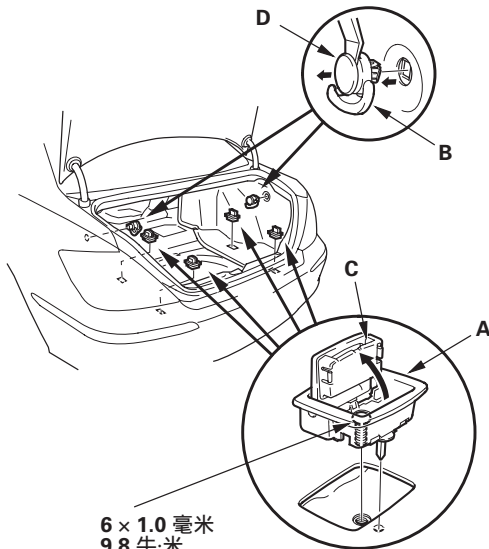

6 × 1.0 毫米
9.8 牛·米
(1.0 千克力·米)


* 3 9



6. 脱开卡扣，然后将左行李厢侧装饰板（A）和右行李厢侧装饰板（B）从行李厢上拆下。

紧固件位置

▷：卡扣，4
(橙色)


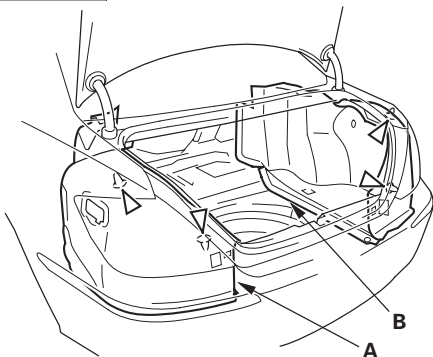


7. 拆下行李厢灯（参见第 22-311 页）。

8. 降下行李厢上装饰板（A）以脱开卡扣（B），并将卡扣（C）从导航单元托架（D）上拆下，然后将装饰板从行李厢上拆下。

紧固件位置

B ▷：卡扣，7
(白色) C ▷：卡扣，2

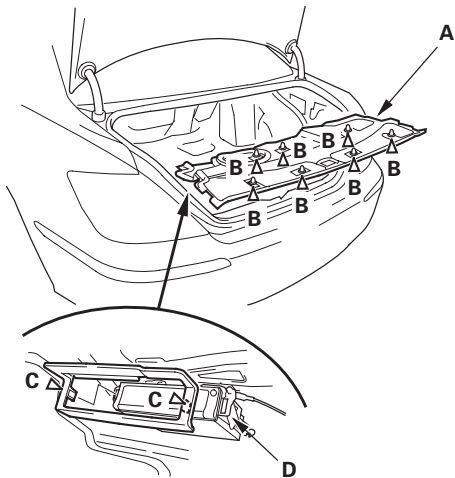

* 4 0

* 4 1





内装饰件拆卸/安装-行李厢盖

9. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：


- 检查卡扣是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。
- 紧推卡扣，使它牢固就位。
- **KE 车型：**安装右行李厢侧装饰板（A）和行李厢后装饰板（B）时，如图所示，将行李厢盖开启器拉线（C）从行李厢后装饰板上的钩（D）内侧穿过。

注意：


- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。

1. 拆下行李厢灯（参见第 22-311 页）。
2. 拉起行李厢盖缓冲垫（A）外端，将它们滑至外面，并拉出。

* 4 5

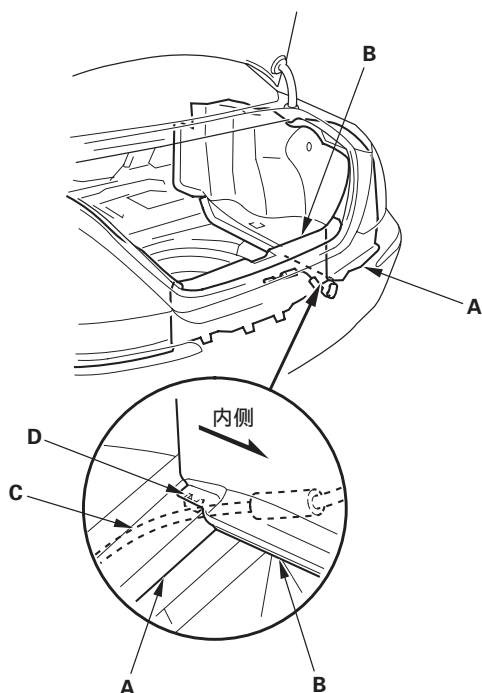

* 4 2

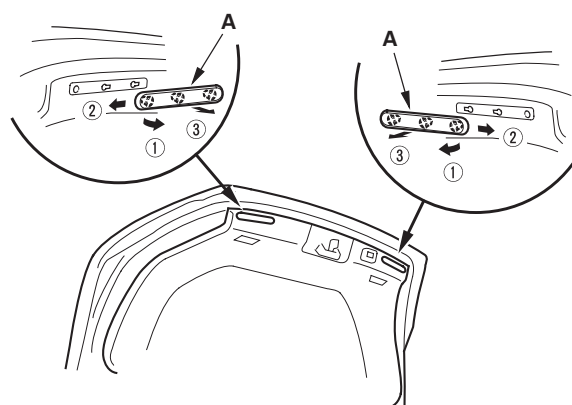

(续)





内装饰件


内装饰件拆卸/安装-行李厢盖（续）

3. 脱开所有卡扣，然后拆下行李厢盖装饰件（A）。


* 4 3

紧固件位置

▷：卡扣, 8
(白色)

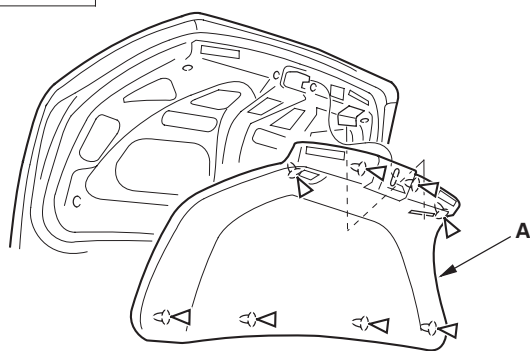

4. 如有必要，撬动后钩（C）时将行李厢盖把手（A）在前钩（B）上向下转动，然后拆下把手。

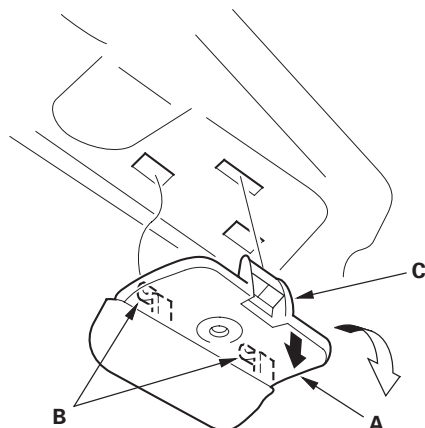

5. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：


- 检查卡扣是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。
- 紧推卡扣，使它牢固就位。

遮阳板拆卸/安装

注意：

- 小心不要划伤顶篷内衬。
- 小心不要损坏仪表板和其他内饰件。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 用平头螺丝刀时，使用保护性胶带将其包住，以避免损坏。

1. 用装饰件工具，将遮阳板盖（B）的凸舌（A）从托架（C）上松开。

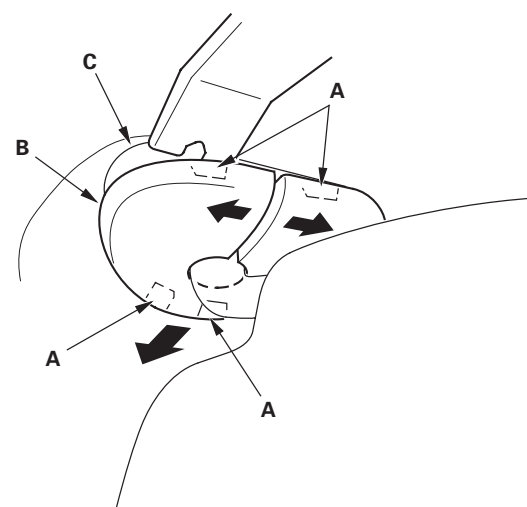

* 0 1



* 4 4






2. 拆下遮阳板 (A)。

- 1 拆下自攻丝 ET 螺钉。
- 2 将遮阳板从车身和固定器 (B) 上拆下。
- 3 如果配有，断开化妆镜灯连接器 (C)。

* 0 2


紧固件位置

►: 螺钉, 2

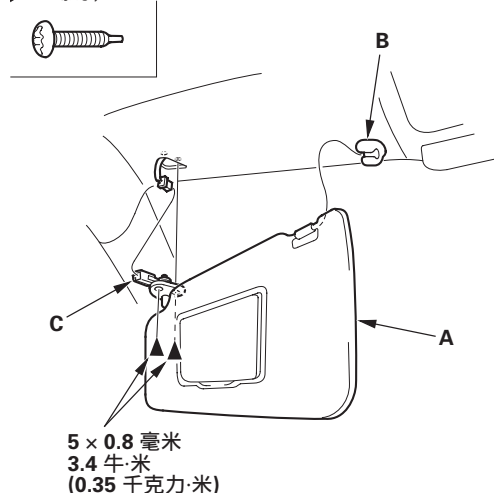

3. 用平头螺丝刀按住钩 (A)，转动固定器 90°，然后将它拉出。

* 0 3

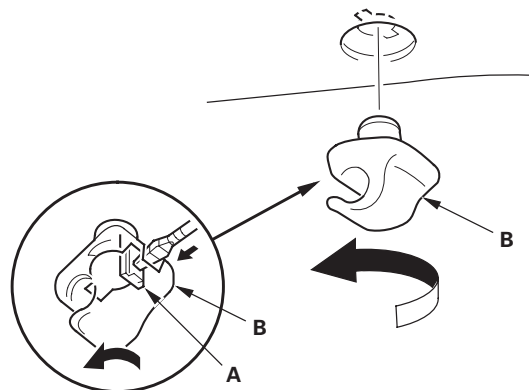


4. 如果侧窗帘式安全气囊已展开 (参见第 24-244 页)，换上新的遮阳板。

5. 如果侧窗帘式安全气囊未展开，为防止侧窗帘式安全气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查拆下的遮阳板，如有任何裂纹或断裂，将其更换。

- 遮阳板支架座 (A) 有裂纹
- 遮阳板支架轴 (B) 弯曲或有裂纹
- 遮阳板座 (C) 有裂纹
- 化妆镜座 (D) 有裂纹

* 0 4

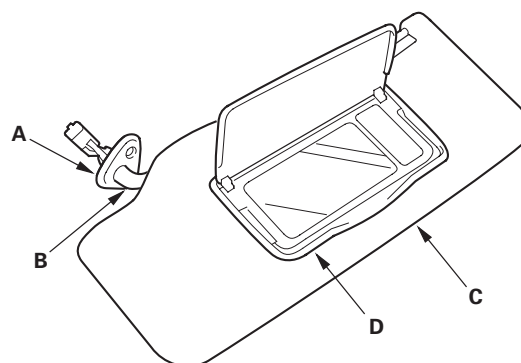

6. 按照与拆卸相反的顺序安装遮阳板，如果把手螺钉的螺纹已磨损，则使用专门制作的加大尺寸的自攻丝 ET 螺钉 (P/N 90137-S30-003)。





内装饰件


把手拆卸/安装

注意：

- 小心不要划伤顶篷内衬。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下盖 (A)，并拆下螺钉，然后拆下把手 (B)。

* 0 1

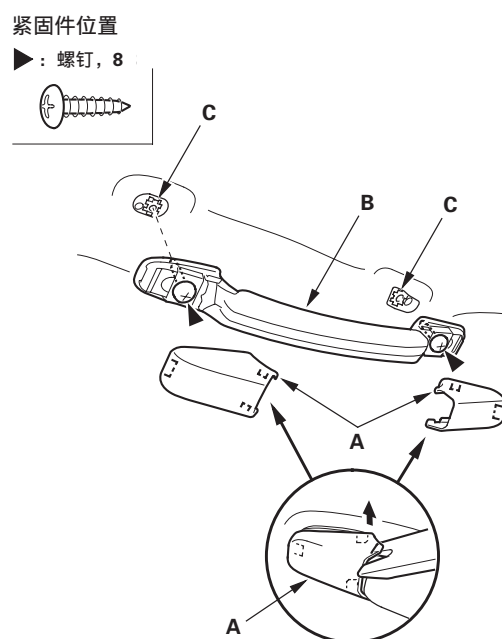


2. 如有必要，拆下顶篷内衬，然后拆下把手卡扣 (C) (参见第 20-97 页)。

3. 如果侧窗帘式安全气囊已展开 (参见第 24-244 页)，换上新的把手。

4. 如果侧窗帘式安全气囊未展开，为防止侧窗帘式安全气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查把手 (A)，如有任何裂纹或断裂，将其更换。

* 0 2

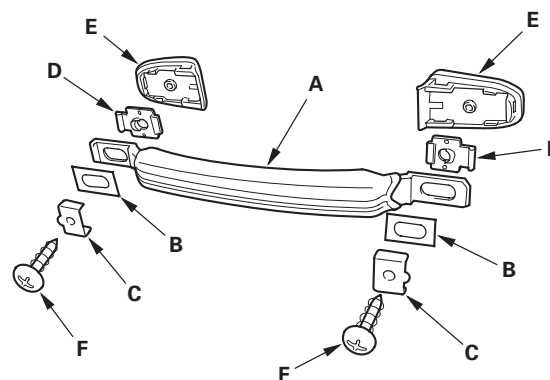

5. 按照与拆卸相反的顺序安装把手，并注意以下事项：

- 如有必要，更换损坏的隔垫 (B)。
- 如图所示，在螺钉 (F) 上正确地装配盖 (C)、隔垫、把手拉手、底座 (D) 和 压板 (E)。
- 安装前，用低强度螺纹密封胶涂抹螺钉。





顶篷内衬拆卸/安装

安全气囊部件位于该区域。查看相应车型的安全气囊部件位置：

- 除 KD 车型外（参见第 24-15 页）
- KD 车型（参见第 24-17 页）

执行修理或维修前，同样查看注意事项和程序（参见第 24-19 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要弯曲或刮伤顶篷内衬。
- 小心不要损坏仪表板和其他内饰件。


1. 拆下以下部件：

- 前立柱装饰件，两侧（参见第 20-77 页）
- 车顶控制台（参见第 22-306 页）
- 前排单人阅读灯（参见第 22-307 页）
- 后排单人阅读灯（参见第 22-308 页）
- 中间立柱上装饰件，两侧（参见第 20-82 页）
- 后立柱装饰件，两侧（参见第 20-84 页）
- 驾驶员侧仪表板底盖（参见第 20-114 页）
- 乘客侧仪表板底盖（参见第 20-116 页）
- 后排座椅垫（参见第 20-148 页）
- 后排座椅靠背（参见第 20-148 页）
- 后窗台板（参见第 20-88 页）

2. 拆下前盖，并断开自动调光后视镜连接器（请参见第 20-47 页上的步骤 1）。


3. 拆下卡扣，然后拆下高位制动灯盖（A）。

紧固件位置
▷：卡扣，4

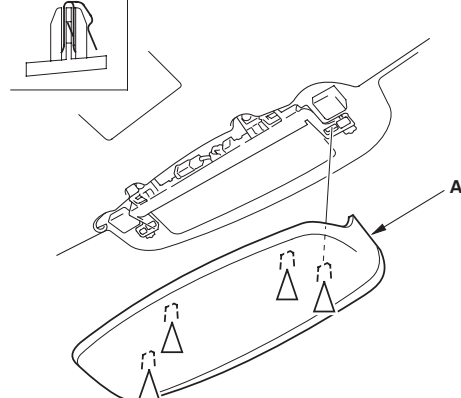


驾驶员侧

4. 将车顶线束夹（A）从前立柱上松开。图示为左驾车型；右驾车型与之对称。

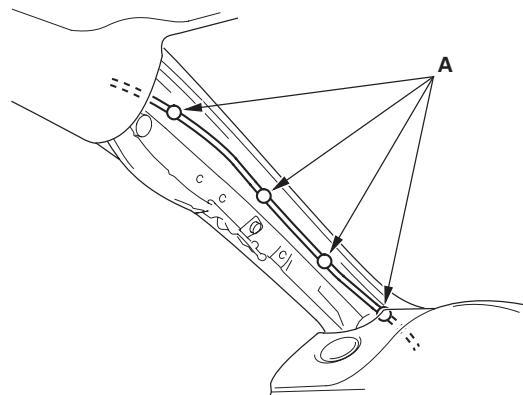

5. 从仪表板下面，脱开车顶线束夹（A），并将车顶线束连接器（B）从仪表板下保险丝/继电器盒（C）上断开。图示为左驾车型；右驾车型与之对称。

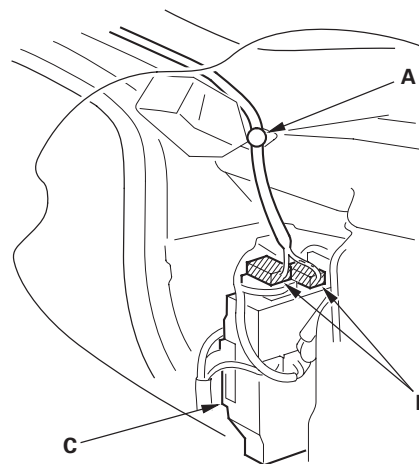

(续)






内装饰件

顶篷内衬拆卸/安装（续）

乘客侧


6. 将天线引线夹（A）从前立柱上松开。图示为左驾驶车型；右驾驶车型与之对称。

* 0 4

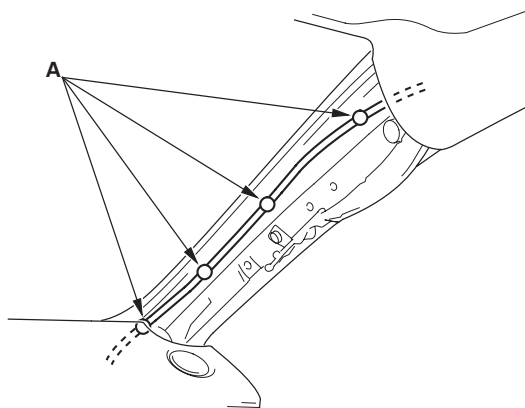

7. 从仪表板下面，脱开天线引线夹（A），并断开天线引线连接器（B）。图示为左驾驶车型；右驾驶车型与之对称。

* 0 5

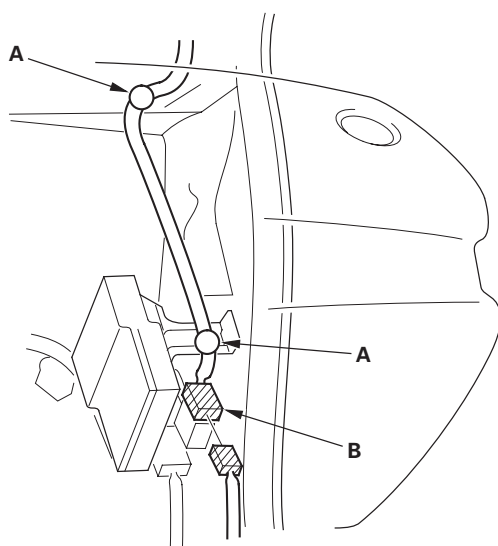


后立柱和后窗台板区域（左驾驶车型）

8. 断开天线单元连接器（A），并将天线引线夹（B）从两侧松开。拆下缓冲垫胶带（C），并将天线引线（D）从线束夹（E）上拆下。


右侧

* 0 6

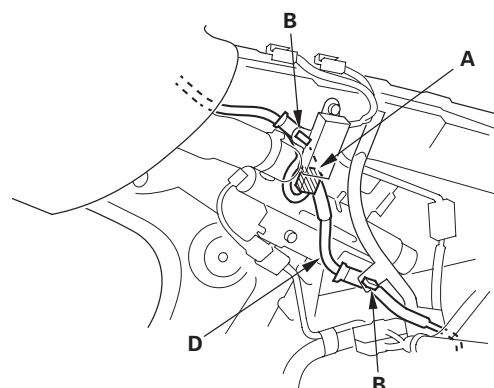


后窗台板

* 0 7

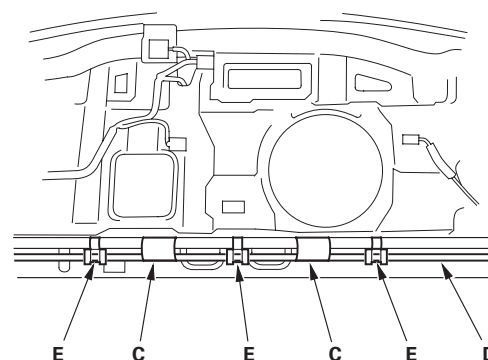

左侧

* 0 8

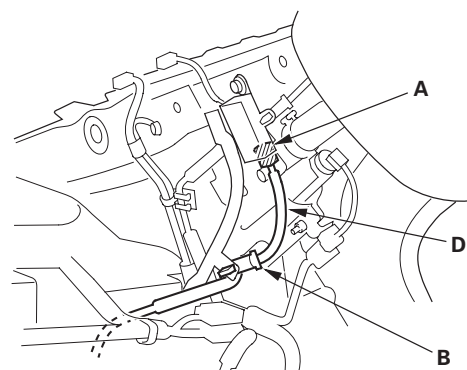





后立柱和后窗台板区域（右驾驶车型）

9. 断开天线单元连接器 (A)，并将天线引线夹 (B) 从两侧松开。拆下缓冲垫胶带 (C)，并将天线引线 (D) 从线束夹 (E) 上拆下。从右后立柱，脱开车顶线束夹 (F)，并断开车顶线束连接器 (G)。


左侧

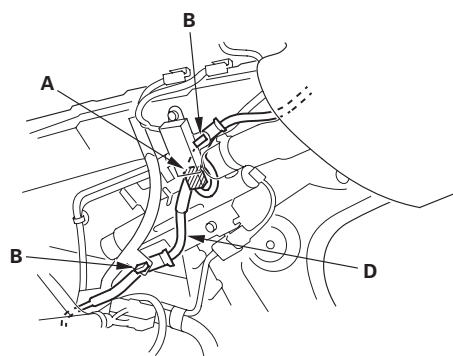

后窗台板

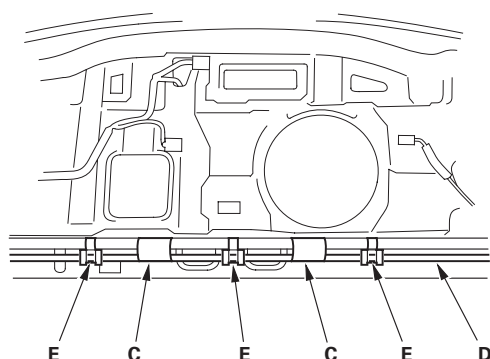

右侧

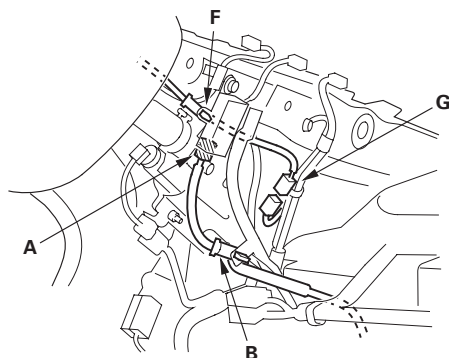


10. 将两个前排座椅向后滑到底，并完全放下座椅靠背。

11. 拆下顶篷内衬 (A)。

- 1 将前门门洞装饰件 (B) 和后门门洞装饰件 (C) 从顶篷内衬上拉下。
- 2 向下拉顶篷内衬后部，脱开后卡扣。
- 3 在助手的帮助下，向下拉动顶篷内衬前部，松开紧固件 (D)，并向后滑动顶篷内衬，从车窗框架 (E) 上松开顶篷内衬，并将其降下。
- 4 断开天窗分线束连接器 (F)。

紧固件位置

▷：卡扣，2

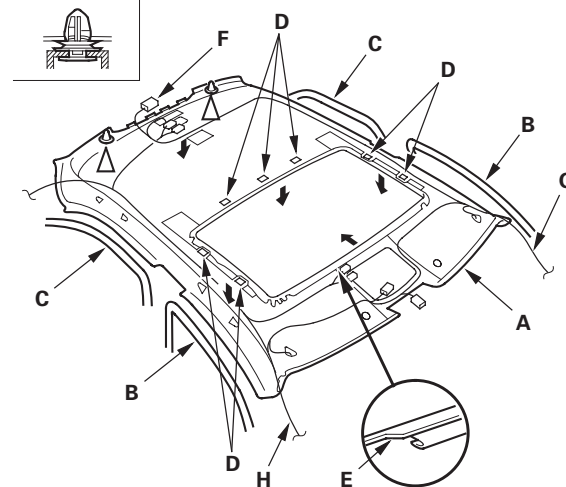

12. 降下顶篷内衬前部，使其低于方向盘。旋转顶篷内衬，并将内衬与内部线束 (G) 和天线引线 (H) 一起从乘客侧前门拉出。不要弯曲顶篷内衬。弯曲会弄皱或损坏内衬。

注意：图示为左驾驶车型；右驾驶车型与此相似。

(续)



内装饰件


顶篷内衬拆卸/安装（续）

13. 拆下铝制密封件，并断开前扩音器连接器 (A) 和后扩音器连接器 (B)，然后将天线引线 (C) 和内部线束 (D) 从顶篷内衬 (E) 上拆下。

左驾车型

紧固件位置


▷：铝制密封件，31

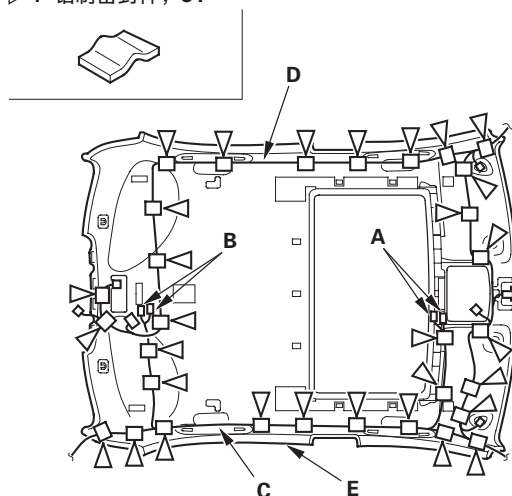


右驾车型

紧固件位置

▷：铝制密封件，29

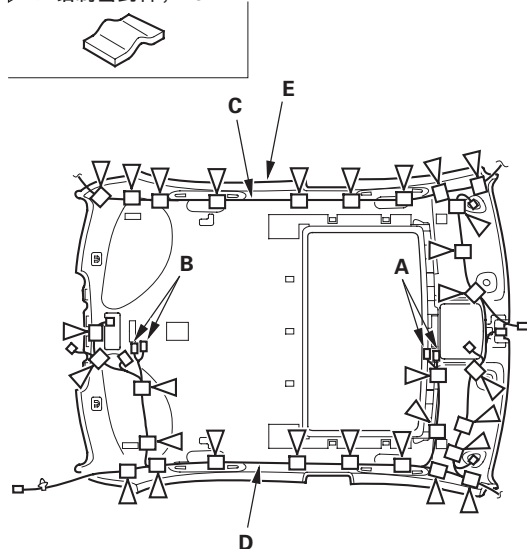


14. 如有必要，将卡扣 (A) 从把手托架 (B) 上拆下。

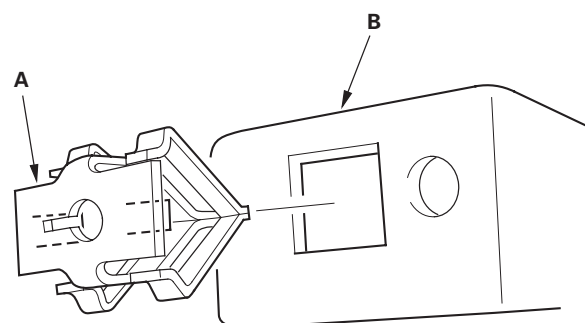

15. 如有必要，拆下螺栓，然后松开两个钩 (B) 拆下车顶控制台托架 (A)。

紧固件位置

►：螺栓，4

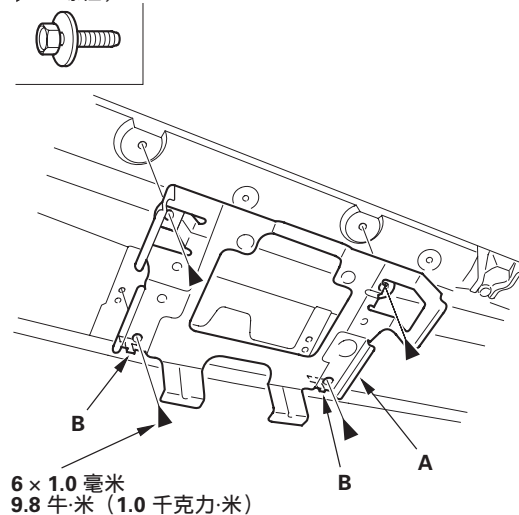




16. 按照与拆卸相反的顺序安装顶篷内衬，并注意以下事项：


- 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的顶篷内衬和相关零件（参见第 24-244 页）。
- 为防止侧窗帘式安全气囊展开不当和可能造成的人员伤害，如果它们有以下一种类型的损坏，则检查已拆下的部件并予以更换：
 - 顶篷内衬 (A) 上出现折痕或撕裂
 - 从顶篷内衬脱落的所有紧固件 (B) 或卡扣座 (C)
 - 顶篷内衬的把手洞 (D) 或遮阳板洞 (E) 有损坏
 - 把手 (F) 变形
 - 遮阳板支架座 (G) 有裂纹
 - 遮阳板支架轴 (H) 弯曲或有裂纹
 - 遮阳板座 (I) 有裂纹
 - 化妆镜镜座 (J) 有裂纹
 - 把手托架变形
- 检查卡扣是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。
- 用新的更换已拆下的铝制密封件。
- 确保把手卡扣 (K) 牢固安装在把手托架 (L) 上。
- 检查并确认顶篷内衬两侧牢固连接到装饰件上。
- 检查顶篷内衬和装饰件的搭接，如有必要，进行调整（参见第 24-246 页）。
- 通过乘客侧前门门洞重新安装顶篷内衬时，小心不要将其折叠或弯曲。同时，小心不要刮伤车身。

顶篷内衬

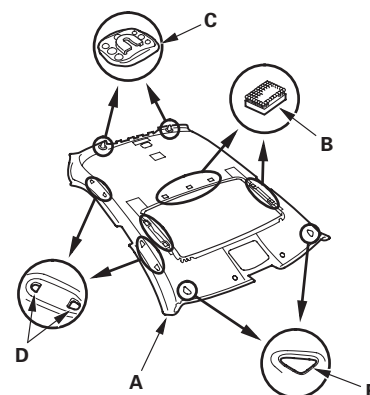


* 1 5

把手

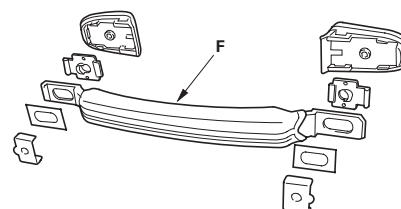


* 1 6

遮阳板

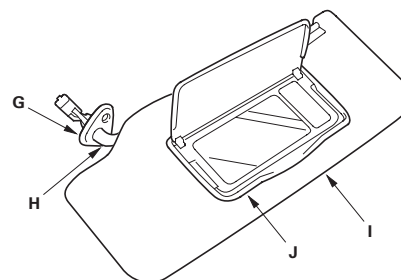

* 1 7

把手托架

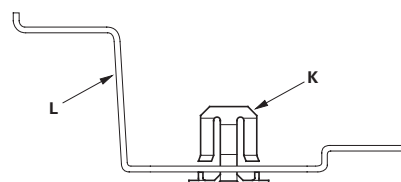

* 1 8





内装饰件

地毯更换

安全气囊部件位于该区域。查看相应车型的安全气囊部件位置：

- 除 KD 车型外（参见第 24-15 页）
- KD 车型（参见第 24-17 页）

执行修理或维修前，同样查看注意事项和程序（参见第 24-19 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要损坏、弄皱或扭曲地毯。
- 小心不要损坏仪表板或其他内饰件。

1. 拆下以下部件：



- 前排座椅，两侧（参见第 20-128 页）
- 后排座椅垫（参见第 20-148 页）
- 前门门槛装饰件，两侧（参见第 20-75 页）
- 后门门槛装饰件，两侧（参见第 20-76 页）
- 中间立柱下装饰件，两侧（参见第 20-80 页）
- 踏脚板，两侧（参见第 20-75 页）
- 中央扶手箱（参见第 20-105 页）
- 换挡杆（参见第 14-256 页）

2. 松开卡扣，然后拆下搁脚板（A）。

左驾车型

紧固件位置



▷：卡扣，2
(黑色)

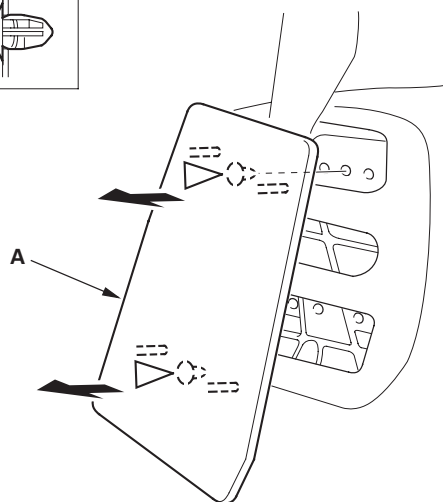


右驾车型

紧固件位置

▷：卡扣，2
(黑色)

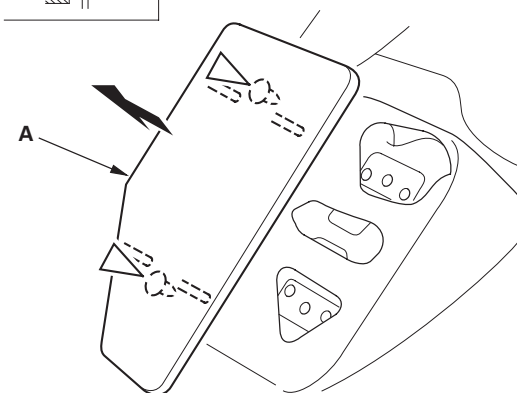


3. 向后推按钮（A），松开钩（B），然后向上拉加速踏板（C）。

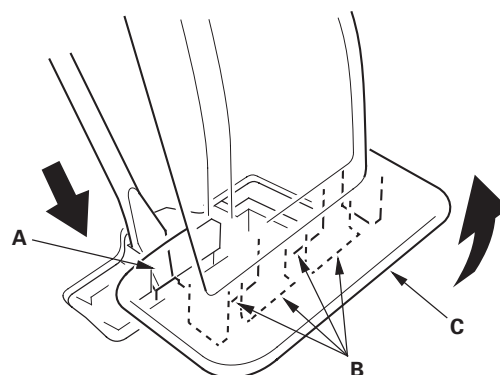




* 0 4

4. 拆下螺栓，然后拆下后通风管 C (A)。

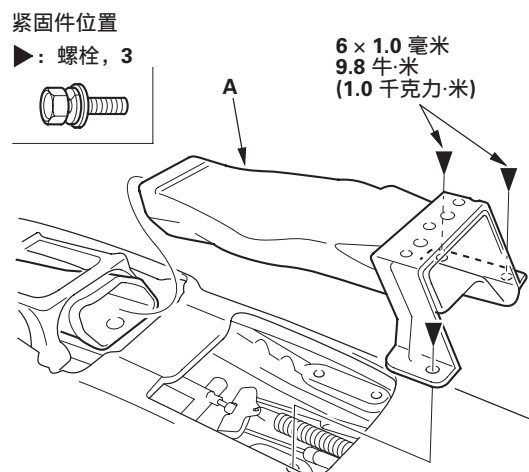


5. 除 KD 车型外: 从乘客侧中间立柱底部, 向后拉下锚定器盖 (A), 并拆下锚定器螺栓 (B)。

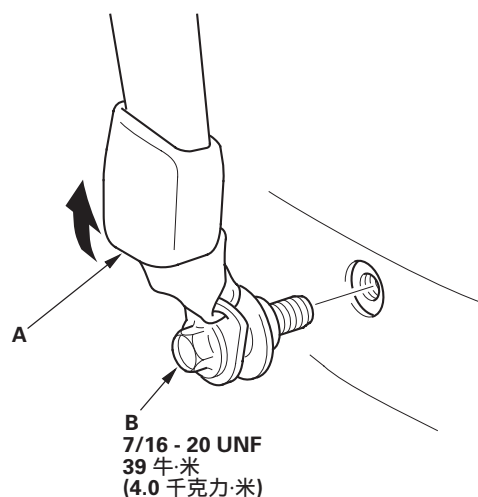

* 0 5



6. 松开紧固件 (A), 将卡扣从地毯 (B) 两侧脱开, 然后将地毯从仪表板下拉出。所示为左驾车型; 右驾车型与之相似。

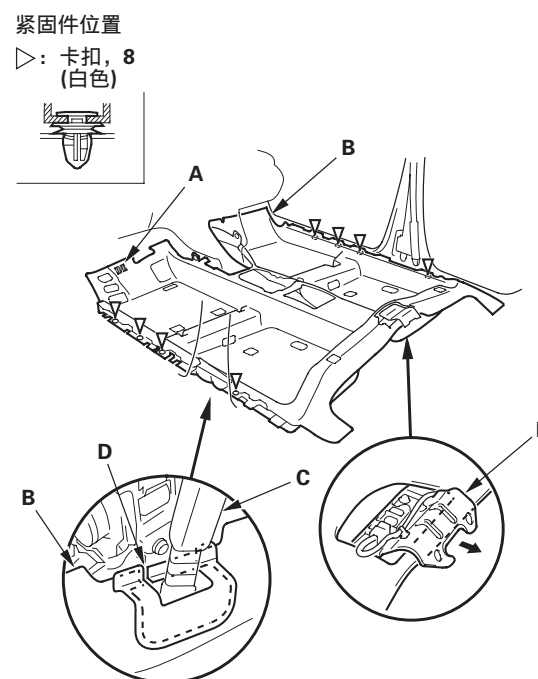


* 0 6

7. 除 KD 车型外: 从驾驶员侧中间立柱底部, 将外腰带预紧器 (C) 从地毯的狭缝 (D) 穿过。

8. 将地毯从板 (F) 下面拉出, 然后拆下地毯。

9. 除 KD 车型外: 如有必要, 拆下卡式螺母 (A), 并松开钩 (B), 然后将安全带孔装饰件 (C) 从地毯 (D) 上拆下。

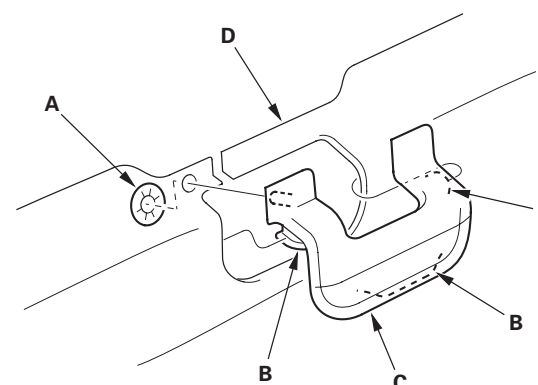

* 0 7

(续)





内装饰件

地毯更换（续）

10. 按照与拆卸相反的顺序安装地毯，并注意以下事项：

- 用新的螺母更换已拆下的卡式螺母。
- 小心不要损坏、弄皱或扭曲地毯。
- 确保座椅线束布线正确。
- 检查卡扣是否损坏或应力发白，如有必要，换上新的卡扣。
- 推入紧固件和卡扣，使其牢固就位。
- 将加速踏板钩牢固推到位，并在安装后，确保拉起加速踏板时，不能接触地板。
- 如有必要，调节换挡拉线（参见第 14-265 页）。
- 执行转向柱位置记忆程序（参见第 17-15 页）。

