


拆卸和安装

灯丝


检查和修理

检查

1. 测量电压时，将负极探针顶部用锡纸包好。然后用手指将锡纸和电线压紧贴。

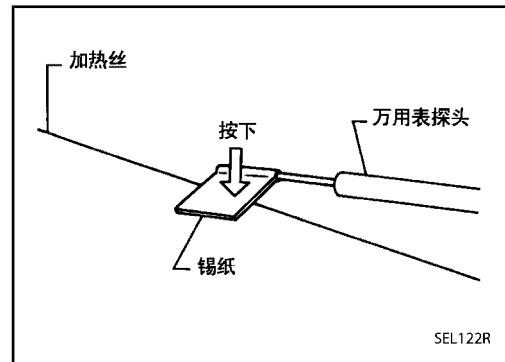

2. 把探针电路测试仪 (电压范围内) 附在每个加热丝的中部。

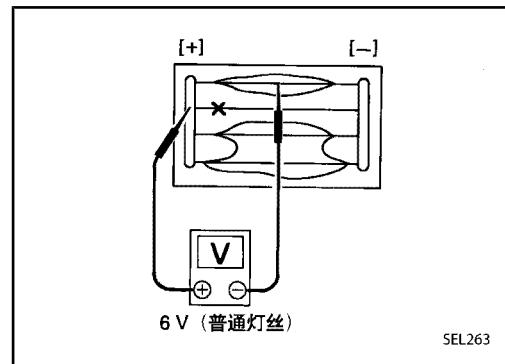

3. 如果加热丝熔断，电路测试仪提示 0 或蓄电池电压。
4. 为了找出熔断点，将探针向左右沿加热丝平移。当探针经过熔断点时，指针会忽然猛烈地摇摆。

