


2.7、仪表电器盒A布局图、保险丝功能说明

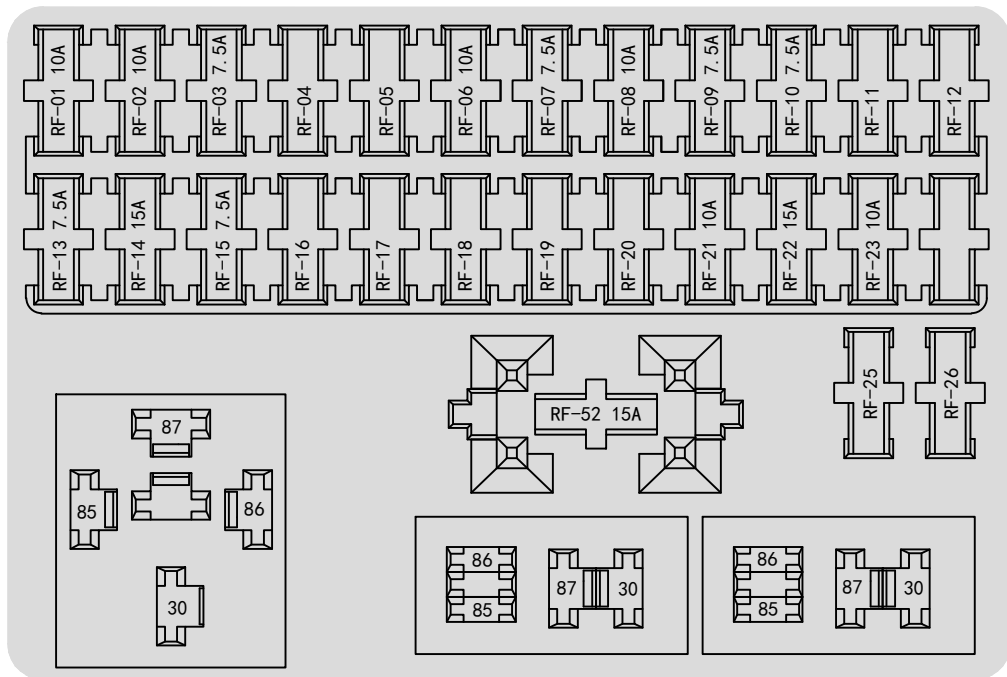

| 序号 | 保险丝名称 | 保险丝负荷（A） | 功能定义                                               |
|----|-------|----------|----------------------------------------------------|
| 1  | RF-01 | 10A      | 倒车雷达模块3#                                           |
| 2  | RF-02 | 10A      | 大灯背光调节开关1#、换挡机构10#                                 |
| 3  | RF-03 | 7.5A     | 倒车灯继电器2#                                           |
| 4  | RF-04 |          | 空                                                  |
| 5  | RF-05 |          | 空                                                  |
| 6  | RF-06 | 10A      | 组合仪表13#、诊断接口8#；<br>大灯背光调节开关14#、角度传感器3#、<br>YG传感器4# |
| 7  | RF-07 | 7.5A     | BCM A-25#、PEPS J1-11#、EPS B-1#                     |
| 8  | RF-08 | 10A      | 安全气囊模块1#                                           |
| 9  | RF-09 | 7.5A     | 制动开关 2#                                            |
| 10 | RF-10 | 7.5A     | 自动（电动）空调控制面板2#                                     |
| 11 | RF-11 |          | 空                                                  |
| 12 | RF-12 |          | 空                                                  |
| 13 | RF-13 | 7.5A     | 前舱电器盒F5#、仪表电器盒B A-3#；<br>音响A-15#；BCM A-9#          |
| 14 | RF-14 | 15A      | 点烟器2#                                              |
| 15 | RF-15 | 7.5A     | 电动后视镜开关3#、前顶灯5#                                    |
| 16 | RF-16 |          | 空                                                  |
| 17 | RF-17 |          | 空                                                  |
| 18 | RF-18 |          | 空                                                  |
| 19 | RF-19 |          | 空                                                  |
| 20 | RF-20 |          | 空                                                  |
| 21 | RF-21 | 10A      | 自动空调控制面板21#                                        |
| 22 | RF-22 | 15A      | 音响A-16#                                            |
| 23 | RF-23 | 10A      | 组合仪表11#、诊断接口16#                                    |
| 24 | RF-24 |          | 空                                                  |
| 25 | RF-25 |          | 空                                                  |
| 26 | RF-26 |          | 空                                                  |
| 27 | RF-52 | 15A      | 保险丝盒B A-15#                                        |