





节点代号	接点导线
SA	LC36b、LC36、LC36a
SB	IP07、EA04、HS10
SC	BB30a、BB30、P131
SD	EU77b、EU77、EU77a
SE	IB30、LA37、LA39a、LA39
SF	WP09b、WP09、WP09a
SG	BB10、BB12、BB13、EU57
SH	AB08、AB08a、AB08b
SI	BA05、BA05b、BA05a
SJ	P132、P132a、P132b
SK	AB09、AS17、BB15、EB31、P162
SL	EU12、EB23、EB20a、EB20
SN	HA46、LA51、MA44、CR01、LB50、RA45、LC46、IS04
SO	HA37、EU13、BA11
SP	MC41b、MC41c、MC41a、MC41d、MC41e
SQ	BB21、BB21a、BB21b
SR	BB27a、BB27b、BB27c

副驾驶安全气囊




副驾驶安全气囊

接发动机线束接口(针孔)

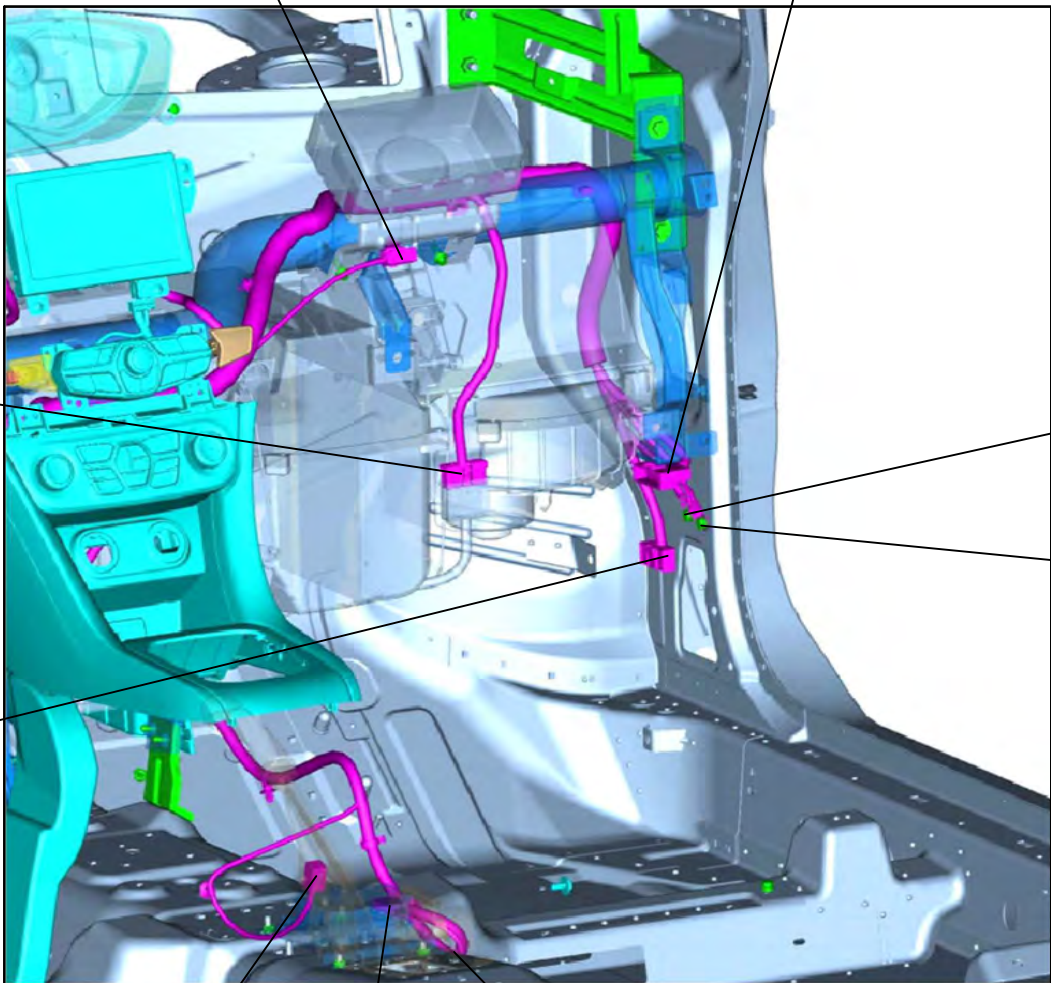


空调线束接口
(针孔)

空调线束接口
(针孔)





接室内线束接口
E(针孔)




接室内线束接口E(针孔)

接发动机线束接口(针孔)

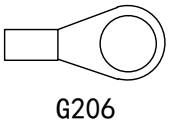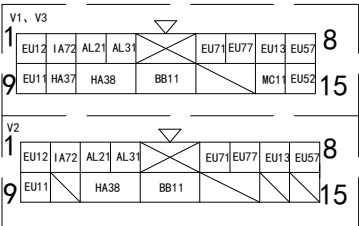


G206

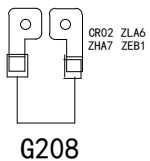


G208

安全气囊模块

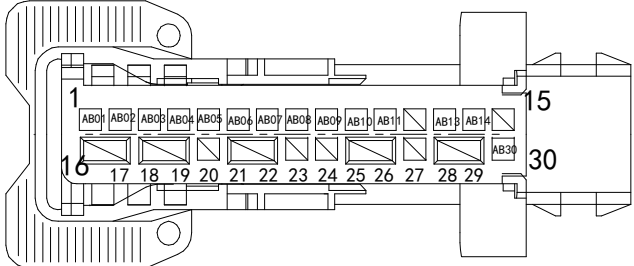

仪表电器盒

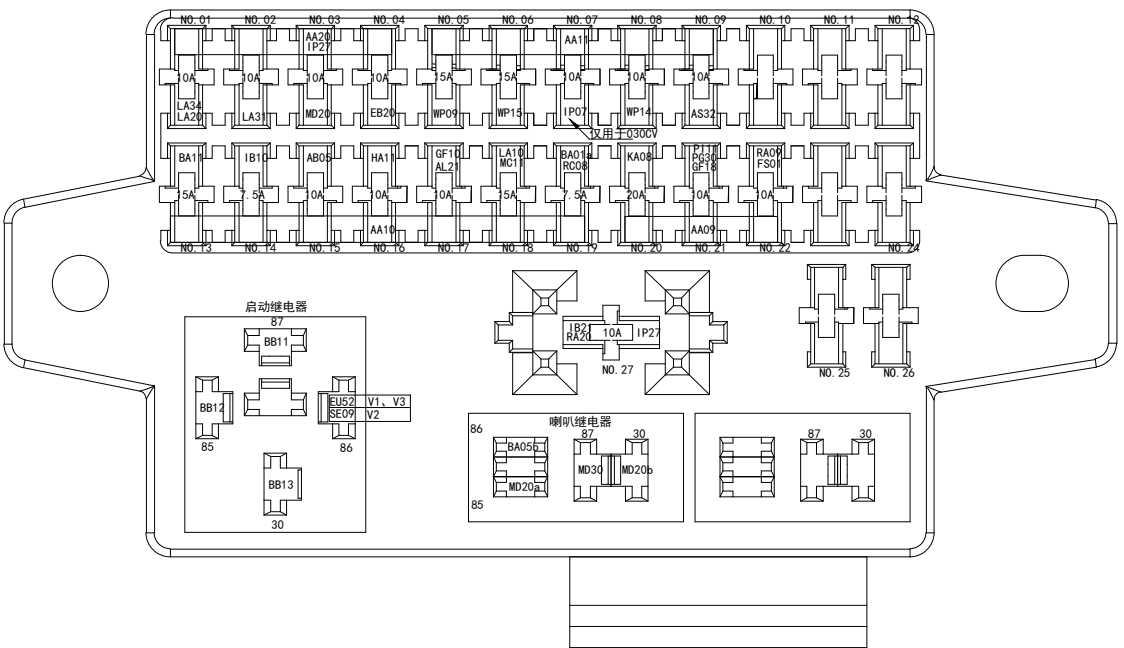

零件号	适用配置	代号
B14-3724030FM	MT 豪华型	V3
B14-3724030FL	MT 舒适型/尊贵型	V1
B14-3724030CV	CVT 豪华型/尊贵型	V2