


03.12. WSM: Bumpers

03.12.02 前整流罩更换

REMOVE

1.

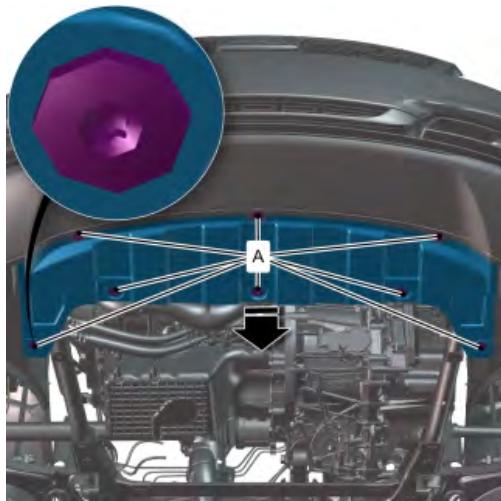


将汽车升起到正确位置。

卸下八个紧固件

拆下前整流罩。

INSTALL

1.

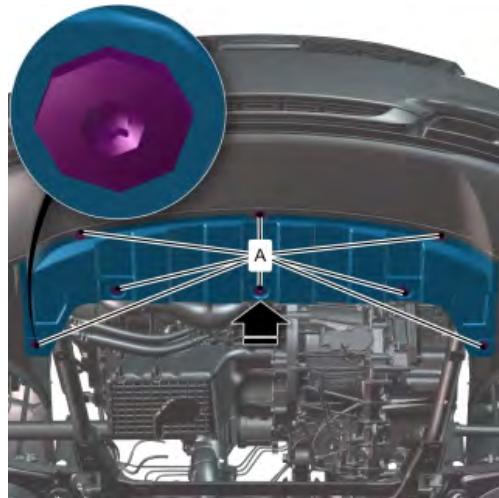

使用八个紧固件安装前整流罩。

降下汽车。

03.12.03 前保险杠支架更换

说明


显示左侧，右侧同左侧。

REMOVE

1. 卸下前保险杠面板。

03.12.14 前保险杠面板更换

2.

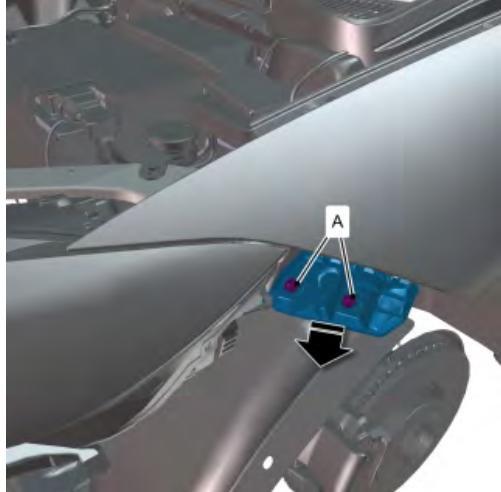


卸下两个紧固件 (A)。

抬起前保险杠支架。

INSTALL

1.

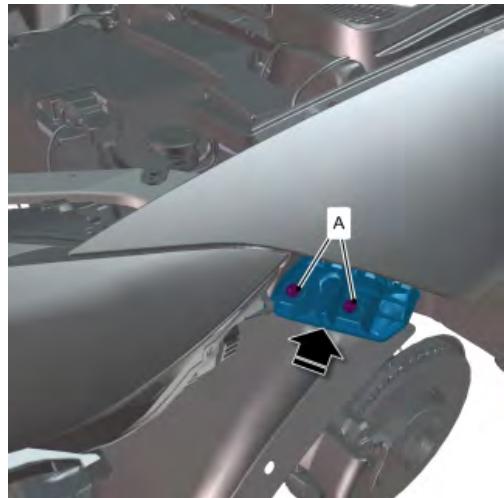

通过两个紧固件 (A) 安装前保险杠支架。

拧紧两个紧固件。

2. 安装前保险杠面板。

03.12.14 前保险杠面板更换

03.12.03 前保险杠支架更换 (CF14)



说明


显示左侧，右侧同左侧。

REMOVE

1. 卸下前保险杠面板。

03.12.14 前保险杠面板更换 (CF14)

- 2.

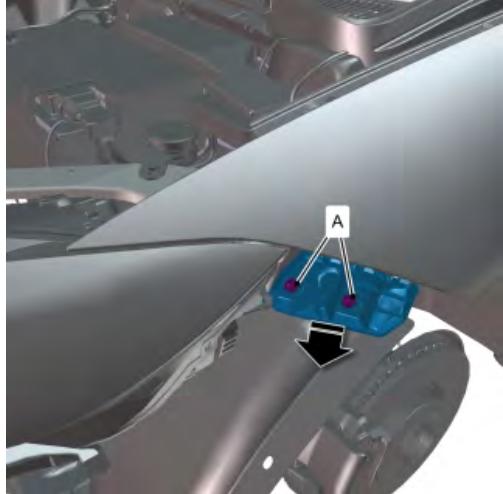


卸下两个紧固件 (A)。

抬起前保险杠支架。

INSTALL

- 1.

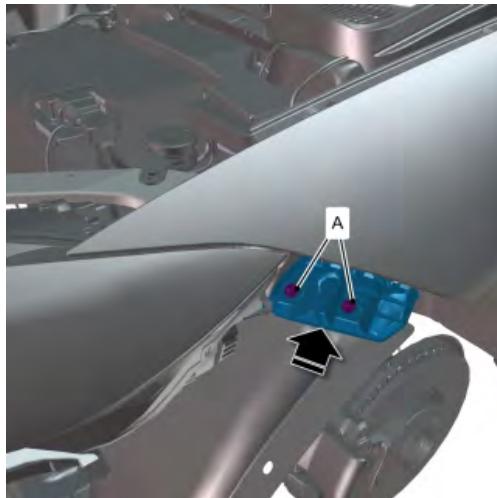

通过两个紧固件 (A) 安装前保险杠支架。

拧紧 2 个紧固件。

2. 安装前保险杠面板。

03.12.14 前保险杠面板更换 (CF14)


03.12.05 后保险杠面板支架更换

REMOVE

1. 卸下后保险杠面板。

03.12.16 后保险杠面板更换

2.

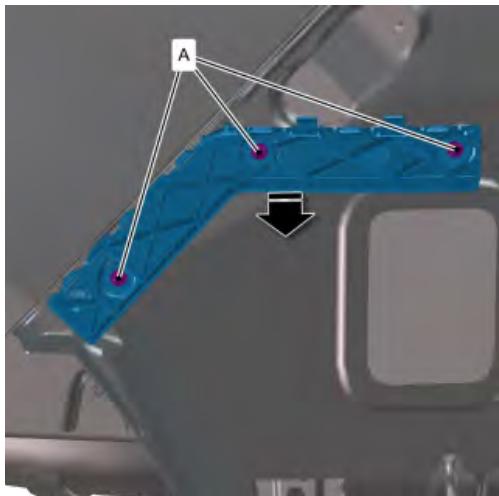

卸下三个紧固件 (A)。

卸下左后侧外保险杠支架。


3.



卸下两个紧固件 (A)。

卸下右后侧内保险杠支架。


4.

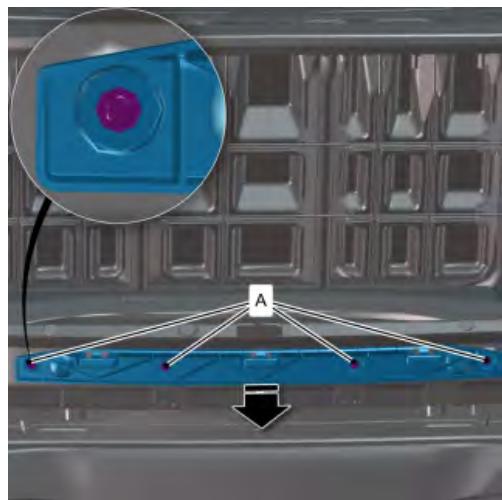

卸下四个紧固件 (A)。

卸下中后保险杠支架。


5.

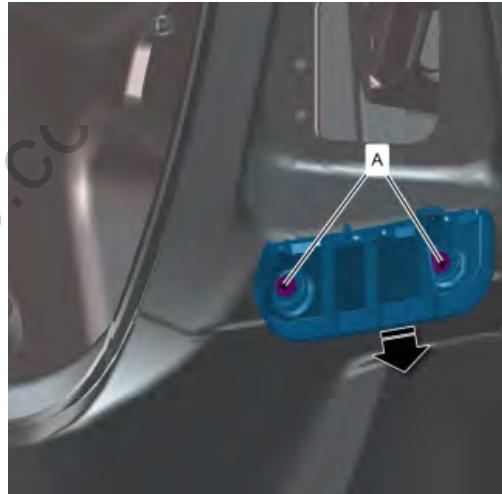

卸下两个紧固件 (A)。

卸下右后侧内保险杠支架。

6.

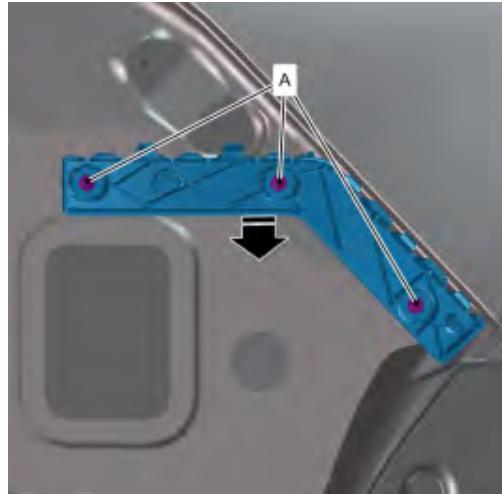


卸下三个紧固件 (A)。

卸下右后侧外保险杠支架。

INSTALL


1.

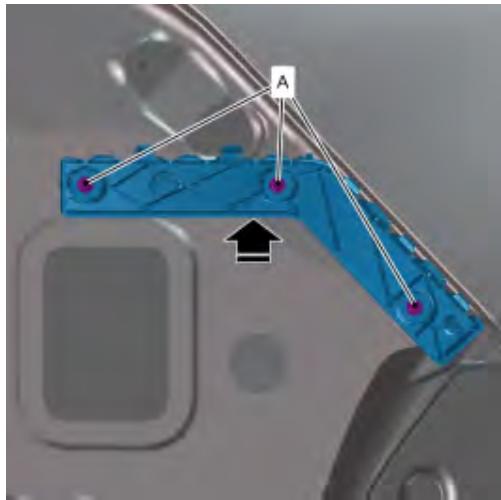

通过三个紧固件 (A) 安装右后侧外保险杠支架。

拧紧 3 个紧固件。


2.

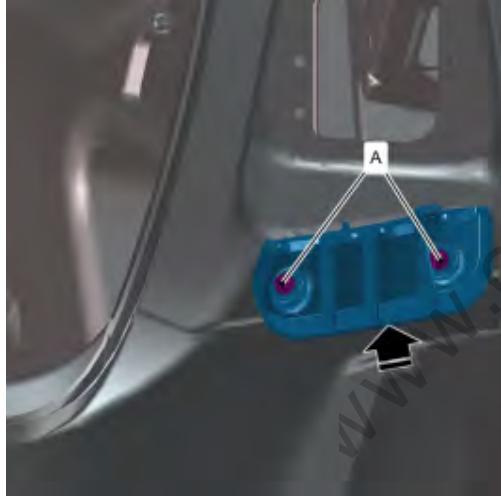

通过两个紧固件 (A) 安装右后侧内保险杠支架。

拧紧 2 个紧固件。


3.

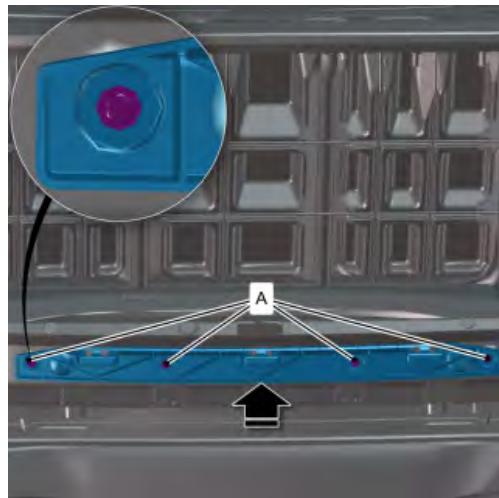

通过四个紧固件 (A) 安装中后保险杠支架。

拧紧 4 个紧固件。


4.

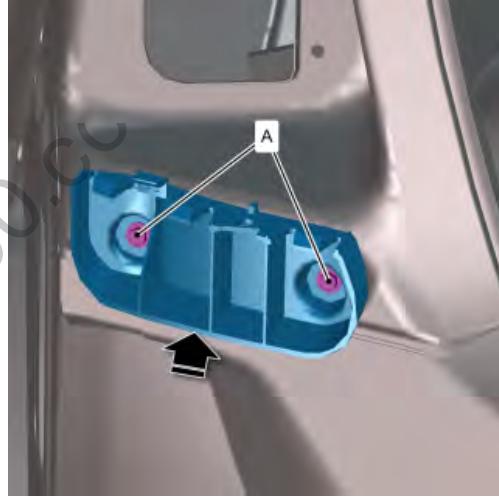

通过两个紧固件 (A) 安装左后侧内保险杠支架。

拧紧 2 个紧固件。

5.

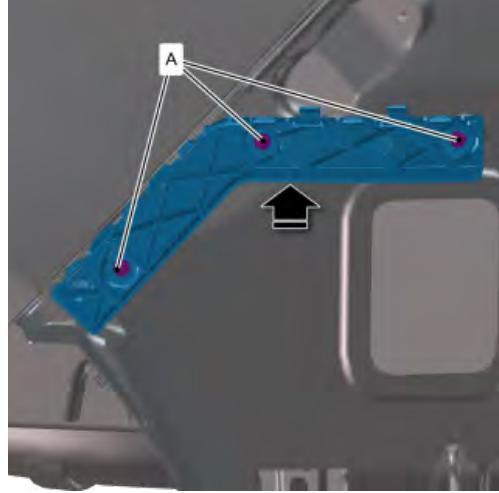

通过三个紧固件 (A) 安装左后侧外保险杠支架。

拧紧 3 个紧固件。

6. 安装后保险杠面板。

03.12.16 后保险杠面板更换


03.12.05 后保险杠面板支架更换 (CF14)

REMOVE

1. 卸下后保险杠面板。

03.12.16 后保险杠面板更换 (CF14)

2.

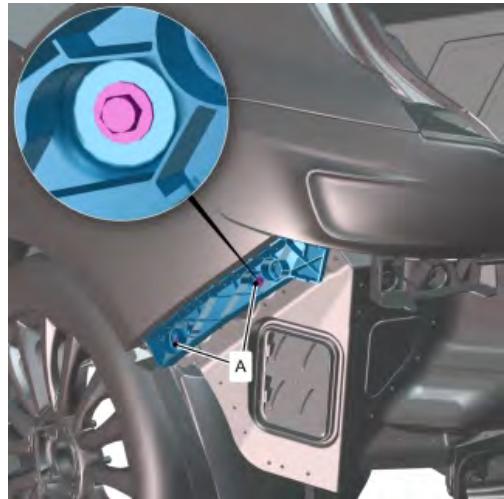

卸下两个紧固件 (A)。

3.



卸下左后侧外保险杠支架。

4.



卸下两个紧固件 (A)。

7.




卸下中后保险杠支架。

5.



卸下左后侧内保险杠支架。

8.

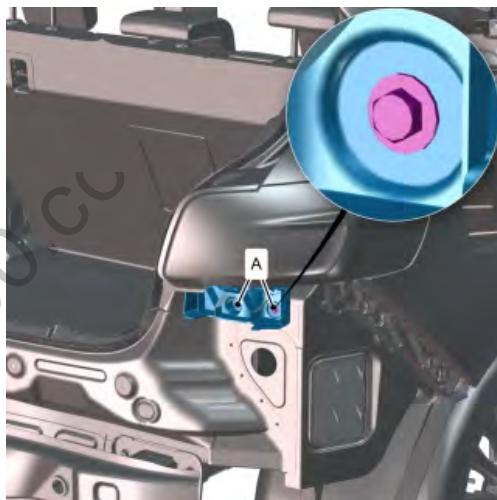

卸下两个紧固件 (A)。

6.



卸下五个紧固件 (A)。

9.



卸下右后侧内保险杠支架。

10.



卸下两个紧固件 (A)。

11.



卸下右后侧外保险杠支架。

INSTALL

1.




安装右后侧外保险杠支架。

2.



拧紧 2 个紧固件 (A)。

3.

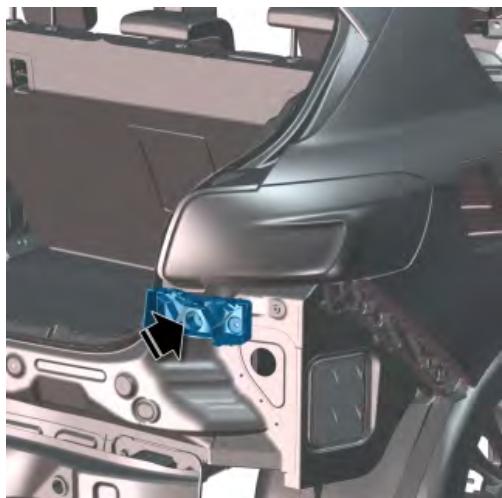

安装右后侧内保险杠支架。


03.12. WSM: BUMPERS



拧紧 2 个紧固件 (A)。



安装左后侧内保险杠支架。

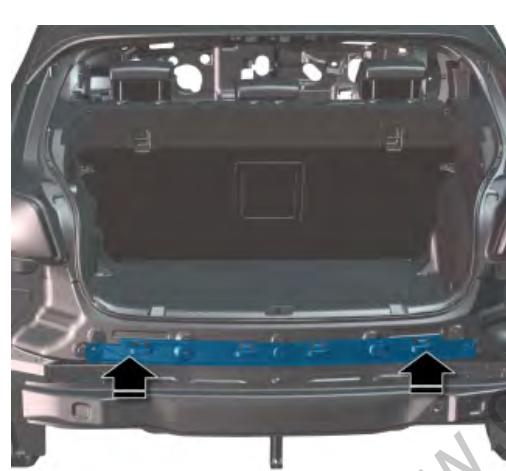

安装中后保险杠支架。



拧紧 2 个紧固件 (A)。




拧紧 5 个紧固件 (A)。



安装左后侧外保险杠支架。

10.

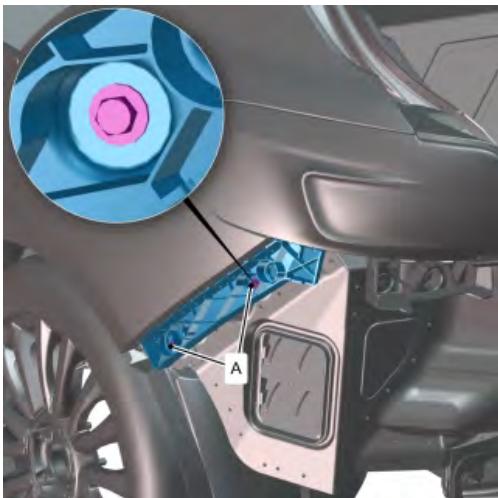

拧紧 2 个紧固件 (A)。

11. 安装后保险杠面板。

03.12.16 后保险杠面板更换 (CF14)


03.12.07 前格栅

REMOVE

1. 卸下前保险杠面板。

03.12.14 前保险杠面板更换

2.

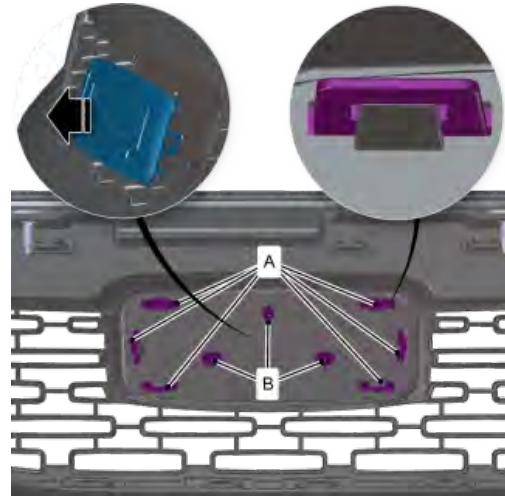

从六个夹点 (A) 和三个固定点 (B) 卸下车标。

3.




卸下 19 个夹点 (A)。

4.




卸下前上片格栅总成。

5.

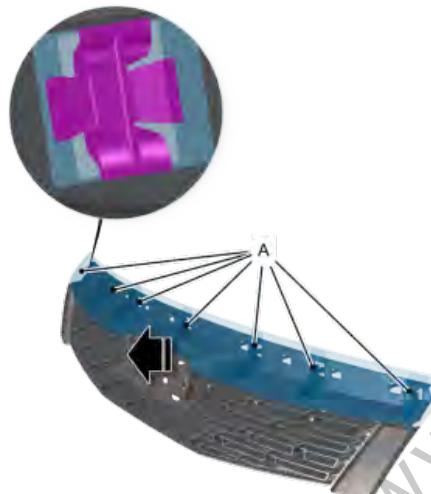

从前上片格栅的七个夹点 (A) 上卸下前上格栅盖。

6.

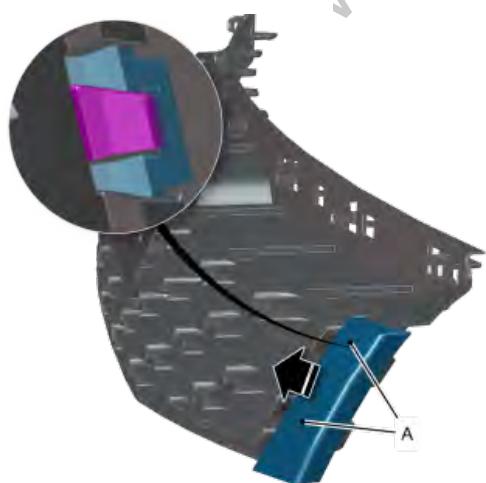


显示左侧，右侧同左侧。

从前上片格栅的两个夹点 (A) 上卸下前格栅左盖。

INSTALL

1.

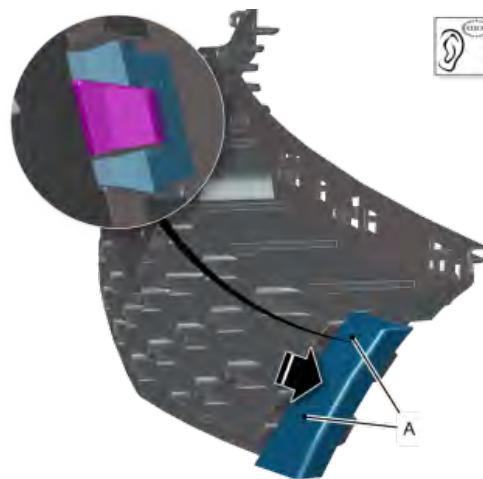


说明

显示左侧，右侧同左侧。


通过两个夹点 (A) 将前格栅左盖安装到前上片格栅上。

2.

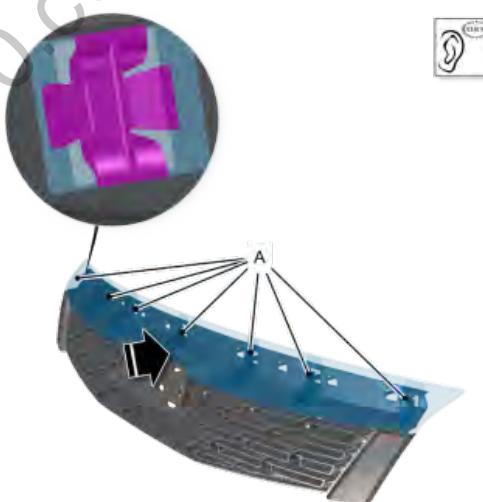


通过七个夹点 (A) 将前格栅上盖安装到前上片格栅上。

3.

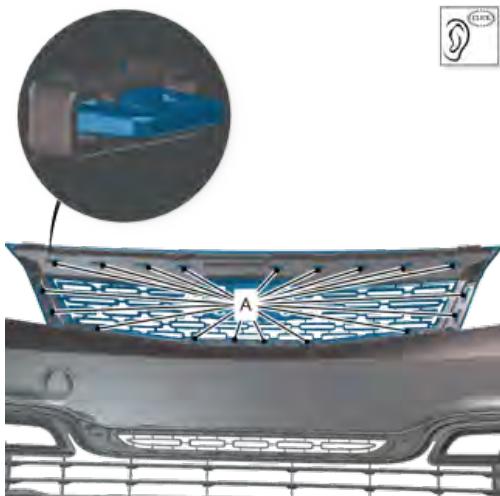

通过 19 个夹点 (A) 将前上格栅总成安装到前保险杠面板上。

4.

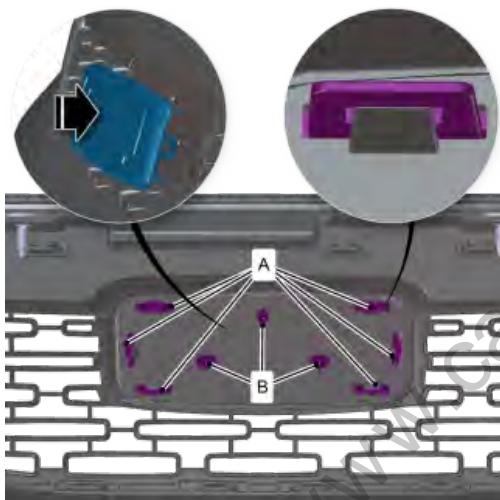

通过六个夹点 (A) 和三个固定点 (B) 将车标安装到其初始位置。

5. 安装前保险杠面板。

[03.12.14 前保险杠面板更换](#)


03.12.07 前格栅更换 (CF14)

REMOVE

1. 卸下前保险杠面板。


[03.12.14 前保险杠面板更换 \(CF14\)](#)

2.

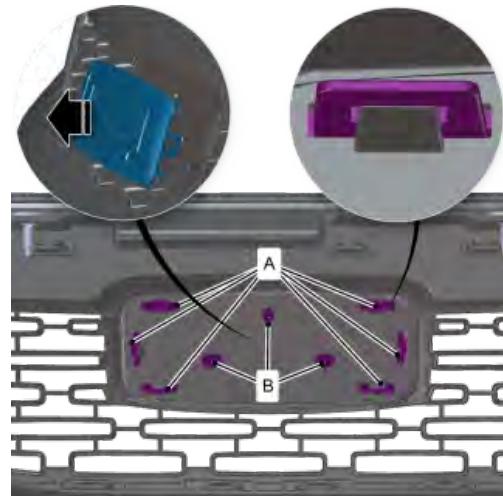

从六个夹点 (A) 和三个固定点 (B) 卸下车标。

3.

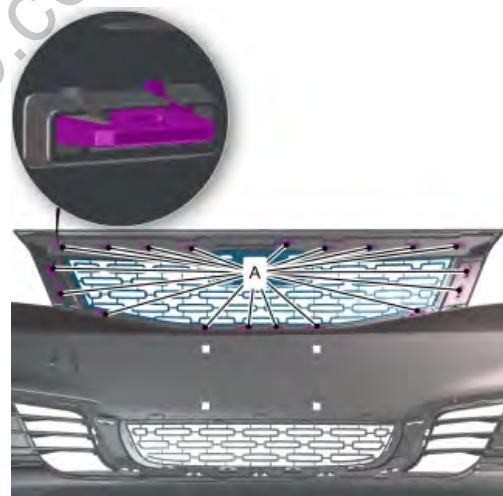


卸下 19 个夹点 (A)。

4.




卸下前上片格栅总成。

5.

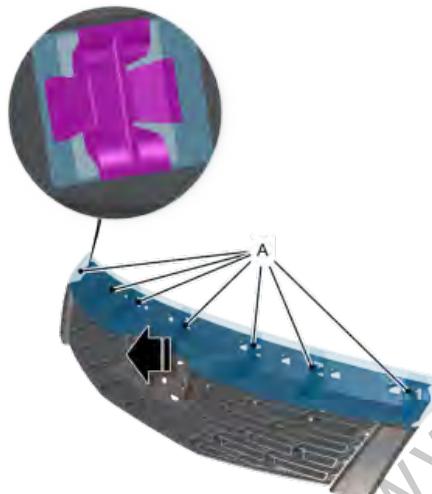

从七个夹点 (A) 卸下前上片格栅盖。

6.

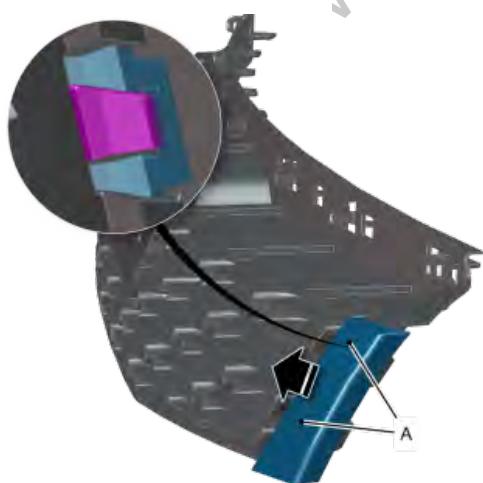


说明

显示左侧，右侧同左侧。

从前上片格栅的两个夹点 (A) 上卸下前格栅左盖。

INSTALL

1.

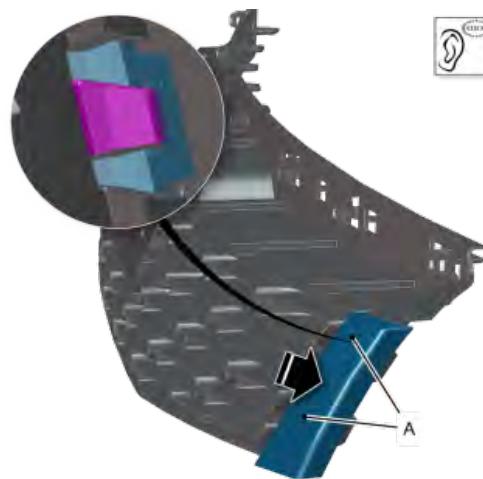


说明

显示左侧，右侧同左侧。


通过两个夹点 (A) 将前格栅左盖安装到前上片格栅上。

2.

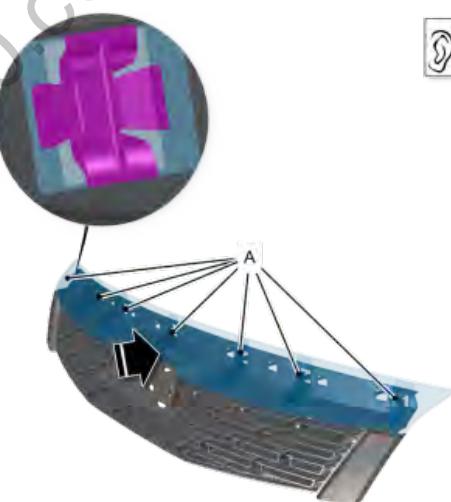


通过七个夹点 (A) 安装前格栅上盖。

3.

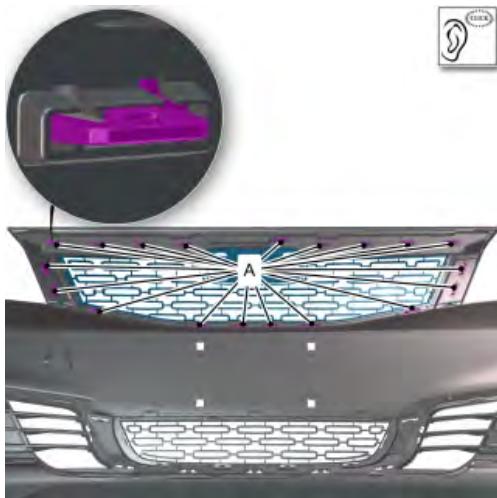

通过 19 个夹点 (A) 将前上格栅总成安装到前保险杠面板上。

4.

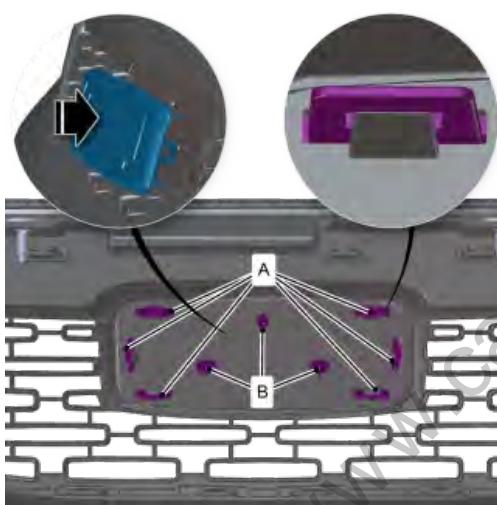

通过六个夹点 (A) 和三个固定点 (B) 将车标安装到其初始位置。

5. 安装前保险杠面板。

03.12.14 前保险杠面板更换 (CF14)

03.12.10 前保险杠横梁总成

REMOVE


1. 卸下前大灯。

18.01.30 氙气前大灯 – 两侧更换
Xenon Both sides

2. 卸下前大灯。

18.01.29 卤素前大灯 – 两侧更换
Halogen Both sides

3.

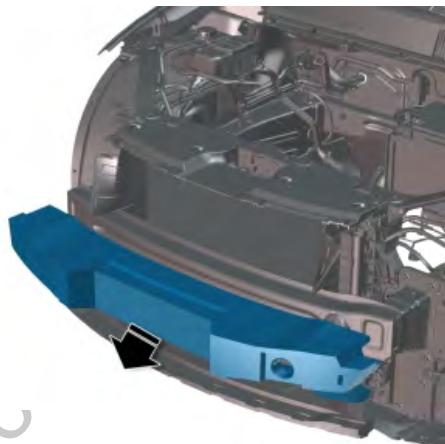


卸下前上缓冲器。

4. 拆下空气滤清器外罩总装。


06.09.11 空气滤清器总成更换。

5.

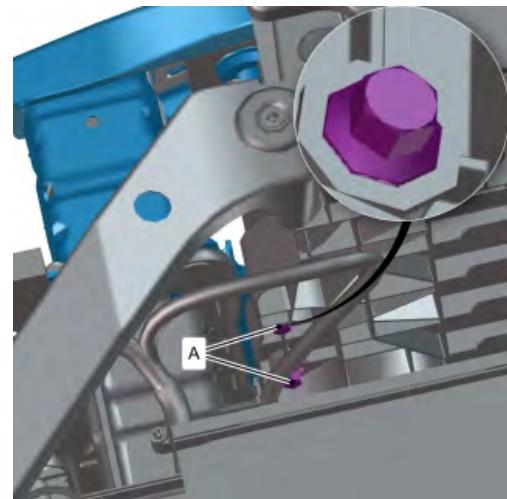


卸下两个紧固件 (A)。

6.

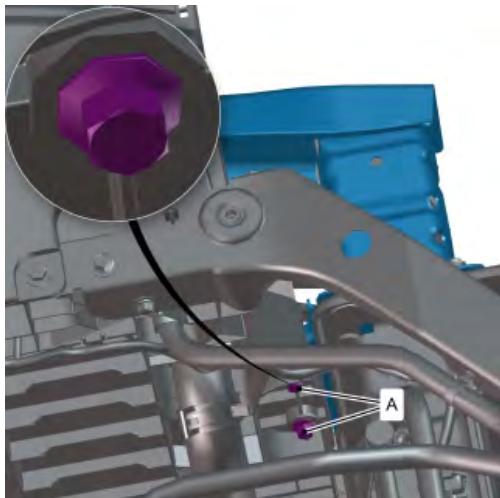

卸下两个紧固件 (A)。

7.

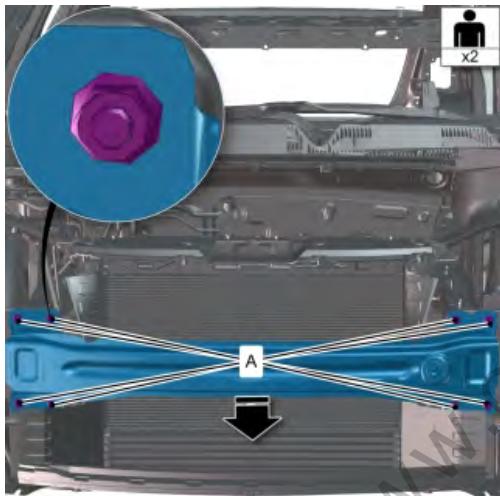

说明


此操作需另一人帮助。

卸下八个紧固件 (A)。

卸下上 cpl 前保险杠梁总成。

INSTALL

1.

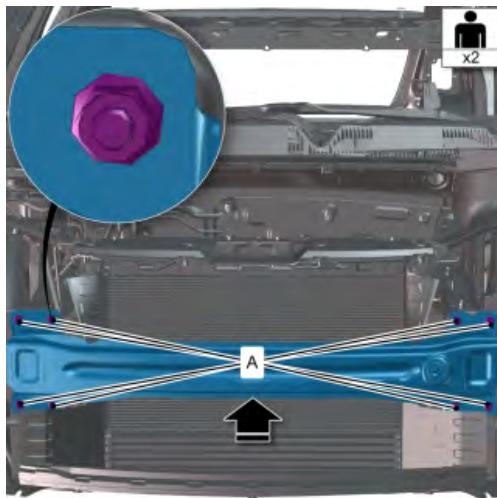


说明

此操作需另一人帮助。

通过八个紧固件 (A) 安装 cpl 前保险杠梁总成。

将 8 个紧固件扭矩拧至 38 Nm。


2.

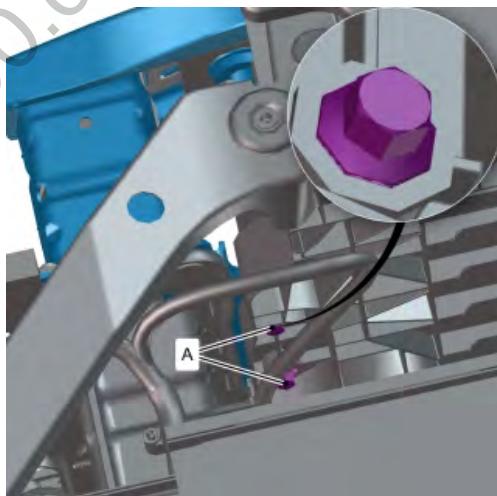

安装两个紧固件 (A)。

将 2 个紧固件扭矩拧至 10 Nm。

3.

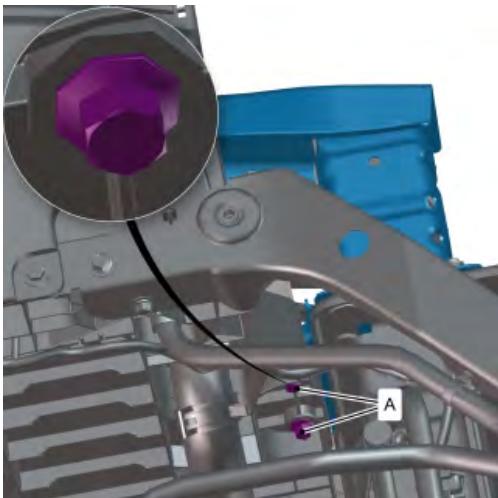


安装两个紧固件 (A)。

将 2 个紧固件扭矩拧至 10 Nm。

4. 安装空气滤清器外壳总成。

06.09.11 空气滤清器总成更换。

5.

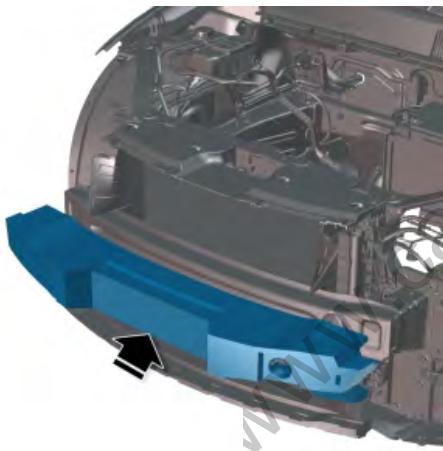

安装前上缓冲器。

6. 安装前大灯。

18.01.30 氙气前大灯 – 两侧更换
Xenon Both sides

7. 安装前大灯。

18.01.29 卤素前大灯 – 两侧更换
Halogen Both sides


03.12.11 前保险杠梁总成

REMOVE

1. 卸下前保险杠总成。

03.12.14 前保险杠面板更换


2.

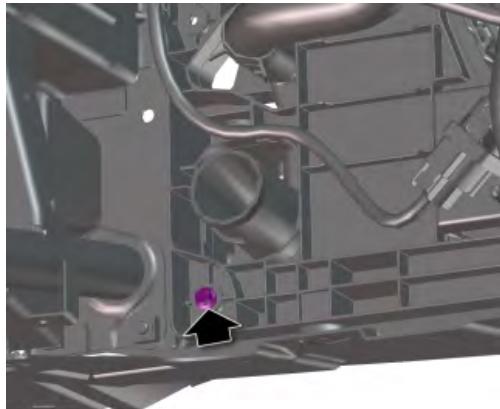

将汽车升起到正确位置。

取下左侧冷却器的紧固件。

3.

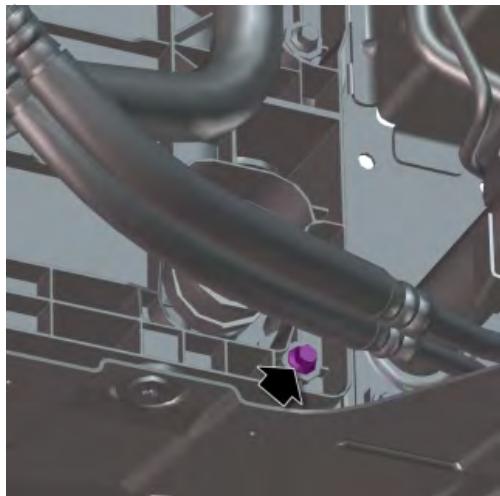

取下右侧冷却器的紧固件。


降下汽车。

4.



卸下下部的缓冲器。

5.

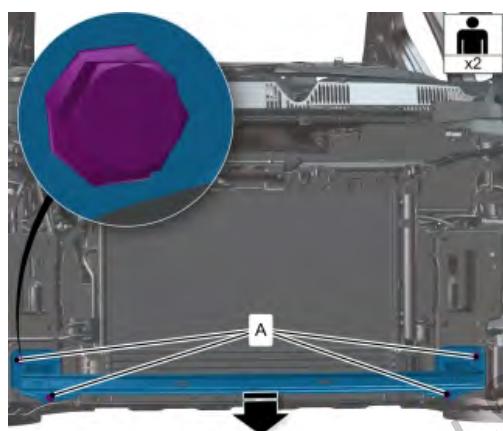

说明


此操作需另一人帮助。

卸下 4 个紧固件 (A)。

卸下下前方的 cpl 缓冲梁总成。

INSTALL

1.

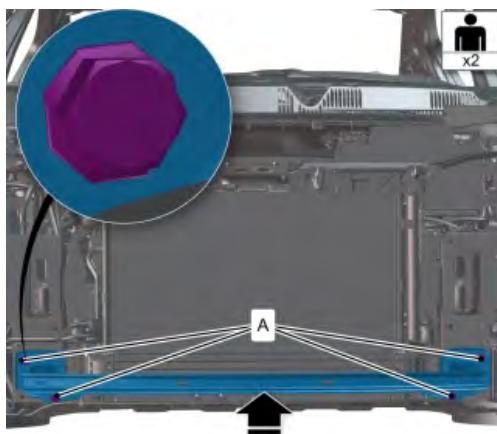


说明

此操作需另一人帮助。

安装下前方的 cpl 缓冲梁总成及四个紧固件。

将 4 个紧固件扭矩拧至 50 Nm。

2.

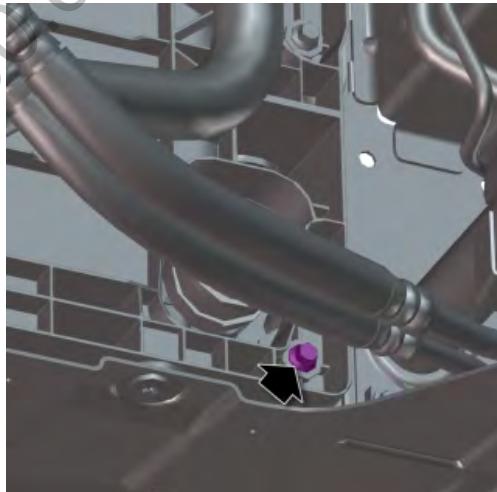


将汽车升起到正确位置。

安装紧固件。

将紧固件扭矩拧至 10 Nm。


3.

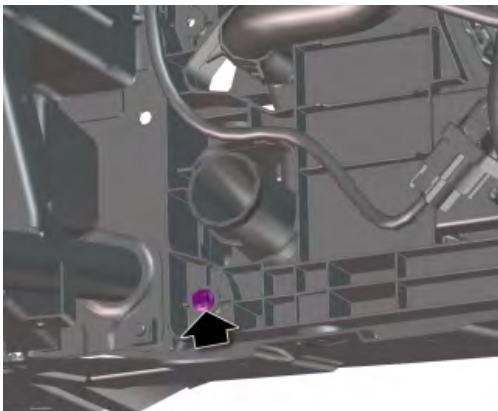

安装紧固件。

将紧固件扭矩拧至 10 Nm。

4.

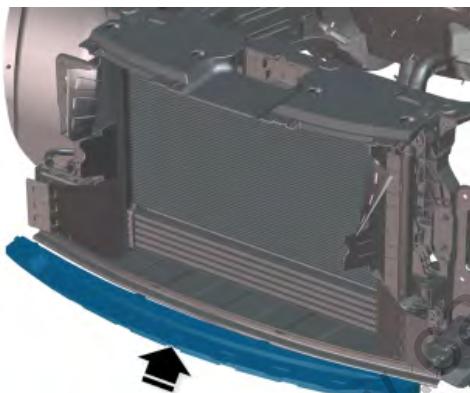

降下汽车。

安装下部的缓冲器。

5. 安装前保险杠总成。

[03.12.14 前保险杠面板更换](#)


03.12.11 前保险杠横梁总成更换 (CF14)

REMOVE

1. 卸下前保险杠总成。

[03.12.14 前保险杠面板更换 \(CF14\)](#)


2.

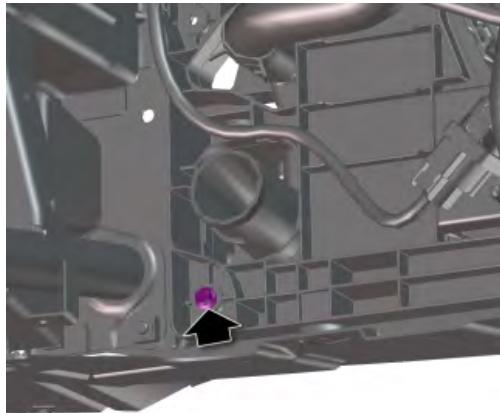

将车辆升起到正确位置。

取下左侧冷却器的紧固件。

3.

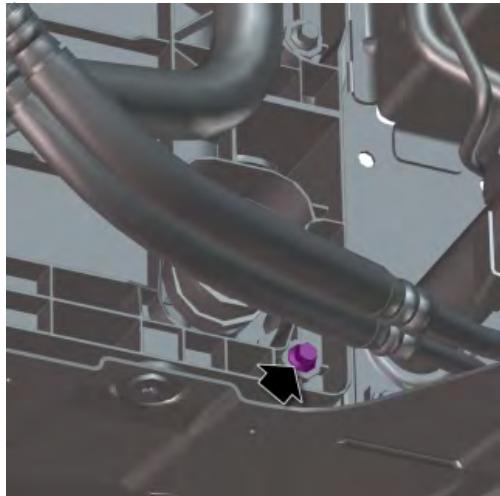

取下右侧冷却器的紧固件。


降下车辆。

4.



卸下下部的缓冲器。

5.

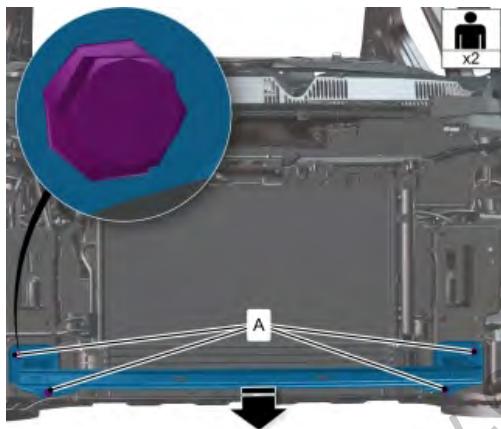

说明


此操作需另一人帮助。

卸下四个紧固件 (A)。

卸下下前方的 CPL 保险杠梁总成。

INSTALL

1.

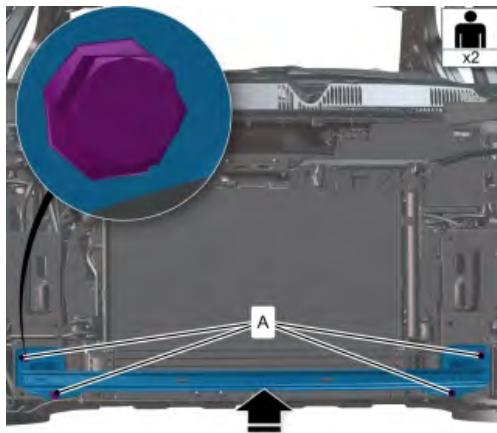


说明

此操作需另一人帮助。

安装下前方的 CPL 保险杠梁总成及四个紧固件。

将 4 个紧固件扭矩拧至 50 Nm。

2.

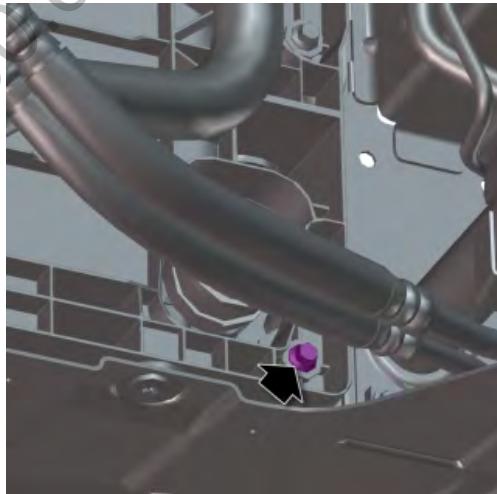


将车辆升起至正确位置。

安装紧固件。

将紧固件扭矩拧至 10 Nm。


3.

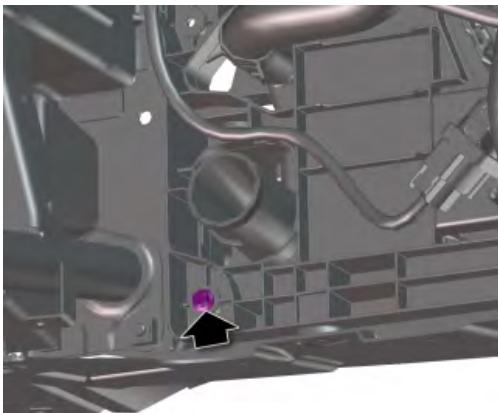

安装紧固件。

将紧固件扭矩拧至 10 Nm。

4.

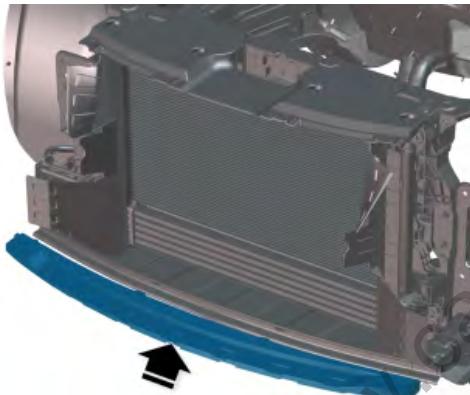

降下车辆。

安装下部的缓冲器。

5. 安装前保险杠总成。

03.12.14 前保险杠面板更换 (CF14)

03.12.12 后保险杠梁更换

REMOVE

1. 卸下后保险杠面板。

03.12.16 后保险杠面板更换

2.



说明


此操作需另一人帮助。

卸下八个紧固件 (A)。

卸下后保险杠横梁。

INSTALL

1.

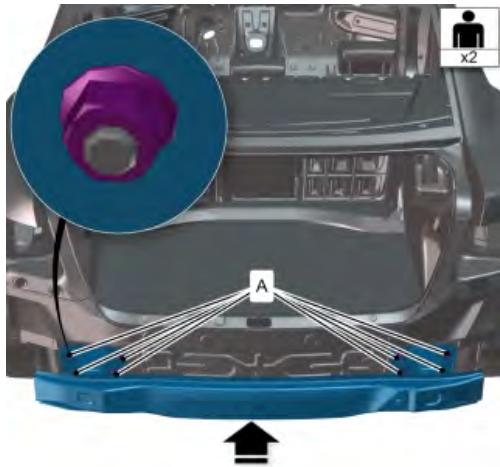

说明

此操作需另一人帮助。

通过八个紧固件 (A) 安装后保险杠横梁。

将 8 个紧固件扭矩拧至 38 Nm。

2. 安装后保险杠面板。

03.12.16 后保险杠面板更换


03.12.12 后保险杠梁更换 (CF14)

REMOVE

1. 卸下后保险杠面板。

03.12.16 后保险杠面板更换 (CF14)

2.

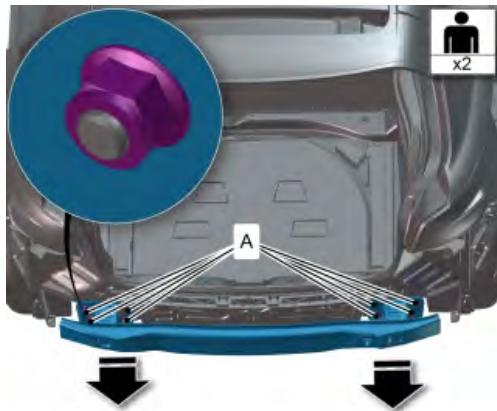

说明


此操作需另一人帮助。

卸下八个紧固件 (A)。

卸下后保险杠横梁。

INSTALL

1.

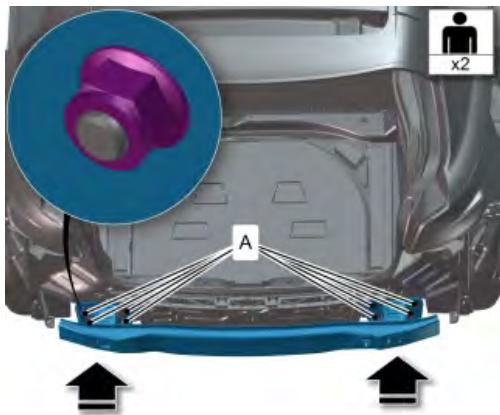**说明**


此操作需另一人帮助。

- 通过八个紧固件 (A) 安装后保险杠横梁。
将 8 个紧固件扭矩拧至 **38 Nm**。
2. 安装后保险杠面板。

[03.12.16 后保险杠面板更换 \(CF14\)](#)

03.12.14 前保险杠面板更换**REMOVE**

1. 将汽车升起到正确位置并确保安全。
- 2.

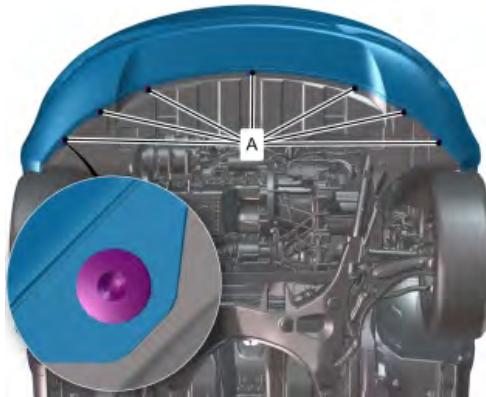


卸下七个紧固件 (A)。

3. 降下车辆。
- 4.



卸掉前保险杠支架上的四个紧固件 (A)。

5.

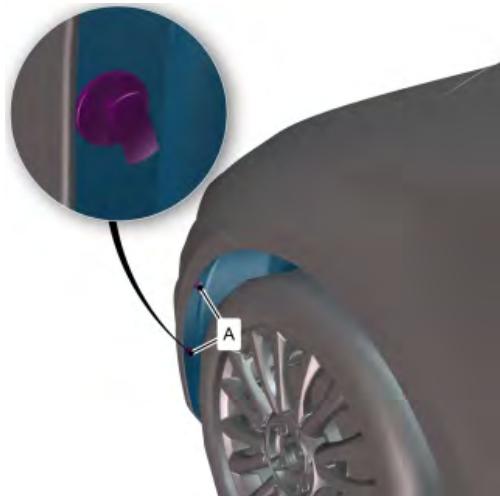

说明


请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸掉前轮拱形衬板上的两个紧固件(A)。

6.

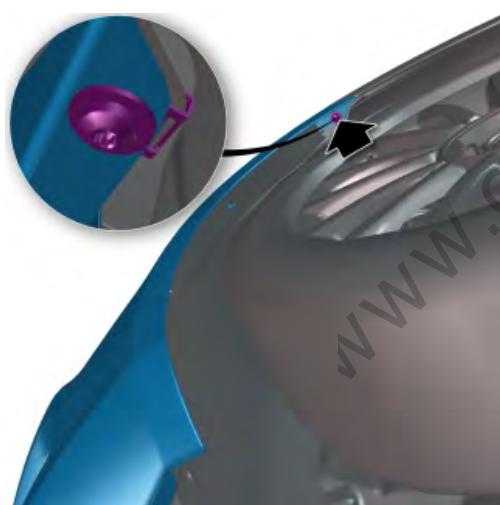

说明


请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下前保险杠面板紧固件。

7.

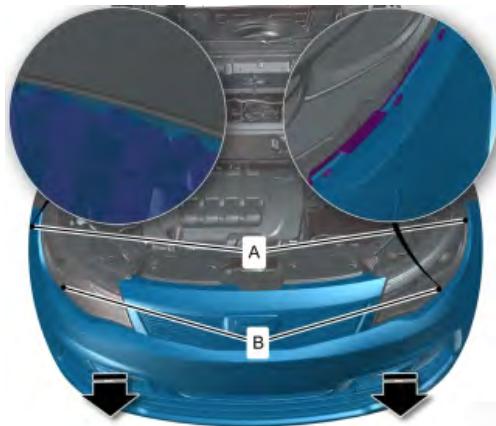

说明

此操作需另一人帮助。

卸下支架(A)和前大灯(B)上的前保险杠。

8.



说明

请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

断开雾灯的电气插头(A)。

9.




12.



断开 HLC 清洗器管。


卸下牵引环盖。

10.

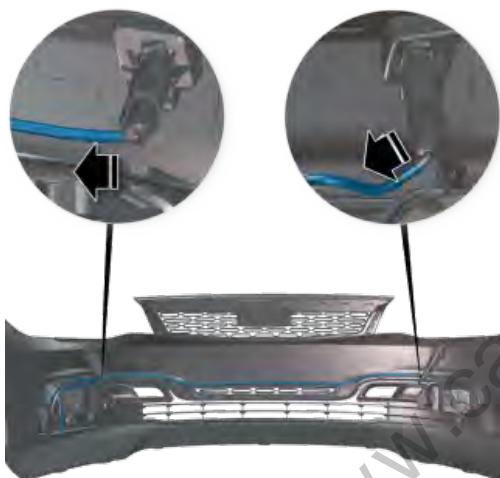

断开 HLC 清洗器管与左右 HLC 喷嘴。

13.

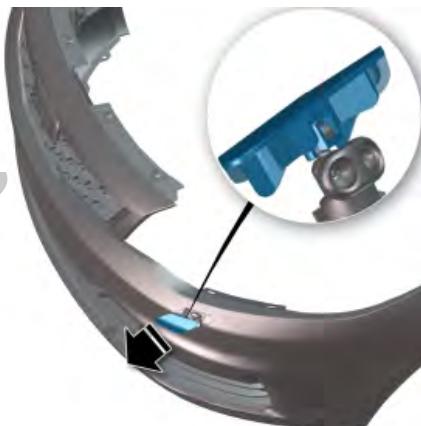

11.



从下格栅卸下 HLC 清洗器管。

说明

请在两侧执行该步骤。


说明

显示左侧，右侧同左侧。

从前保险杠面板拉出 HLC 喷嘴总成。

卸下夹点以取下 HLC 盖。

14.

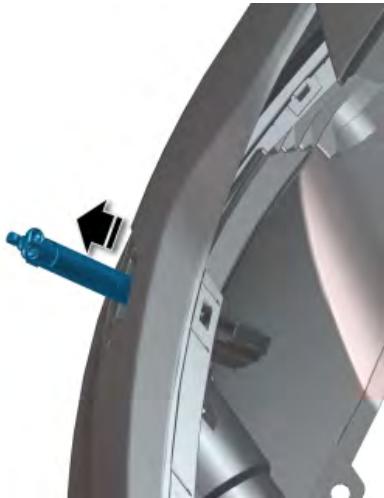

说明

请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下 HLC 喷嘴。

15.



说明

请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下固定前雾灯总成的三个紧固件。

16.



说明


请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

从下格栅总成上卸下雾灯总成。

17.


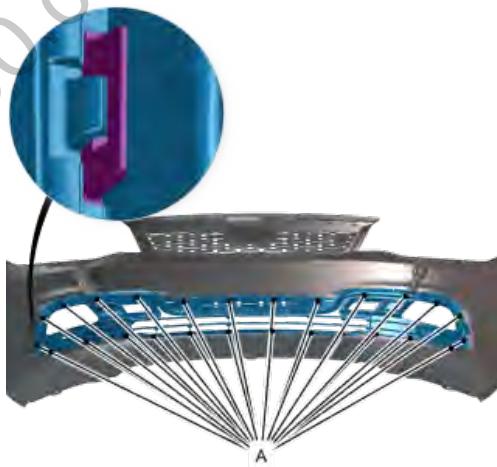


从 26 个夹点 (A) 上拆下下格栅总成。

18.

INSTALL

1.

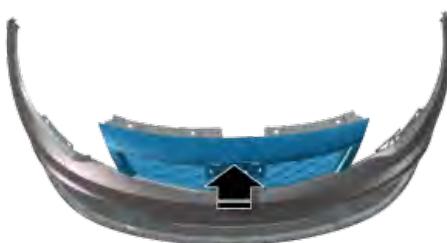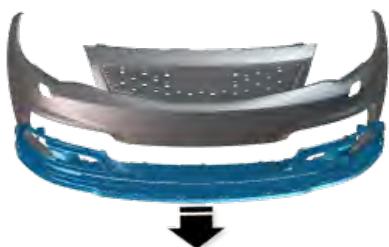

向前卸下下格栅总成。


19.



卸下 19 个夹点 (A)。

将前上片格栅总成安装到其初始位置。

2.

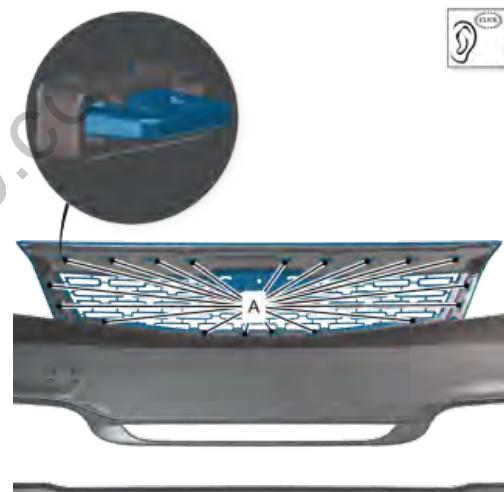


确保将前上片格栅总成正确安装到带 19 个夹点 (A) 的外罩中。

20.




卸下前上片格栅总成。

3.

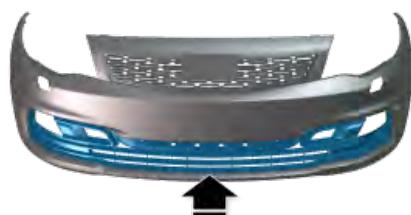

将下格栅总成安装到其初始位置。

4.

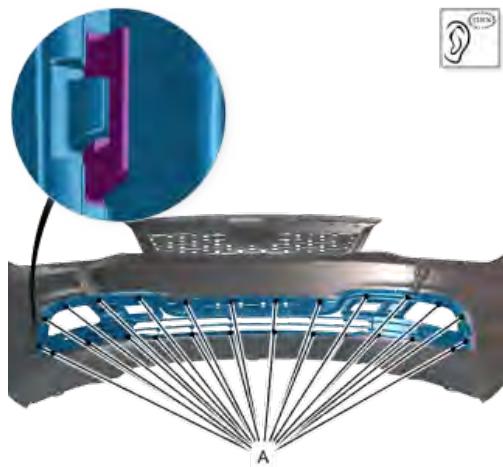

确保将下格栅总成正确安装到带 26 个夹点 (A) 的外罩中。

5.



说明

请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

将雾灯总成放置到位。

6.



说明


请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

安装固定前雾灯总成的三个紧固件。

7.

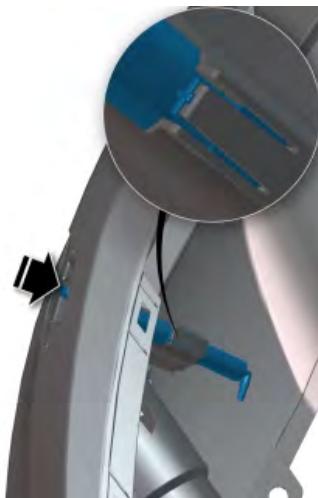


说明

请在两侧执行该步骤。

说明


显示左侧，右侧同左侧。

将 HLC 喷嘴安装到夹点。

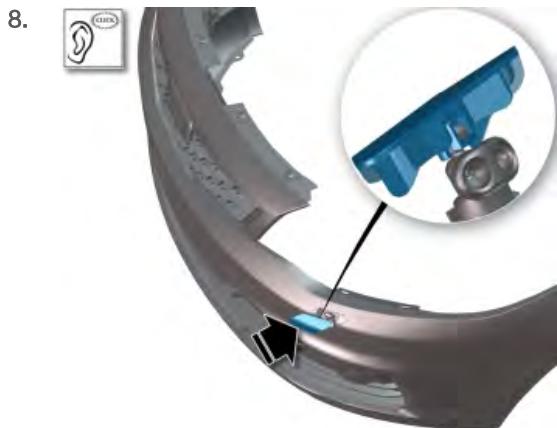

说明
请在两侧执行该步骤。

说明
显示左侧，右侧同左侧。

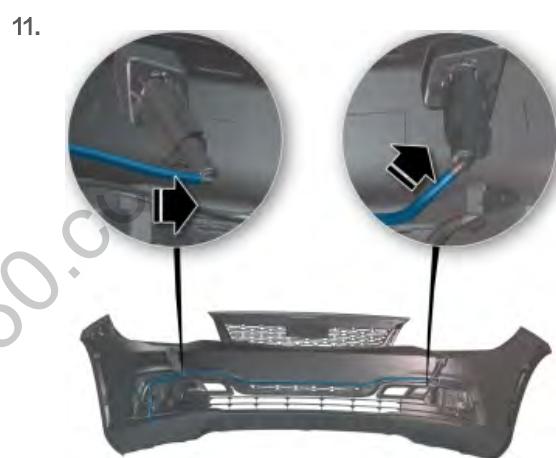

安装牵引环盖。



连接 HLC 清洗器管。

03.12. WSM: BUMPERS

13.



说明

请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

将电气插头 (A) 连接到雾灯。

14.




说明

此操作需另一人帮助。

安装前保险杠总成。

15.

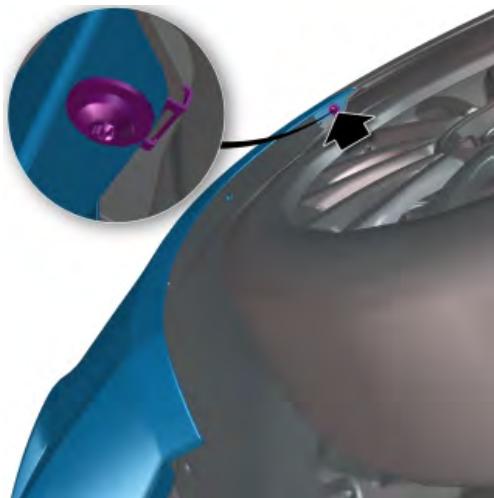

说明

请在两侧执行该步骤。


说明

显示左侧，右侧同左侧。

将前保险杠面板紧固件安装到翼子板。

拧紧紧固件。

16.

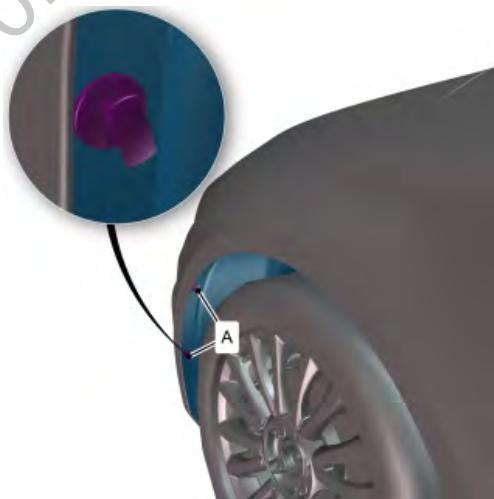

说明


请在两侧执行该步骤。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

安装两个紧固件 (A)。

17.

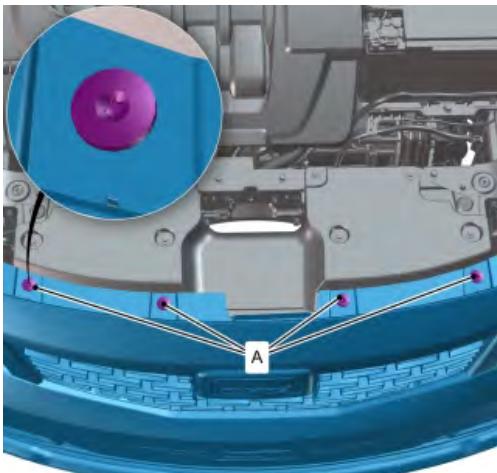


将四个紧固件 (A) 安装到前保险杠支架。

将 4 个紧固件扭矩拧至 6 Nm。

18. 升起车辆并确保安全。

19.

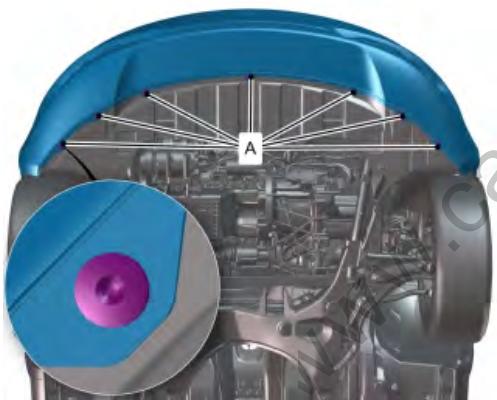

安装七个紧固件 (A)。

拧紧 7 个紧固件。


20. 降下车辆。

03.12.14 前保险杠面板更换 (CF14)

REMOVE

1. 将汽车升起到正确位置并确保安全。


2.

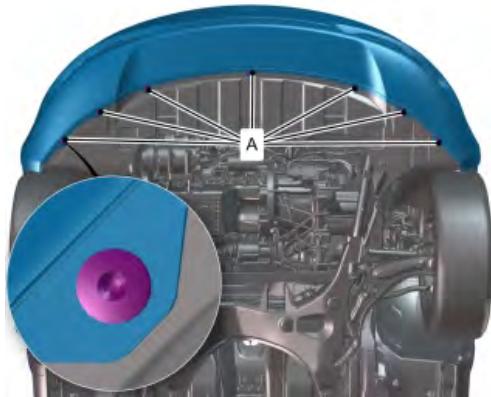

卸下七个紧固件 (A)。


3. 降下车辆。

4.

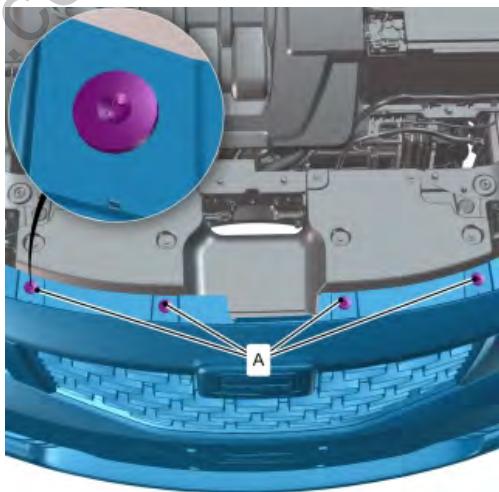

卸下四个紧固件 (A)。

5.

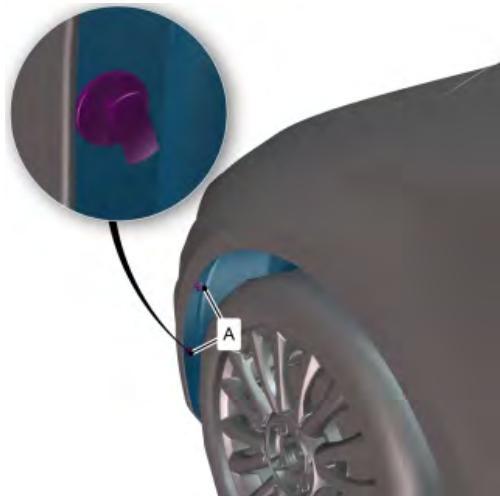


说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下两个紧固件 (A)。

7.

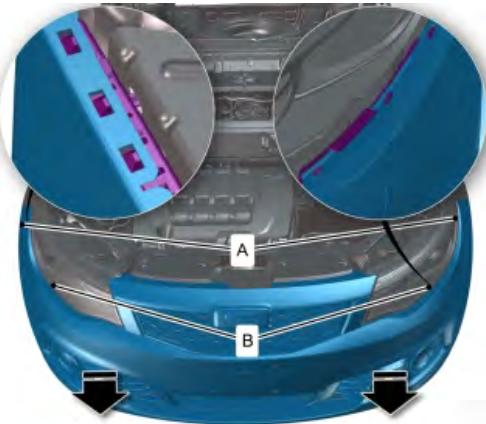


说明

此操作需另一人帮助。

卸下支架 (A) 和前大灯 (B) 上的前保险杠。

6.

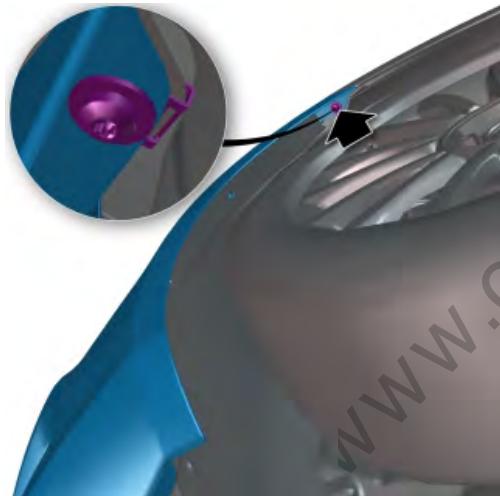

说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下前保险杠面板紧固件。

8.



说明

显示左侧，右侧同左侧。

断开雾灯的电气接头 (A)。

9.




12.




断开 HLC 清洗器管。

卸下牵引环盖。

10.

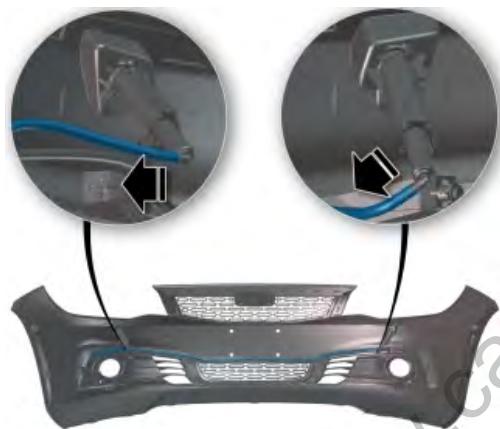

13.

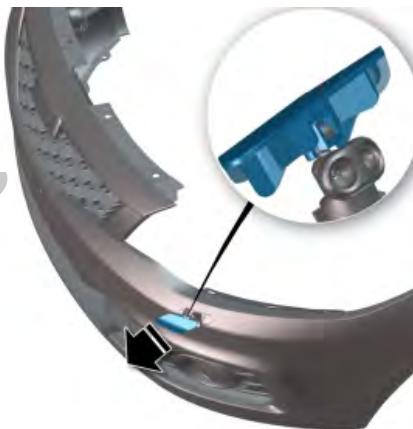

断开 HLC 清洗器管与左右 HLC 喷嘴。

11.

**说明**


显示左侧，右侧同左侧。

从前保险杠面板拉出 HLC 喷嘴总成。

卸下夹点以取下 HLC 盖板。

从下格栅卸下 HLC 清洗器管。

14.

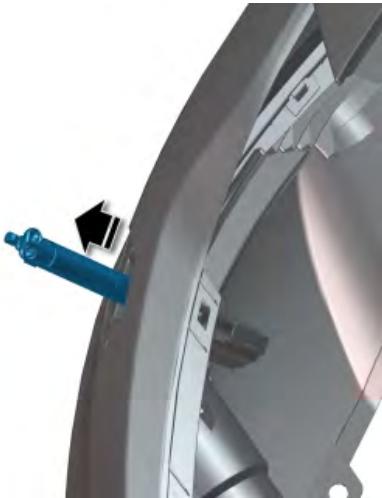

① 说明

显示左侧，右侧同左侧。

从支架卸下 HLC 喷嘴。

15.




① 说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下三个紧固件。

16.

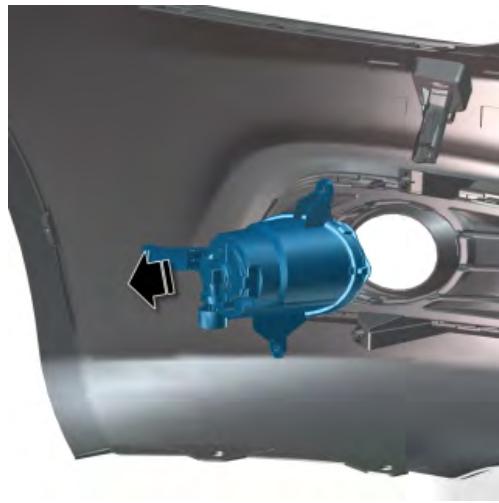


① 说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下雾灯总成。

17.

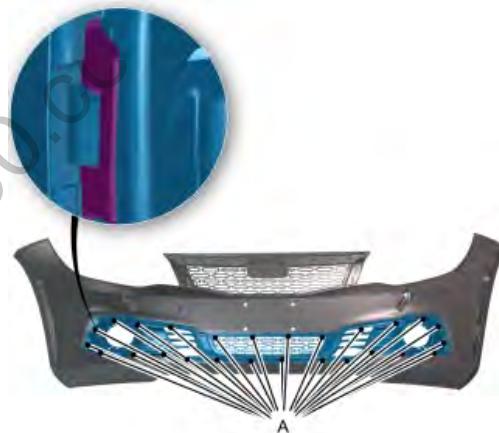


从 26 个夹点 (A) 上拆下下格栅总成。

18.



向前卸下下格栅总成。

19.

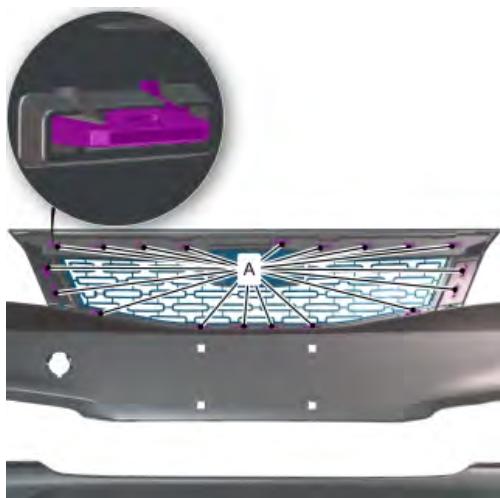**INSTALL**

1.



卸下 19 个夹点 (A)。


20.



卸下前上片格栅总成。

将前上片格栅总成安装到其初始位置。

2.

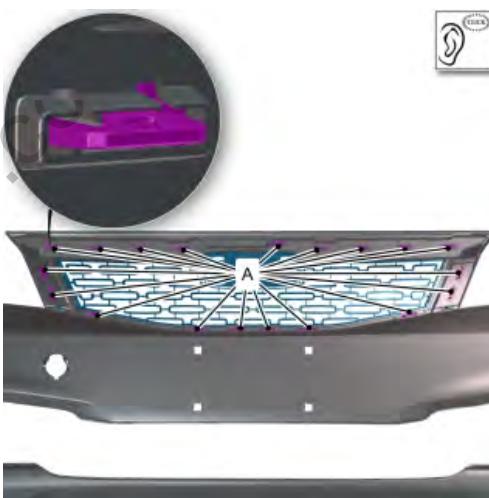

确保将前上片格栅正确安装到带 19 个夹点 (A) 的外罩中。

3.



将下格栅总成安装到其初始位置。

4.




6.



说明

显示左侧，右侧同左侧。

5.

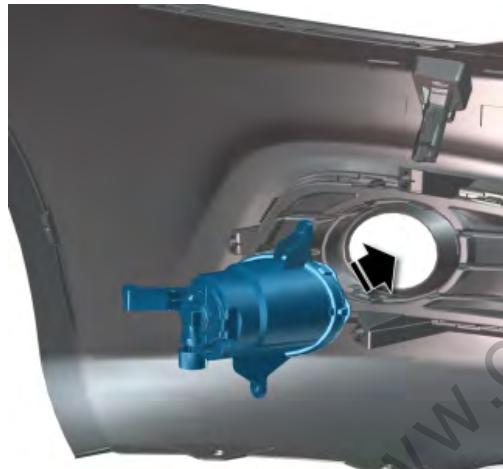


说明

显示左侧，右侧同左侧。

将雾灯总成放置到位。


7.

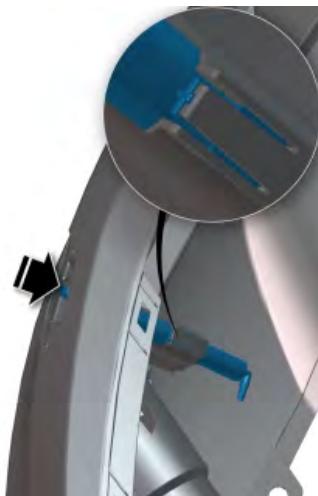

说明

显示左侧，右侧同左侧。

将 HLC 喷嘴安装到支架。

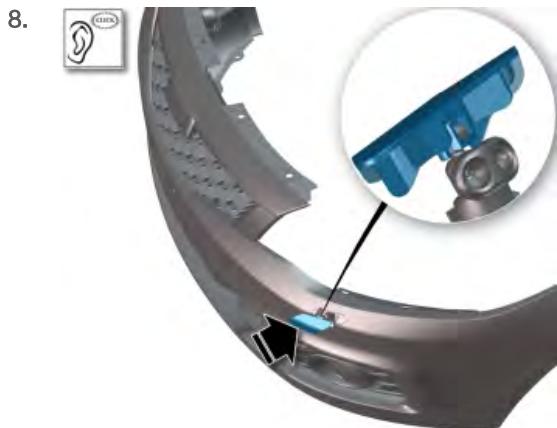

说明

显示左侧，右侧同左侧。

将 HLC 盖安装到夹点。

9.



12.



连接 HLC 清洗器管。

安装牵引环盖。

10.



将 HLC 清洗器管安装到下格栅。

13.



说明


显示左侧，右侧同左侧。

注意

安全连接连接器。当连接器带锁定装置时，确保听到喀哒声。若无安全连接，则可能会出现故障。

连接雾灯线束接头 (A)。

14.

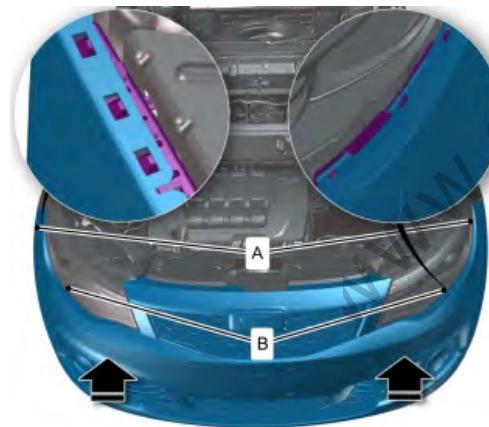


说明

此操作需另一人帮助。

将前保险杠总成安装到支架 (A) 和前大灯 (B)。

15.

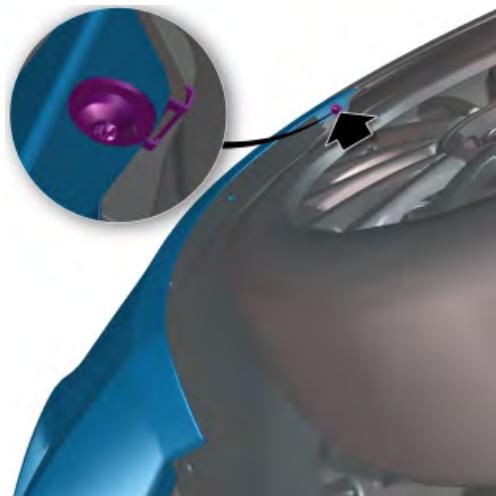


说明

显示左侧，右侧同左侧。

拧紧紧固件。

16.

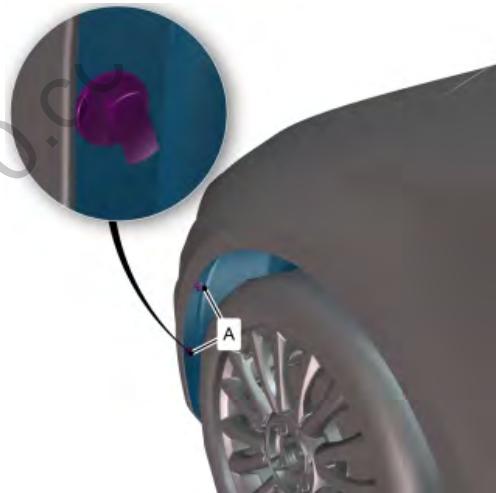


说明

显示左侧，右侧同左侧。

安装两个紧固件 (A)。

17.

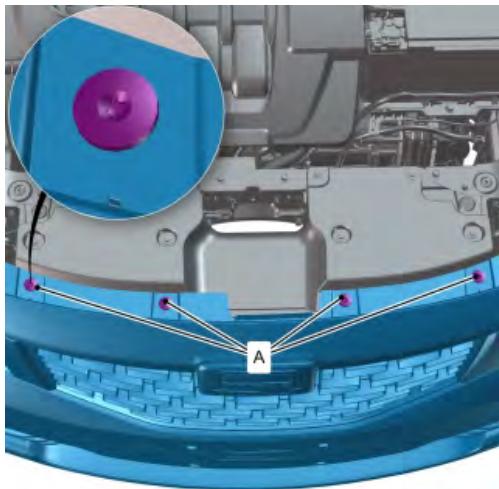


安装四个紧固件。

将 4 个紧固件扭矩拧至 6 Nm。

18. 升起车辆并确保安全。

19.

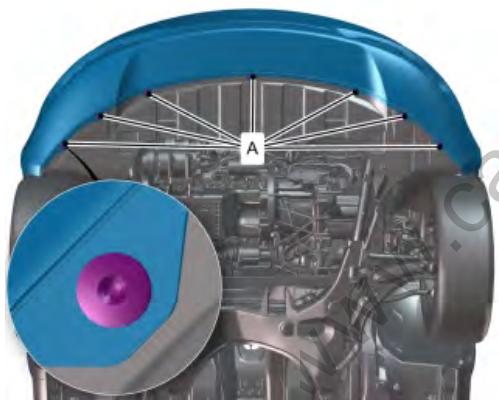

拧紧 7 个紧固件 (A)。

20. 降下车辆。

03.12.16 后保险杠面板更换


REMOVE

1.



说明

请在两侧执行该步骤。

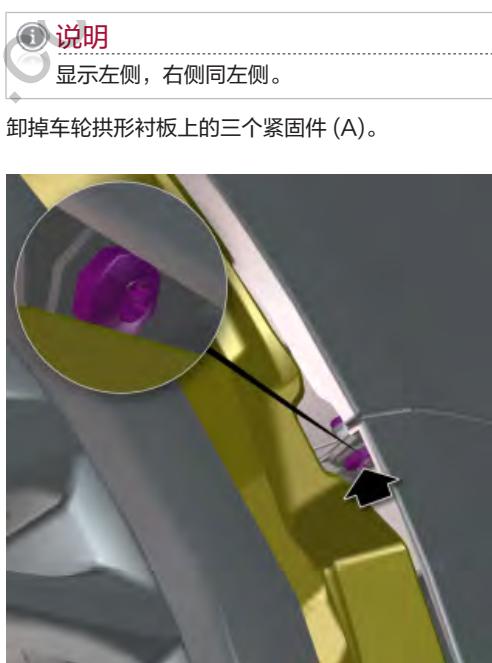

说明

请在两侧执行该步骤。


说明

显示左侧，右侧同左侧。

弯曲车轮拱形衬板以便接触到紧固件并将其卸掉。

3. 将汽车升起到正确位置并确保安全。

4.

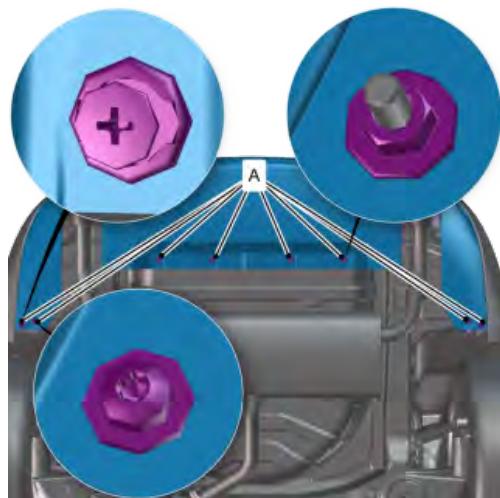

卸掉后保险杠罩上的八个紧固件 (A)。


5. 降下汽车。

6.




移开行李箱盖以进入。

7.

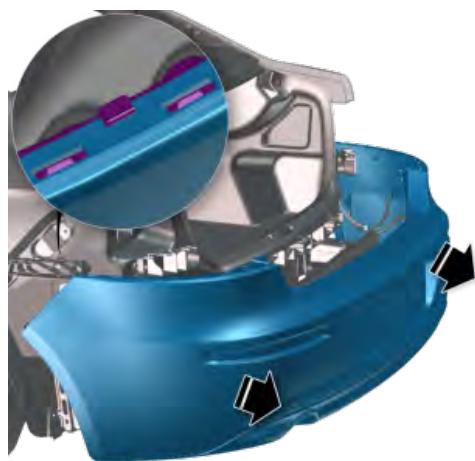


8.

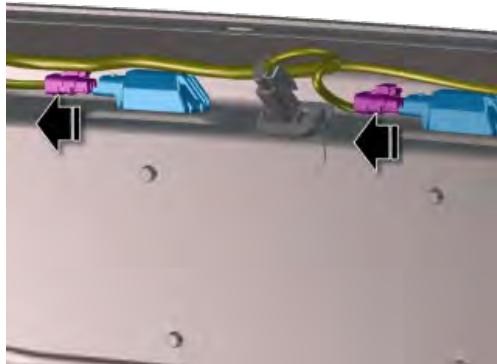


断开牌照灯线束插头。

9.

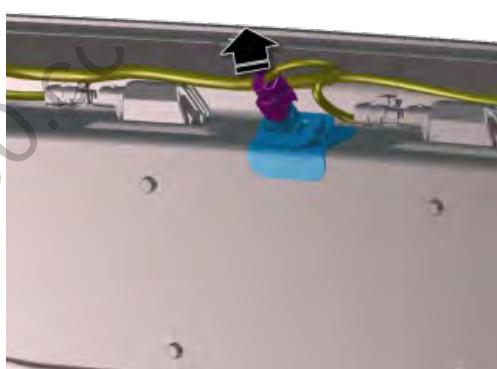

断开倒车影像线束插头。

10.

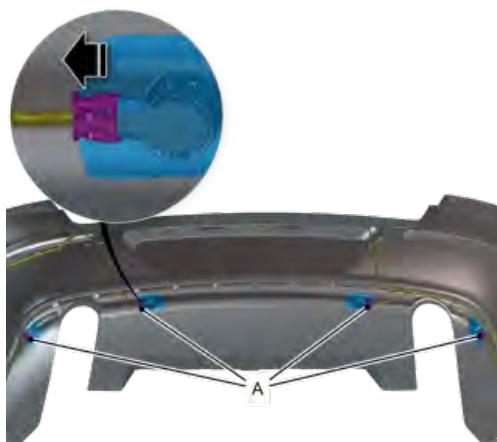


断开四个 PDC 传感器线束插头 (A)。

说明

此操作需另一人帮助。

卸下后保险杠面板总成。

11.

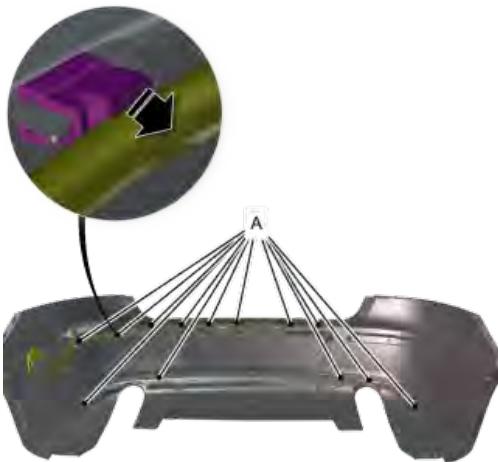
**INSTALL**

1.




释放 13 个卡子 (A) 以将线束移开。

12.

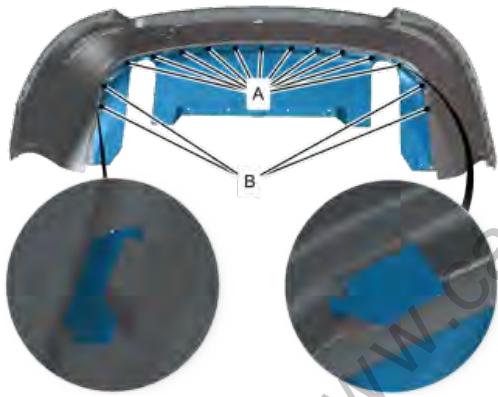


释放 15 个凸舌 (A) 和 (B)，以将后保险杠罩与后保险杠面板分开。

2.

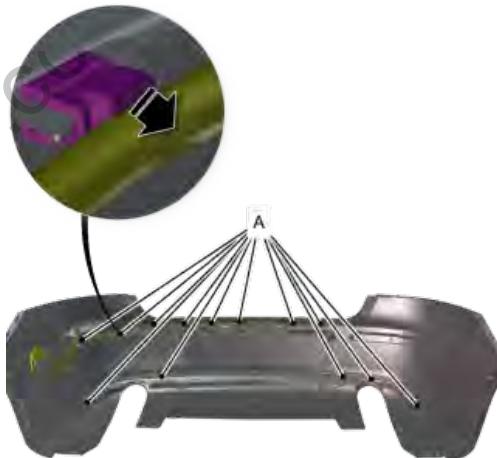

安装线束及 13 个卡子 (A)。

3.

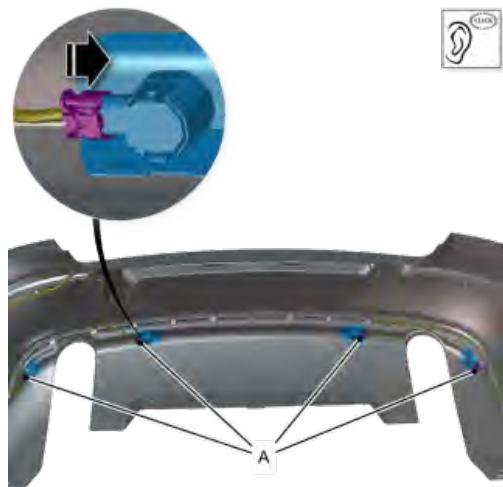


注意

安全连接连接器。当连接器带锁定装置时，确保听到喀哒声。若无安全连接，则可能会出现故障。

连接四个 PDC 传感器线束插头 (A)。

6.

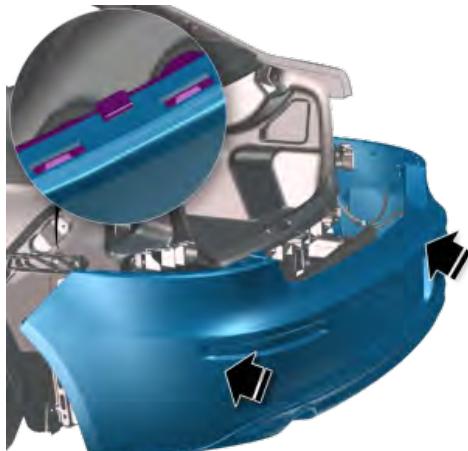


说明

此操作需另一人帮助。


安装后保险杠面板总成。

4.

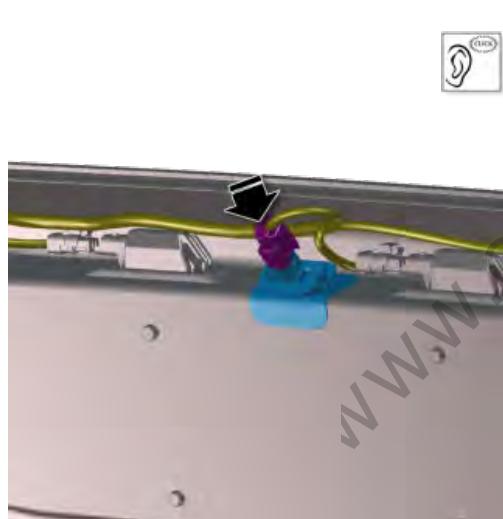

连接倒车影像线束插头。


7.

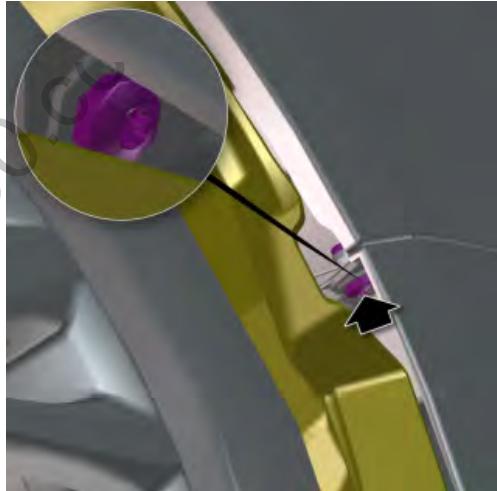

说明

请在两侧执行该步骤。

5.

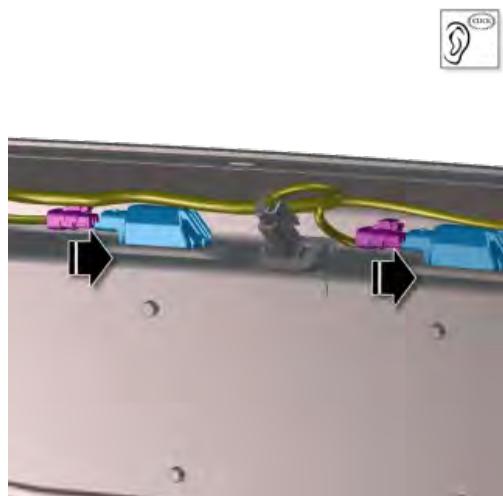


连接牌照灯线束插头。

说明

显示左侧，右侧同左侧。

弯曲车轮拱形衬板以安装紧固件。

8.

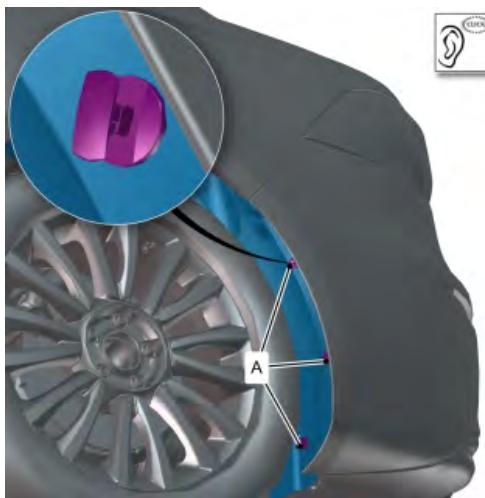

12.



将车门密封条移回其原始位置。

说明

请在两侧执行该步骤。


说明

显示左侧，右侧同左侧。

将三个紧固件 (A) 安装到车轮拱形衬板。

9. 将汽车升起到正确位置。

10.

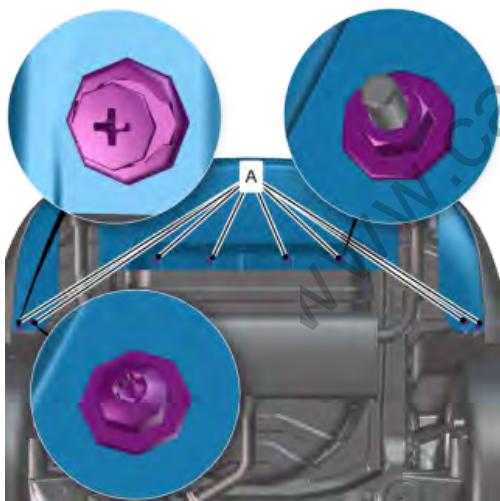

将八个紧固件 (A) 安装到后保险杠罩。

11. 降下汽车


03.12.16 后保险杠面板更换 (CF14)

REMOVE

1. 卸下右侧行李箱侧装饰。


04.01.10 右侧行李箱侧装饰更换 Right

2.

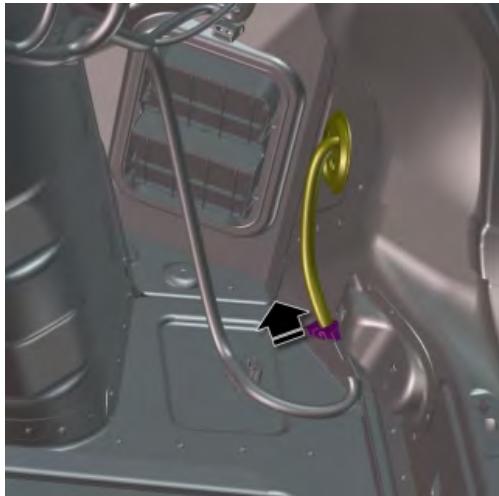

断开后保险杠线束接头。

3.

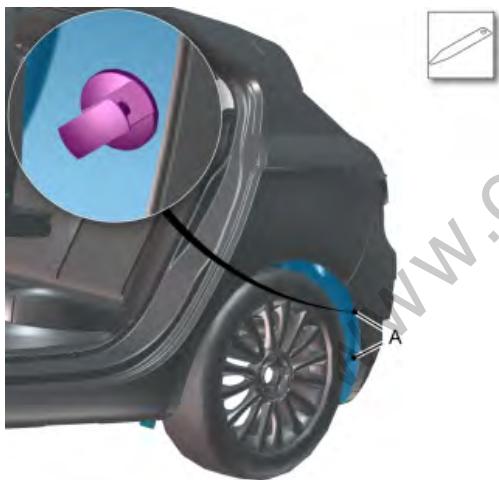

说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下两个紧固件 (A)。

4.



说明

显示左侧，右侧同左侧。

弯曲车轮拱形衬板以便接触到紧固件并将其卸掉。

5. 将汽车升起至正确位置并确保安全。


6.




卸下五个紧固件 (A)。

7. 降下车辆。

8.

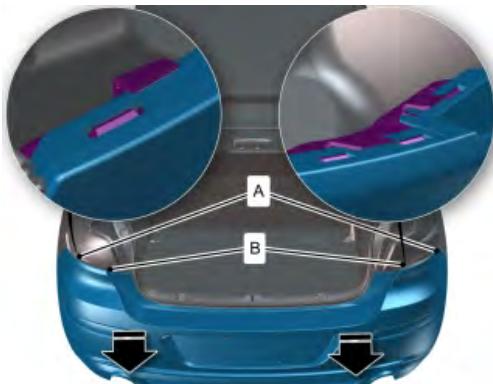


11.

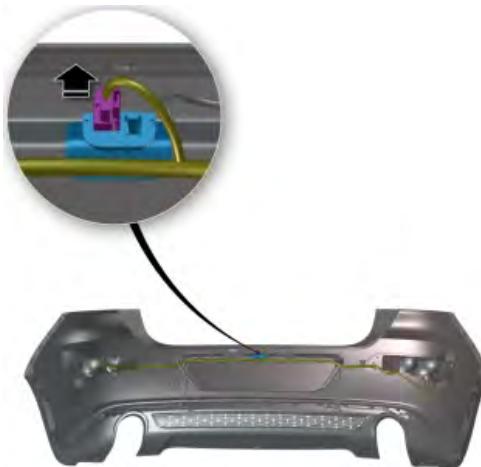**说明**

此操作需另一人帮助。


从后保险杠支架 (A) 和 (B) 卸下后保险杠面板总成。

9.

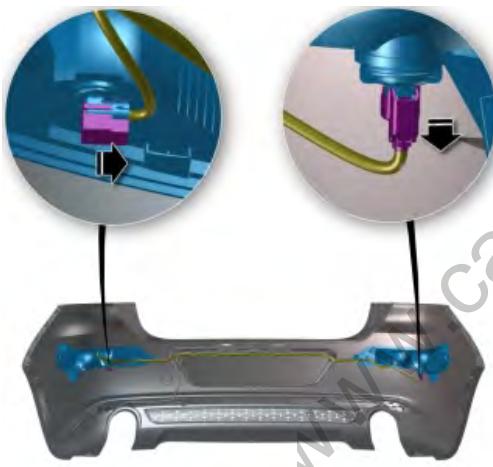


从后反射总成断开两个接头。

10.

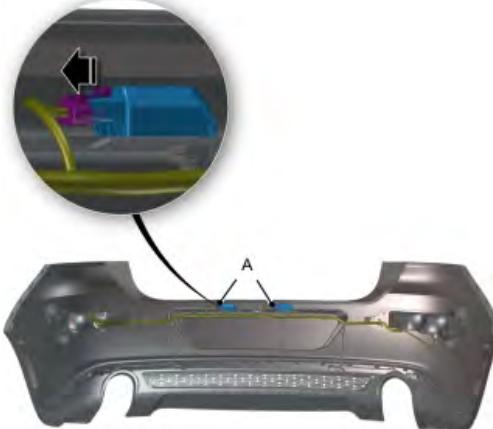


断开两个牌照灯线束接头 (A)。

12.

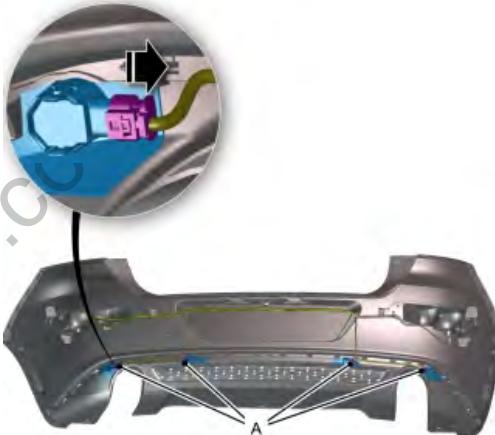


断开四个 PDC 传感器线束接头 (A)。

13.

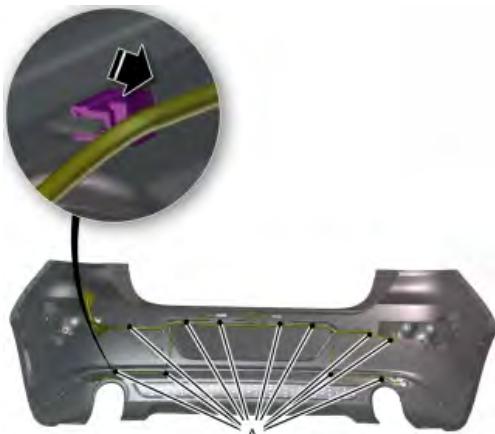

释放 11 个卡子 (A) 以卸下线束。


14.

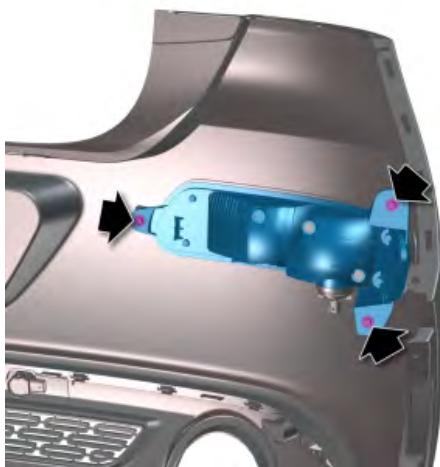

说明

显示左侧，右侧同左侧。

16.

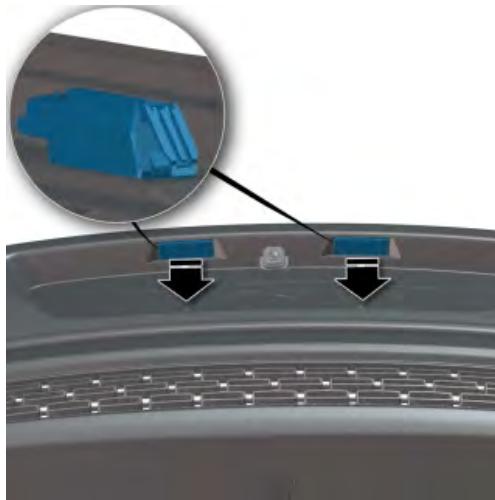

卸下两个牌照灯。

卸下三个紧固件。

15.




说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下后反射总成。

17.

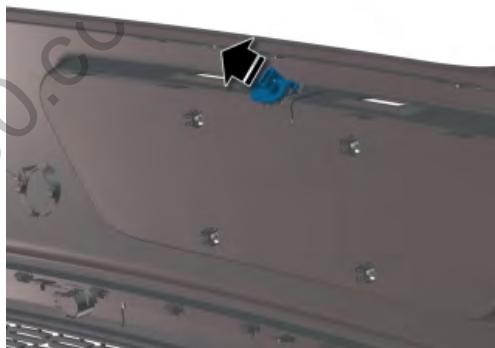

卸下倒车摄像头。

18.



卸下四个PDC传感器。

19.



释放 21 个凸舌 (A)，以从后保险杠面板卸下后保险杠罩。

INSTALL


1.



将后保险杠罩安装到后保险杠面板。


确保 21 个凸舌 (A) 均装在正确位置。

2.

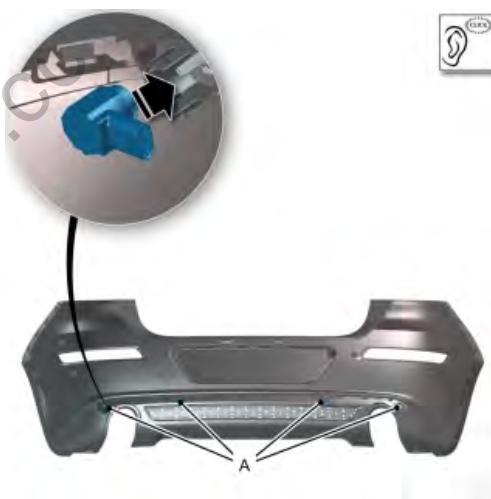


安装四个 PDC 传感器。

3.

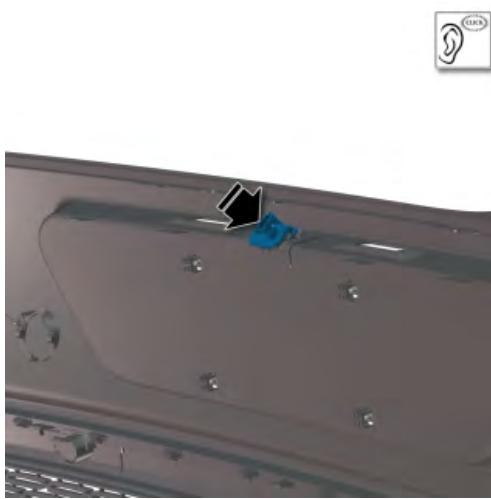

安装倒车摄像头。

4.

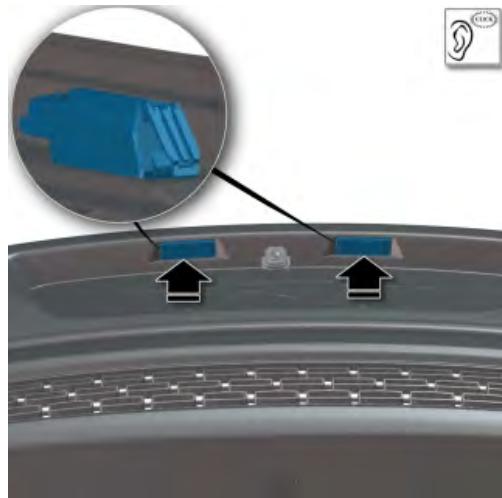

安装两个牌照灯。

5.




说明

显示左侧，右侧同左侧。

安装后反射总成。

6.

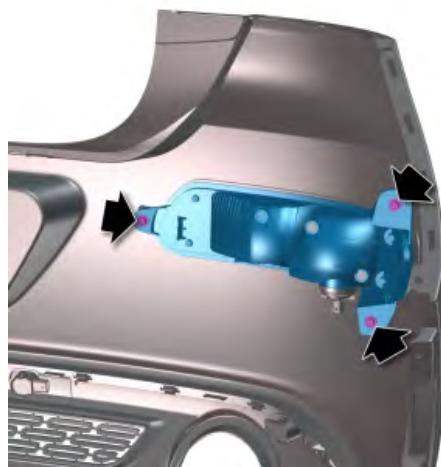


说明

显示左侧，右侧同左侧。

拧紧 3 个紧固件。

7.

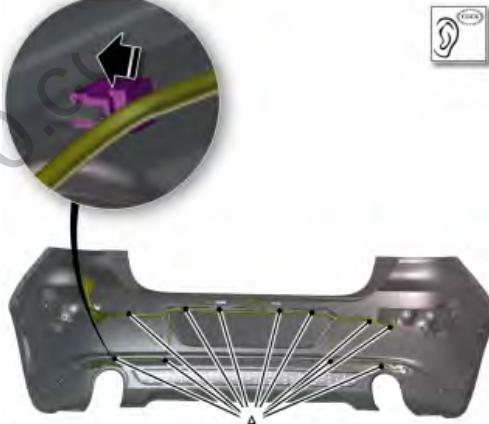


安装线束及 11 个卡子 (A)。

8.



11.

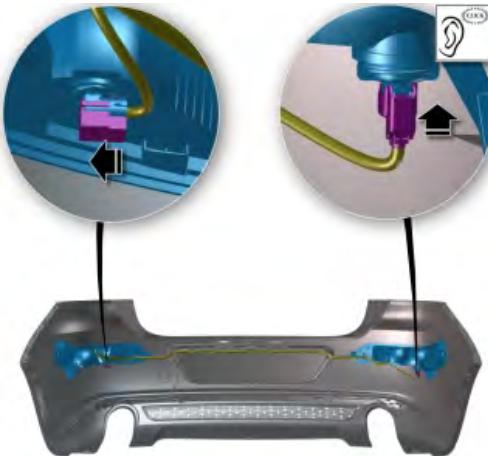


① 注意


安全连接连接器。当连接器带锁定装置时，确保听到喀哒声。若无安全连接，则可能会出现故障。

连接四个 PDC 传感器线束接头 (A)。

9.

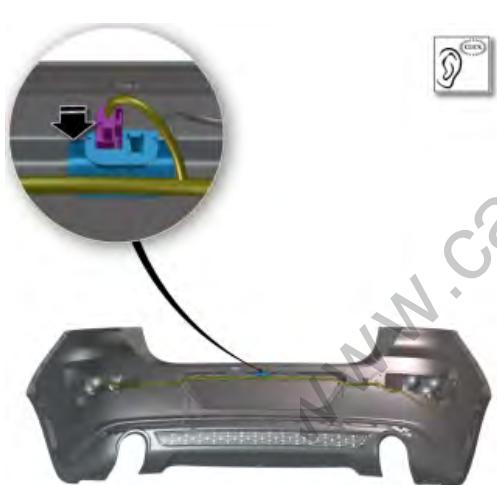

12.

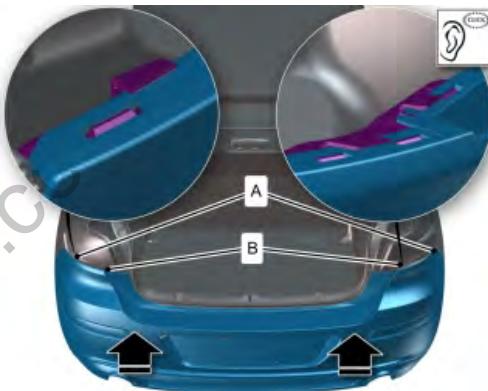


② 说明

此操作需另一人帮助。

将后保险杠面板总成安装到后保险杠支架 (A) 和 (B)。

10.

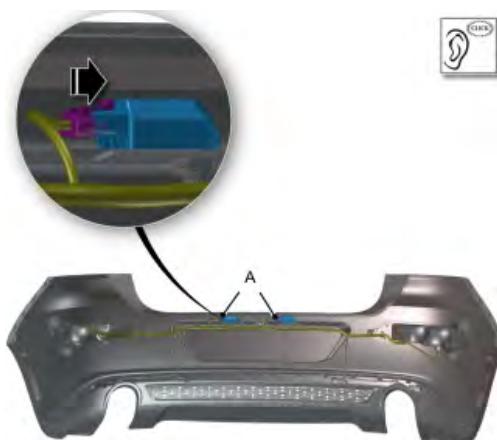

连接两个牌照灯线束接头 (A)。

13.




说明

显示左侧，右侧同左侧。

弯曲车轮拱形衬板以安装紧固件。

拧紧紧固件。

14.

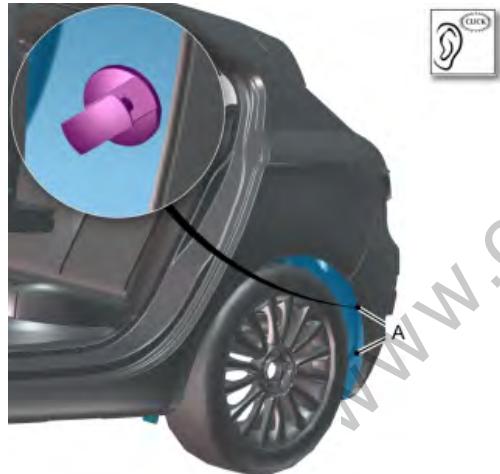

说明

显示左侧，右侧同左侧。

将两个紧固件 (A) 安装到车轮拱形衬板。

15. 将车辆升起到正确位置。


16.



拧紧 5 个紧固件 (A)。

17. 降下车辆。

18.

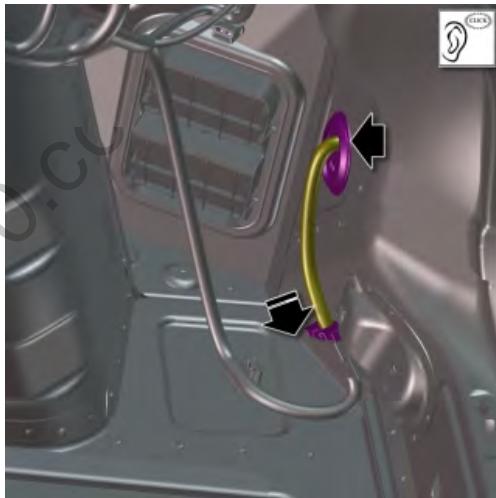

连接后保险杠线束接头。

请确保线束橡胶密封件处于正确位置。

19. 安装右侧行李箱侧装饰。

04.01.10 右侧行李箱侧装饰更换 Right

03.12.18 下格栅更换

REMOVE

1. 卸下前保险杠面板。

[03.12.14 前保险杠面板更换](#)

2.



从下格栅卸下 HLC 清洗器管。

3.



说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下连接前雾灯的三个紧固件。

4.




说明

显示左侧，右侧同左侧。

从保险杠卸下雾灯。

5.

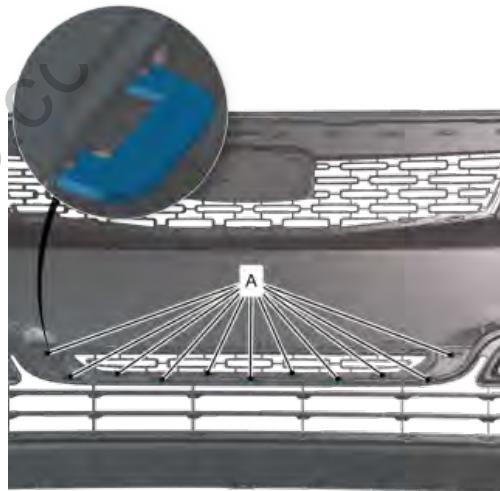


从 11 个夹点 (A) 处松开下格栅罩。

6.



向前卸下格栅罩。

7.

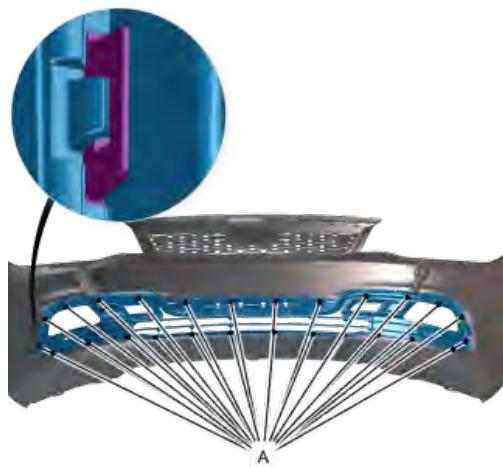

INSTALL

1.



从 26 个夹点 (A) 处卸下下格栅。


8.

将下格栅安装到初始位置。



向前卸下下格栅。

2.

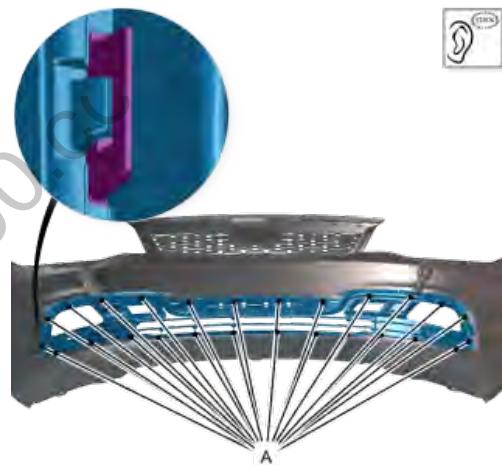


确保将下格栅装回带 26 个夹点 (A) 的外壳中。

3.



将下格栅罩安装到初始位置。

4.

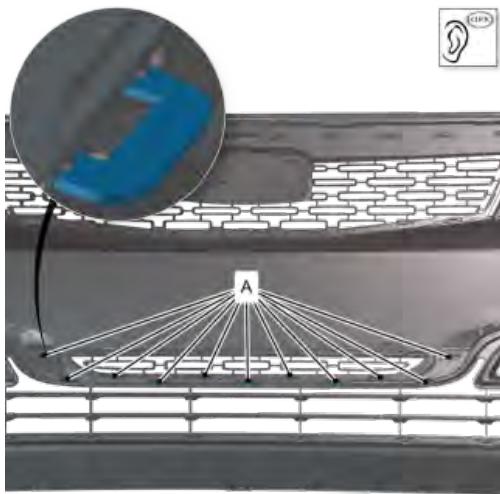

确保将下格栅罩装回带 11 个夹点 (A) 的外壳中。

5.



说明

显示左侧，右侧同左侧。


将雾灯安放到位。

6.



安装连接前雾灯的三个紧固件。

7.

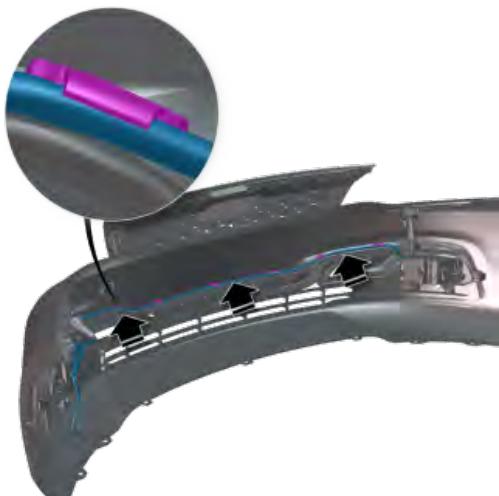

将 HLC 清洗器管安装到下格栅。

8. 安装前保险杠面板。

[03.12.14 前保险杠面板更换](#)


03.12.18 下格栅更换 (CF14)

REMOVE

1. 卸下前保险杠面板。

[03.12.14 前保险杠面板更换 \(CF14\)](#)

2.

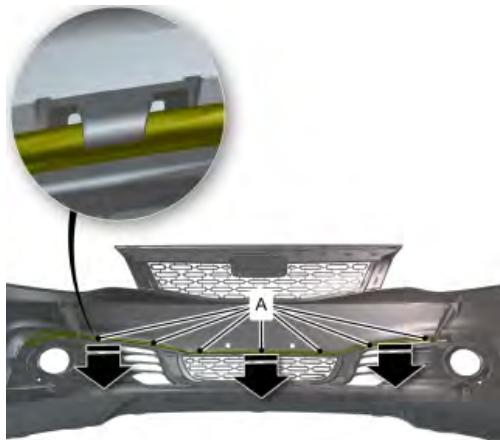

从下格栅卸下 HLC 清洗器管。

3.




说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下三个紧固件。

4.

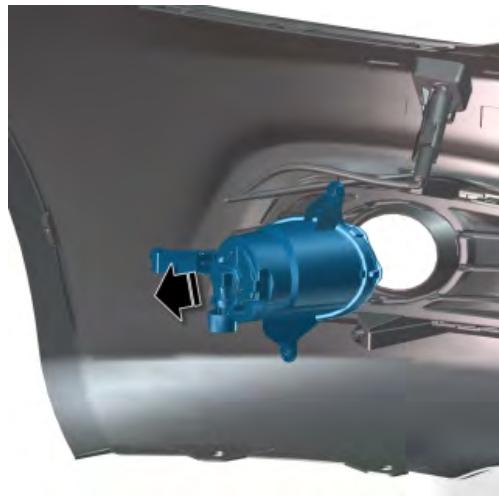

说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下雾灯总成。

5.



说明


显示左侧，右侧同左侧。

从四个夹点 (A) 处松开雾灯盖板。

6.



9.

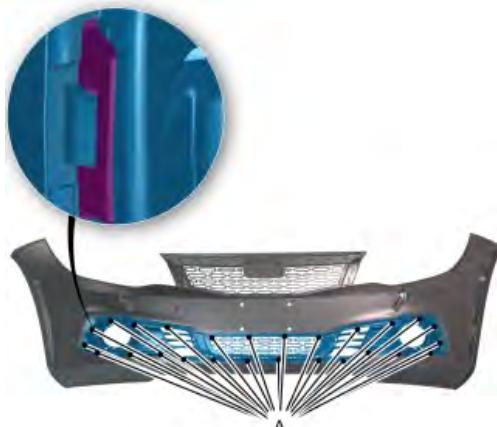


说明

显示左侧，右侧同左侧。

卸下雾灯盖板。

7.

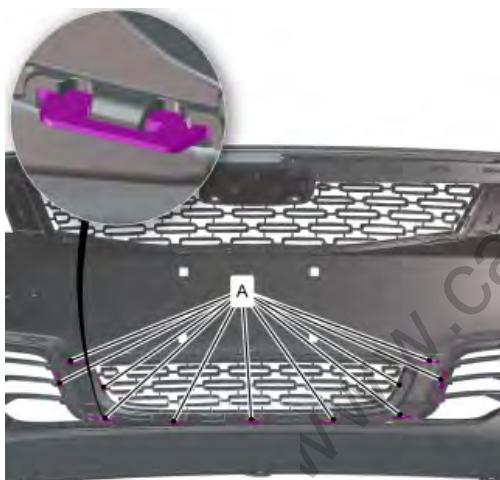

从 11 个夹点 (A) 处松开下格栅罩。

8.



向前卸下格栅罩。

10.




向前卸下下格栅。

INSTALL

1.




4.

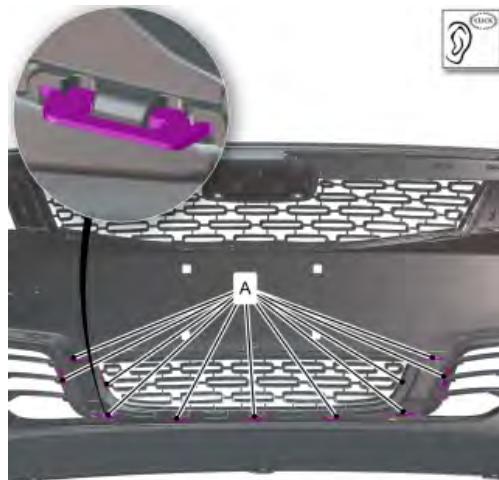

确保将下格栅装回带 11 个夹点 (A) 的外壳中。

将下格栅安装到初始位置。

2.

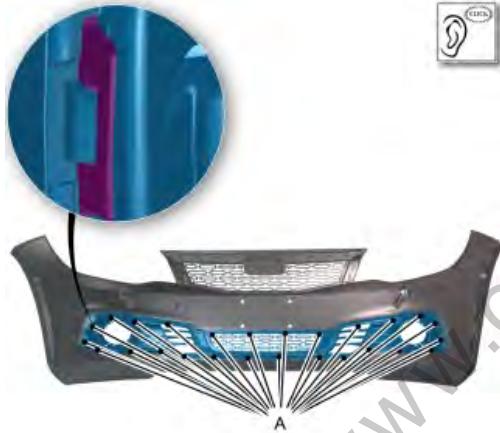


确保将下格栅装回带 26 个夹点 (A) 的外壳中。

3.



将下格栅罩安装到初始位置。

5.

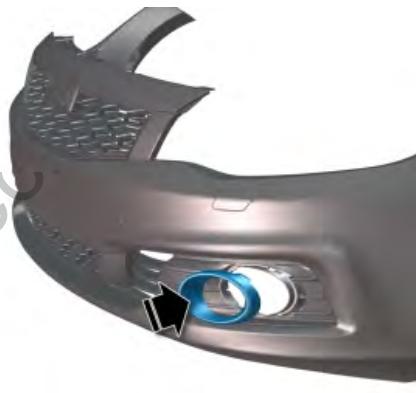


说明

显示左侧，右侧同左侧。

安装雾灯盖板。

6.

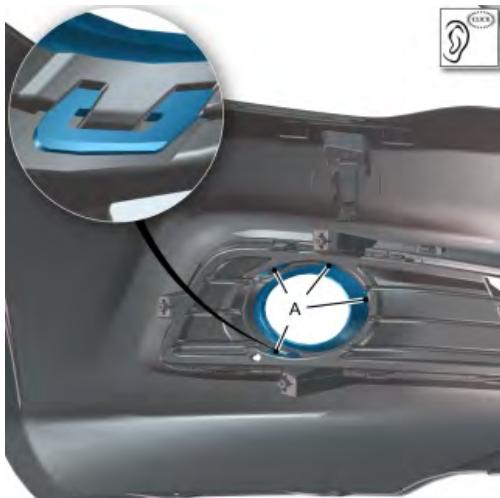


说明

显示左侧，右侧同左侧。

确保通过四个夹点 (A) 将下格栅罩装回外壳中。

7.

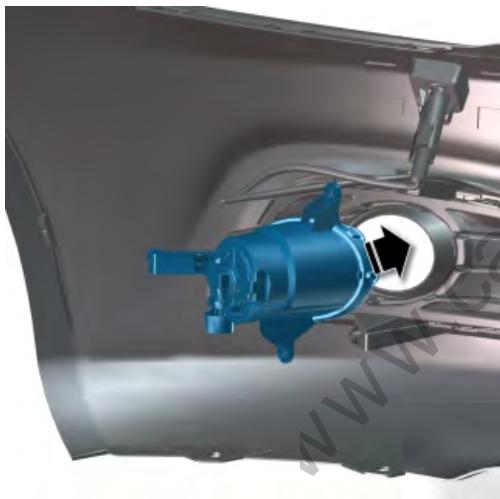

说明

显示左侧，右侧同左侧。

将雾灯总成放置到位。

8.




说明

显示左侧，右侧同左侧。

拧紧 3 个紧固件。

9.

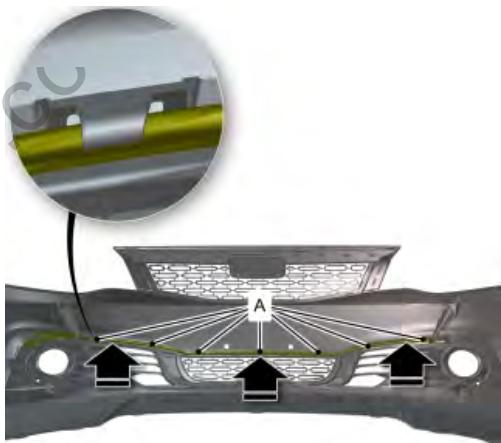

将 HLC 清洗器管安装到下格栅。

10. 安装前保险杠面板。

03.12.14 前保险杠面板更换 (CF14)