


主线束(2)

CV10-2

M02-B BCM


维修配件号	不可用
供应商配件号	104213-2221
供应商配件名称	MLX_025080_22F

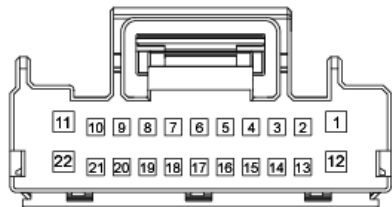

- | | | | |
|--------|-------------------------|---------|---|
| 1. Gr | 组合开关
(前雨刮器低速备用信号) | 12. W | SRS控制模块
(碰撞输出) |
| 2. Gr | 后喷水器开关信号:
喷水器电机、组合开关 | 13. - | - |
| 3. G | 组合开关
(后雨刮器开关信号) | 14. O | 组合开关
(大灯远光开关输出) |
| 4. G/O | 组合开关
(前雨刮器开关信号) | 15. Br | 组合开关
(雾灯开关信号) |
| 5. W | 组合开关
(雨刮器间歇时间调整信号) | 16. P | 组合开关
(转向信号灯开关信号) |
| 6. L | 组合开关
(灯光开关输出) | 17. G | 组合开关
(大灯近光备用开关输出) |
| 7. Y | LIN:
后驻车辅助传感器 | 18. - | - |
| 8. - | - | 19. L/O | 行李箱盖开启开关:
4车门: 行李箱灯、
行李箱盖执行器
5车门: 货舱灯、
后备箱门碰撞
车身K-线路 |
| 9. - | - | 20. Y | 组合开关
(搭铁(BCM)) |
| 10. - | - | 21. Gr | 右静态转弯灯输出:
右大灯 |
| 11. W | 室内接线盒
(保险丝-静态转弯灯) | 22. G/B | |

M02-C BCM

维修配件号	不可用
供应商配件号	104213-2011
供应商配件名称	MLX_025080_20F

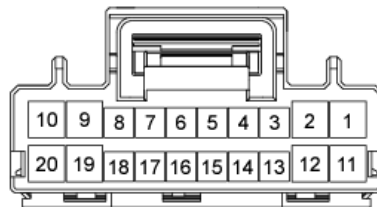

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1. G | 左静态转弯灯输出:
左大灯 | 12. W | 助手席车门开关:
助手席车门开关 |
| 2. G/B | 驻车制动开关:
驻车制动开关、
音频/视频&导航控制器 | 13. Br | 后右车门开关:
后右车门开关 |
| 3. Y | B-CAN(高电位) | 14. Br/O | 驾驶席车门开关:
驾驶席车门开关、
音频/视频&导航控制器 |
| 4. B | B-CAN(低电位) | 15. G | 后左车门开关:
后左车门开关 |
| 5. L | 自动灯光传感器(电源) | 16. G | 自动灯光传感器(信号) |
| 6. Gr | 室内接线盒
(室内灯自动切断继电器) | 17. Gr | 自动灯光传感器(搭铁) |
| 7. P | 室内灯输出:
车顶控制台灯 | 18. - | - |
| 8. L | 后右转向灯信号灯:
后右组合灯(外侧) | 19. R | 室内接线盒
(保险丝-转向信号) |
| 9. Br/B | 后左转向灯信号灯:
后左组合灯(外侧) | 20. L/O | 前右转向灯信号灯:
右侧面转向灯、
助手席电动室外后视镜
右大灯 |
| 10. G/W | 前左转向灯信号灯:
左侧面转向灯、
驾驶席电动室外后视镜、
左大灯 | | |
| 11. Br/O | 后备箱门手柄开关:
装饰总成
(后备箱门手柄开关) | | |