


车门线束(2)

CV40-2

D06 电动室外后视镜开关


维修配件号	9999900136AS
供应商配件号	175442-1
供应商配件名称	AMP_0407_12F

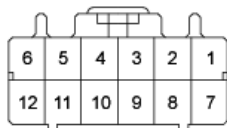

- | | | | |
|--------|--------------------|---------|----------------------------|
| 1. G/B | 室内接线盒
(保险丝-ACC) | 8. B | 搭铁(GF01) |
| 2. P | 助手席电动室外后视镜
(水平) | 9. - | - |
| 3. Y | 助手席电动室外后视镜
(共同) | 10. W | 室内接线盒
(保险丝-折叠后视镜) |
| 4. Y/O | 驾驶席电动室外后视镜(共同) | 11. G/W | 后视镜展开开关:
驾驶席/助手席电动室外后视镜 |
| 5. Gr | 驾驶席电动室外后视镜(水平) | 12. Br | 后视镜折叠开关:
驾驶席/助手席电动室外后视镜 |
| 6. L | 驾驶席/助手席电动室外后视镜(垂直) | | |
| 7. - | - | | |

D07 驾驶席电动室外后视镜

维修配件号	1898000132AS
供应商配件号	174044-2
供应商配件名称	AMP_040M1_08F



- | | | | |
|--------|---------------------------|--------|------------------------|
| 1. L | 电动室外后视镜开关(垂直) | 6. Br | 电动室外后视镜开关
(后视镜折叠开关) |
| 2. Y/O | 电动室外后视镜开关(共同) | 7. G | 电动室外后视镜开关
(后视镜展开开关) |
| 3. Gr | 电动室外后视镜开关(水平) | 8. G/Y | 转向灯:
BCM(前左转向灯) |
| 4. R | 除霜器:室内接线盒
(保险丝-加热式后视镜) | | |
| 5. B | 除霜器/转向灯:
搭铁(GF04) | | |

D08 驾驶席智能钥匙外侧手柄

维修配件号	1897604113AS
供应商配件号	MG640333
供应商配件名称	KET_SWP_04M



- | | | | |
|--------|-----------------------|------|--------------------|
| 1. Br | 智能钥匙控制模块
(天线电源) | 3. W | 智能钥匙控制模块
(天线搭铁) |
| 2. G/O | 智能钥匙控制模块
(闭锁/开锁开关) | 4. B | 搭铁(GF01) |

D09 驾驶席车门扬声器

维修配件号	1879005413AS
供应商配件号	HK485-02010
供应商配件名称	KUM_060_02F



- | | | | |
|------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 1. W | 前左(+):音响、
音频/视频&导航控制器 | 2. Br | 前左(-):音响、
音频/视频&导航控制器 |
|------|--------------------------|-------|--------------------------|

D10 驾驶席车门高频扬声器

维修配件号	1879003927AS
供应商配件号	HK265-02010
供应商配件名称	KUM_060_02F



- | | | | |
|------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 1. W | 前左(+):音响、
音频/视频&导航控制器 | 2. Br | 前左(-):音响、
音频/视频&导航控制器 |
|------|--------------------------|-------|--------------------------|