

## 调整

### 变速器控制模块(TCM)学习

当发生换挡振动或更换变速器部件时，应执行TCM学习程序。


在下列情况下，需要进行TCM学习。

- 变速器总成的更换
- TCM更换
- TCM升级

### TCM学习程序

1. 自动变速器油(ATF)温度：40~100℃(104~212°F)
2. 静态学习

踩下制动器，重复下列换挡模式四次以上。

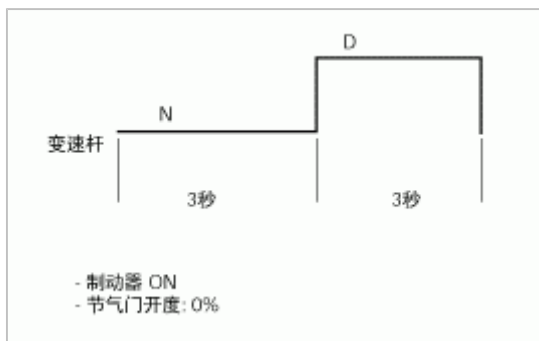

3. 驾驶学习

在将节气门稳定固定在指定的节气门位置传感器(TPS)值(15~25%)情况下，从停止开始，按照D位置1档、2档、3档、4档、5档和6档的顺序驾驶车辆。