



主线束(10)


CV10-10

M15-C 音频/视频&导航控制器
- 12母/白色(AMP_025_12F_W)



- | | | | |
|--------|----------------------------|-------|--------------------------------|
| 1. - | - | 7. - | - |
| 2. R | RS442 (发送-): 远程信息处理模块(发送-) | 8. - | - |
| 3. B | RS442 (发送-): 远程信息处理模块(发送+) | 9. - | - |
| 4. G | RS442 (接收-): 远程信息处理模块(接收-) | 10. - | - |
| 5. W | RS442 (接收+): 远程信息处理模块(接收+) | 11. G | TMU语音(+):
远程信息处理模块(音响输出(+)) |
| 6. B/O | RS442 (屏蔽) | 12. O | TMU语音(-):
远程信息处理模块(音响输出(-)) |

M16 自动除湿执行器
- 7母/白色(KUM_CDR_07F_W)


- | | | | |
|--------|--------------|---------|-----------------|
| 1. - | - | 5. B | 暖风/空调控制器(传感器搭铁) |
| 2. - | - | 6. Br/B | 暖风/空调控制器(反馈) |
| 3. L/O | 暖风/空调控制器(开启) | 7. O | 暖风/空调控制器(传感器电源) |
| 4. O/B | 暖风/空调控制器(关闭) | | |

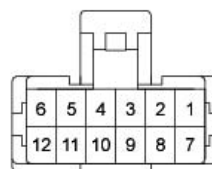M17 危险警告灯开关
- 12母/黑色(KET_SP_12F_B)


- | | | | |
|-------|--------------------|-------|---|
| 1. R | 智能接线盒
(IPS控制模块) | 7. - | - |
| 2. B | 搭铁(GM02) | 8. - | - |
| 3. - | - | 9. - | - |
| 4. L | 照明灯(+) | 10. - | - |
| 5. - | - | 11. - | - |
| 6. Gr | 照明灯(-) | 12. - | - |

M18 变阻器
- 6母/黑色(KET_91A_06F_B)


- | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|
| 1. - | - | 4. Gr | 照明灯(-) |
| 2. W | 增阻开关: 仪表盘 | 5. B | 搭铁(GM01) |
| 3. L | 照明灯(+) | 6. G | 降阻开关: 仪表盘 |