


主线束(11)

CV10-11

M17 危险警告灯开关

维修配件号	1897412223AS
供应商配件号	MG610376-5
供应商配件名称	KET_SP_12F

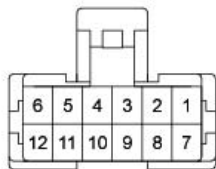


- 1. R 智能接线盒 (IPS控制模块)
- 2. B 搭铁(GM02)
- 3. -
- 4. L 照明灯(+)
- 5. -
- 6. Gr 照明灯(-)

- 7. -
- 8. -
- 9. -
- 10. -
- 11. -
- 12. -

M18 变阻器

维修配件号	1898004716AS
供应商配件号	MG651439-5
供应商配件名称	KET_91A_06F




- 1. -
- 2. W 降亮开关:仪表盘
- 3. L 照明灯(+)

- 4. Gr 照明灯(-)
- 5. B 搭铁(GM01)
- 6. G 增亮开关:仪表盘

M19 手套箱灯

维修配件号	1898000942AS
供应商配件号	172434-2
供应商配件名称	AMP_PLM2_02F



- 1. R 智能接线盒 (暗电流自动切断装置 保险丝-内部灯)

- 2. O 手套箱灯开关

M20 手套箱灯开关

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG633145
供应商配件名称	KET_187_02F



- 1. O 手套箱灯

- 2. B 搭铁(GM02)