

更换

- 戴上手套保护双手。
- 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸后组合灯罩 (A)。



2. 分离后组合灯连接器 (A)，拧下后组合灯固定螺母 (B)。



3. 拆卸后组合灯 (A)。




4. 拧下后保险杠固定螺栓。



5. 拧下后保险杠侧固定螺钉，分离侧面部件。

• 向上拉动后保险杠的侧面，拉出拆卸后保险杠。

• 拉出后保险杠时，应避免损坏后保险杠的侧面部分。

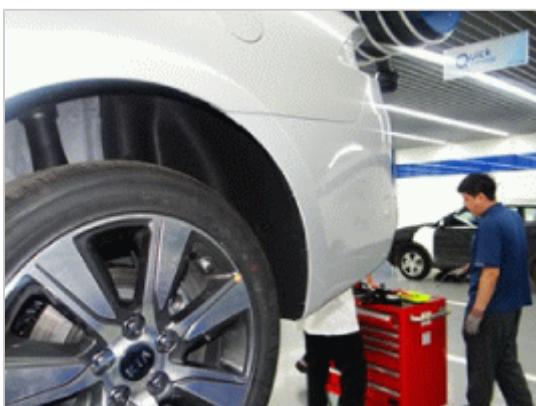

6. 分离后保险杠主连接器(A)。

7. 分离后保险杠盖固定夹，拆卸后保险杠盖(B)。



8. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。