
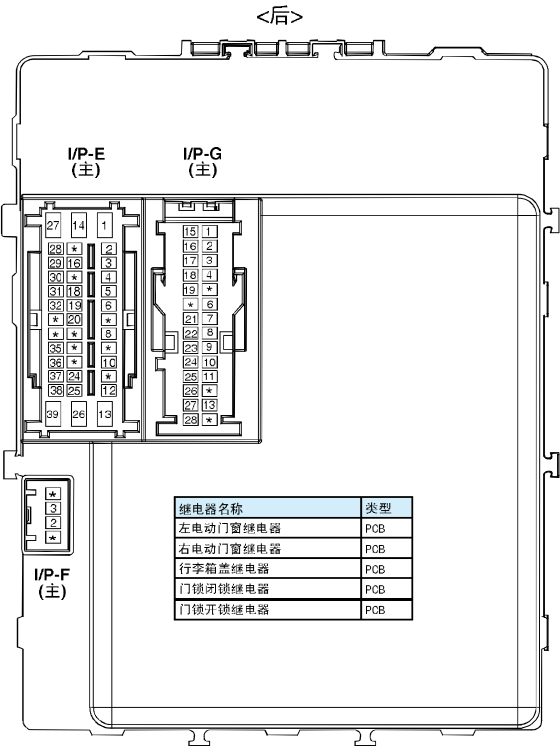


室内接线盒

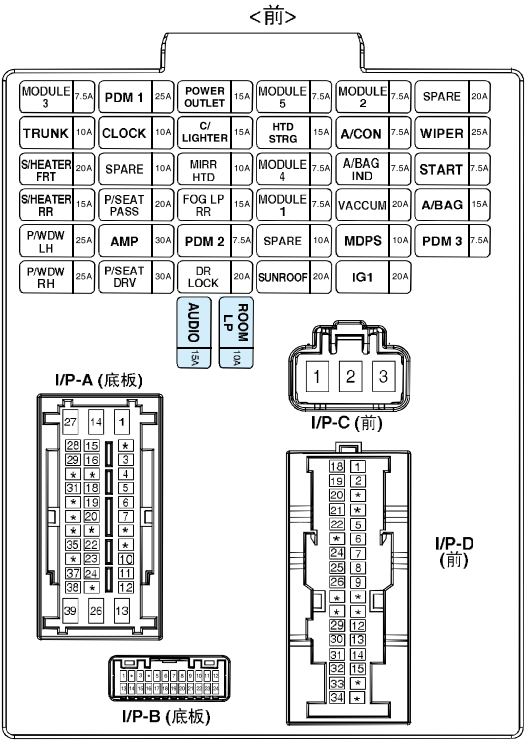

※ 仅使用规定规格保险丝和继电器

保险丝 & 继电器信息

保险丝 & 继电器信息 (2)

SD100-2


电路 (室内接线盒)

(A)	保险丝名称	电路保护
7.5A	MODULE3	运动模式开关、智能钥匙电磁阀(未配备智能钥匙)
25A	PDM1	智能钥匙控制模块(配备智能钥匙)
15A	POWER OUTLET	前电源插座
7.5A	MODULE5	智能钥匙控制模块(配备智能钥匙)、 发动机室保险丝 & 继电器盒
7.5A	MODULE2	BCM、全景天窗、雨传感器、天窗电机、组合离子发生器
20A	SPARE	-
10A	TRUNK	行李箱盖继电器、行李箱室内灯
10A	CLOCK	驾驶员/助手席车门情趣灯、电动室外后视镜开关、 空调控制模块、仪表板情趣灯、 车顶控制台灯、AMP、BCM、智能钥匙控制模块(配备智能钥匙)、 音响、视频 & 导航控制模块
15A	C/LIGHTER	点烟器
15A	HTD STRG	方向盘加热器
7.5A	A/CON	空调控制模块、室内保险丝 & 继电器盒
25A	WIPER	发动机室保险丝 & 继电器盒(继电器11、继电器12)、 组合开关、前雨刮器电机
20A	S/HEATER FRT	驾驶员/助手席 CCS 坐垫加热器(配备 CCS)、 驾驶员/助手席座椅加热器模块(未配备 CCS)
10A	SPARE	-
10A	MIRR HTD	驾驶员/助手席电动室外后视镜
7.5A	MODULE4	驾驶员 CCS 坐垫加热器(配备 CCS)、 驾驶员/助手席座椅加热器模块(未配备 CCS)、 前座椅加热器 & CCS 开关
7.5A	A/BAG IND	仪表盘
7.5A	START	智能钥匙控制模块(配备智能钥匙)、 防盗继电器(未配备智能钥匙)
15A	S/HEATER RR	后座椅加热器(左/右)
20A	P/SEAT PASS	助手席座椅手动开关
15A	FOG LP RR	后雾灯继电器

(A)	保险丝名称	电路保护
7.5A	MODULE1	大灯水平调整执行器(左/右)、BCM、 自动灯水平调整模块(自动 HLLD)、 大灯水平调整开关(手动 HLLD)、 仪表盘、电控后视镜、驾驶员 IMS 模块、 后驻车辅助蜂鸣器、空调控制模块
20A	TCU/VACCUM	-
15A	A/BAG	SRS 控制模块、安全带提示警告器
25A	P/WDW LH	驾驶员安全电动门窗模块(左舵)、 助手席安全电动门窗模块(右舵)、 后左安全电动门窗模块、左电动门窗继电器
30A	AMP	AMP
7.5A	PDM2	智能钥匙控制模块、起动停止按钮开关、 FOB 锁筒、制动灯开关
10A	SPARE	-
10A	MDPS	仪表板开关、EPS 控制模块(配备 MDPS)、 方向盘转角速度传感器(未配备 MDPS)、ATM 档位指示灯
7.5A	PDM3	智能钥匙控制模块(配备智能钥匙)
25A	P/WDW RH	驾驶员安全电动门窗模块(右舵)、 助手席安全电动门窗模块(左舵)、 后右安全电动门窗模块、右电动门窗继电器
30A	P/SEAT DRV	驾驶员 IMS 模块、驾驶员座椅手动开关
20A	DR LOCK	门锁闭锁继电器、门锁开锁继电器、转向信号灯 声音继电器
20A	SUNROOF	全景天窗、天窗电机
20A	IG1	发动机室保险丝&继电器盒(ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU4 10A, B/UP10A)
15A	AUDIO POWER CONNECTOR	视频 & 导航控制模块、音响
10A	ROOM LP POWER CONNECTOR	驾驶员/助手席智能钥匙外侧手柄(配备智能钥匙)、 驾驶员/助手席车门灯、空调控制模块、 点火开关钥匙照明 & 匙插入开关(未配备智能钥匙)、 RF 接收器(配备智能钥匙)、驾驶员 IMS 模块、BCM、 电动室外后视镜开关、灯光自动切断继电器、诊断连接器、 驾驶员/助手席阅读灯、仪表盘、 自动灯光 & 光照度传感器(配备防盗警报)、 轮胎压力监测模块、驾驶员脚灯

※ 仅使用规定规格保险丝和继电器

发动机室保险丝 & 继电器盒
布局

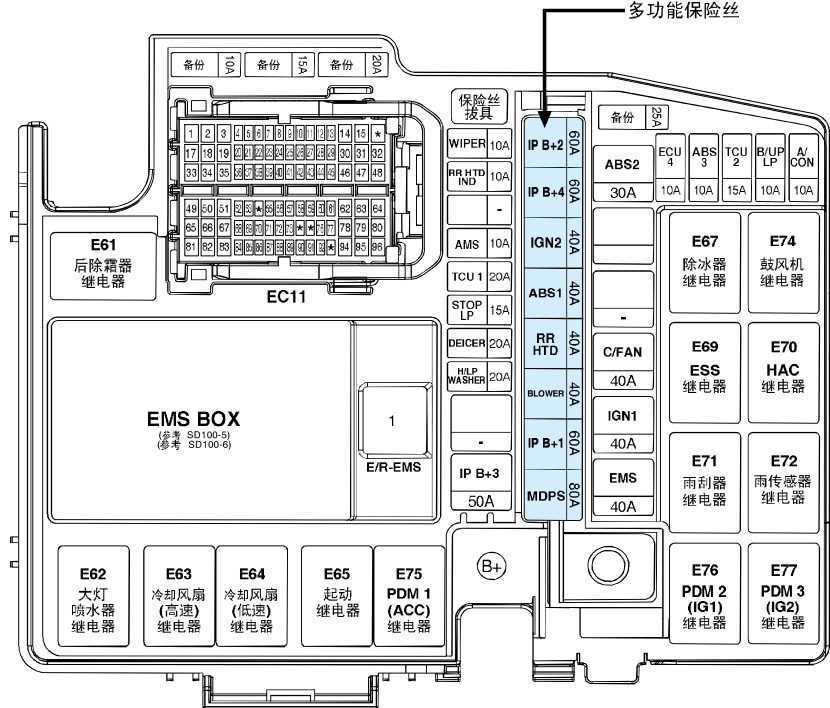

继电器编号	继电器名称	类型
E61	后除霜器继电器	微小型
E62	大灯喷水器继电器	微小型
E63	冷却风扇 (高速) 继电器	微小型
E64	冷却风扇 (低速) 继电器	微小型
E65	起动继电器	微小型
E67	除冰器继电器	微小型
E69	ESS 继电器	微小型
E70	HAC 继电器	微小型
E71	雨刮器继电器	微小型
E72	雨传感器继电器	微小型
E74	鼓风机继电器	微小型
E75	PDM 1 (ACC) 继电器	微小型
E76	PDM 2 (IG1) 继电器	微小型
E77	PDM 3 (IG2) 继电器	微小型


※ 仅使用规定规格保险丝和继电器

电路

保险丝类型	(A)	保险丝名称	电路保护
多功能保险丝	60A	IP B+2	室内保险丝盒 (保险丝 - FOG LP RR 15A、P/SEAT DRV/PASS (30A/30A)、AMP 30A、PDM 2 7.5A、PDM 3 (IG2)继电器、IPS 4 / IPS 5 / IPS 6、ARISU 2)
	-	-	-
	40A	IGN 2	起动机继电器、配备智能钥匙 - 保险丝 & 继电器盒、未配备智能钥匙 - 点火开关
	40A	ABS 1	ABS 控制模块、ESP 控制模块
	40A	RR HTD	后除霜器继电器
	40A	BLOWER	鼓风机继电器
	60A	IP B+1	室内接线盒(保险丝 - PDM 1 25A、MODULE 3 7.5A、AUDIO 15A (电源连接器)、S/HEATER FTR/RR 20A/15A、TRUNK 10A、P/WDW LH/RH 25A)
	80A	MDPS	EPS 控制模块
保险丝	10A	A/CON	空调控制模块 (自动)
	10A	B/UP LP	视频 & 导航控制模块、电饰后视镜、BCM、后组合灯 (室内) 左/右、倒车灯开关
	10A	ABS 3	HAC 继电器、制动灯开关、ABS 控制模块、ESP 控制模块、多功能检查连接器、ESS 继电器、PCM
	15A	TCU 2	车速传感器 (M/T)、变速器档位开关 (A/T)
	10A	ECU 4	PCM
	25A	SPARE	-
	30A	ABS 2	ABS 控制模块、ESP 控制模块、多功能检查连接器
	-	-	-
	-	-	-
	50A	IP B+3	室内接线盒 (保险丝 - SUNROOF 20A、DR LOCK 20A、ROOM LP 10A (电源连接器)、IPS 1 / IPS 2 / IPS 3、ARISU1)
	40A	IGN1	配备智能钥匙- 保险丝 & 继电器盒 (PDM 1、PDM 2 Relay)、未配备智能钥匙 - 点火开关
	40A	EMS	EMS 盒 (保险丝 - ECU 3 15A、F/PUMP 20A、HORN 15A、ECU 1 30A)
	10A	WIPER	PCM
	10A	RR HTD IND	空调控制模块
	-	-	-
	10A	AMS	蓄电池传感器
	20A	TCU 1	PCM
	15A	STOP LP	制动灯继电器、HAC 继电器、配备智能钥匙 - 智能钥匙控制模块
	20A	DEICER	除冰器继电器
	20A	H/LP WASHER	大灯喷水器继电器
	-	-	-
	40A	C/FAN	冷却风扇 (高速) 继电器、冷却风扇 (低速) 继电器
	20A	SPARE	-
	15A	SPARE	-
	10A	SPARE	-

※ 仅使用规定规格保险丝和继电器


EMS盒

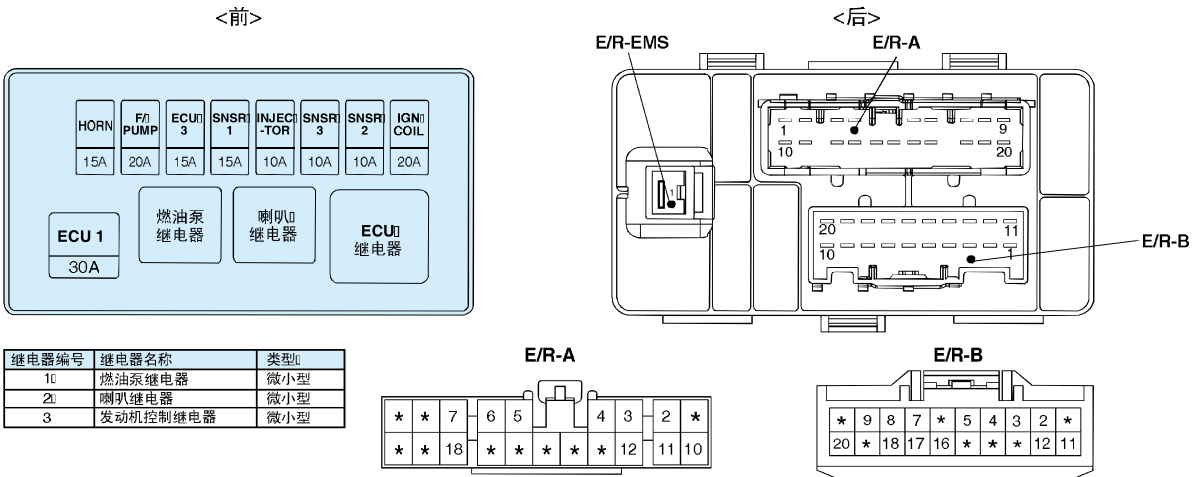


电路

(A)	保险丝名称	电路保护
20A	IGN COIL	点火线圈#1 / #2 / #3 / #4、电容器
10A	SNSR2	机油控制阀 #1 / #2、净化控制电磁阀、曲轴位置传感器、可变进气电磁阀
10A	SNSR3	凸轮轴位置传感器 #1 / #2、钥匙防盗系统模块
10A	INJECTOR	喷油嘴 #1 / #2 / #3 / #4、燃油泵继电器
15A	SNSR1	氧传感器（上）、氧传感器（下）、发动机室保险丝 & 继电器盒（冷却风扇（低速）继电器）
15A	ECU 3	PCM
20A	F/PUMP	燃油泵继电器
15A	HORN	发动机室保险丝 & 继电器盒（警报喇叭继电器）、警报喇叭继电器
30A	ECU 1	发动机控制继电器


※ 仅使用规定规格保险丝和继电器

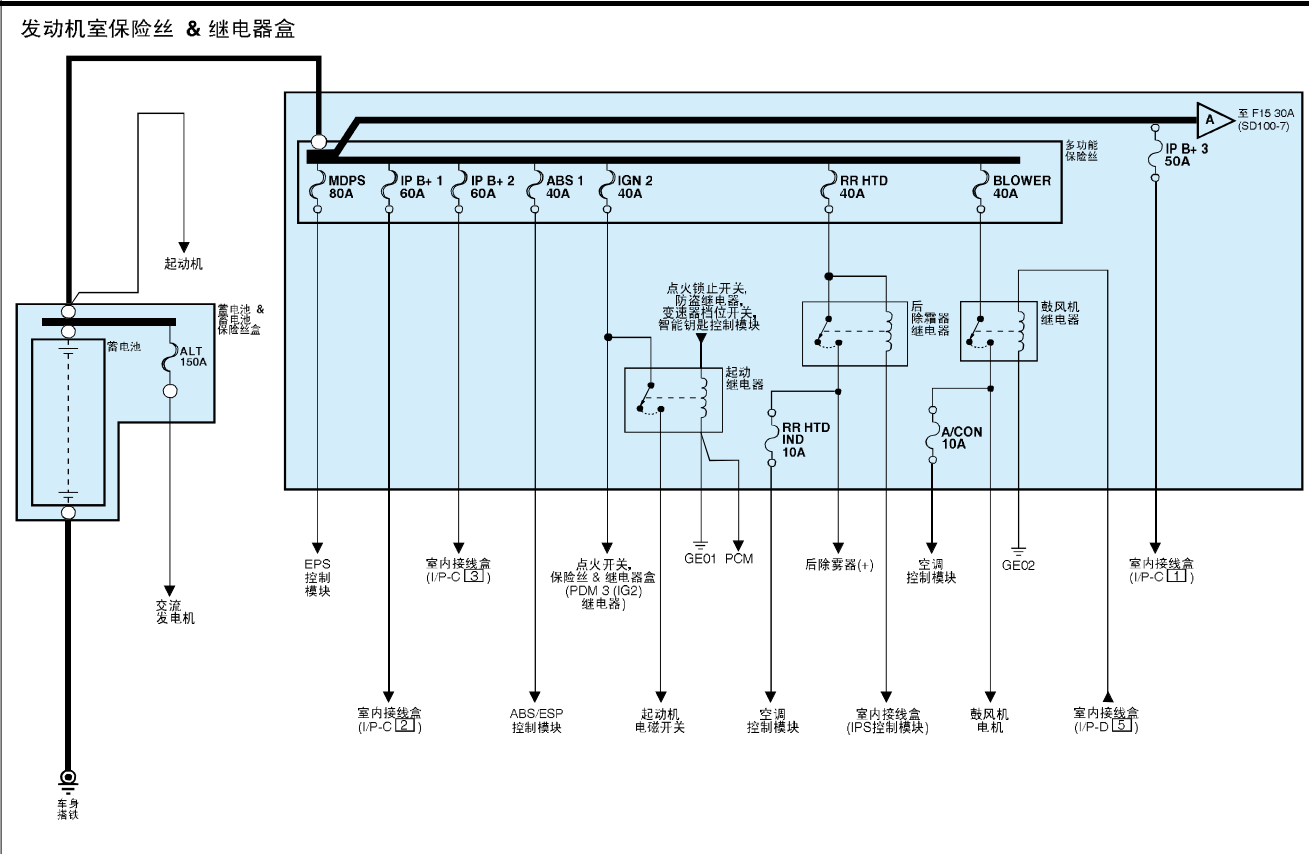

室内保险丝 & 继电器盒

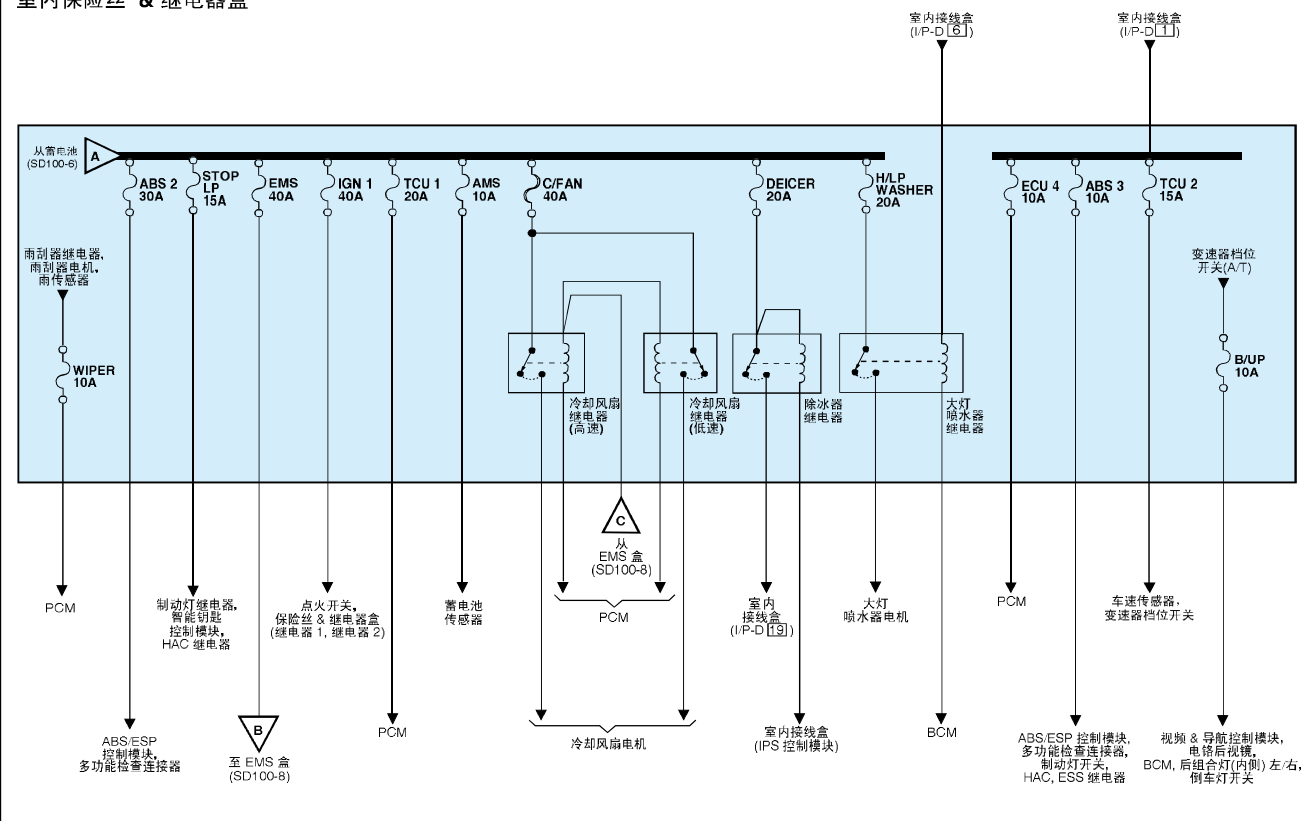



EMS 盒

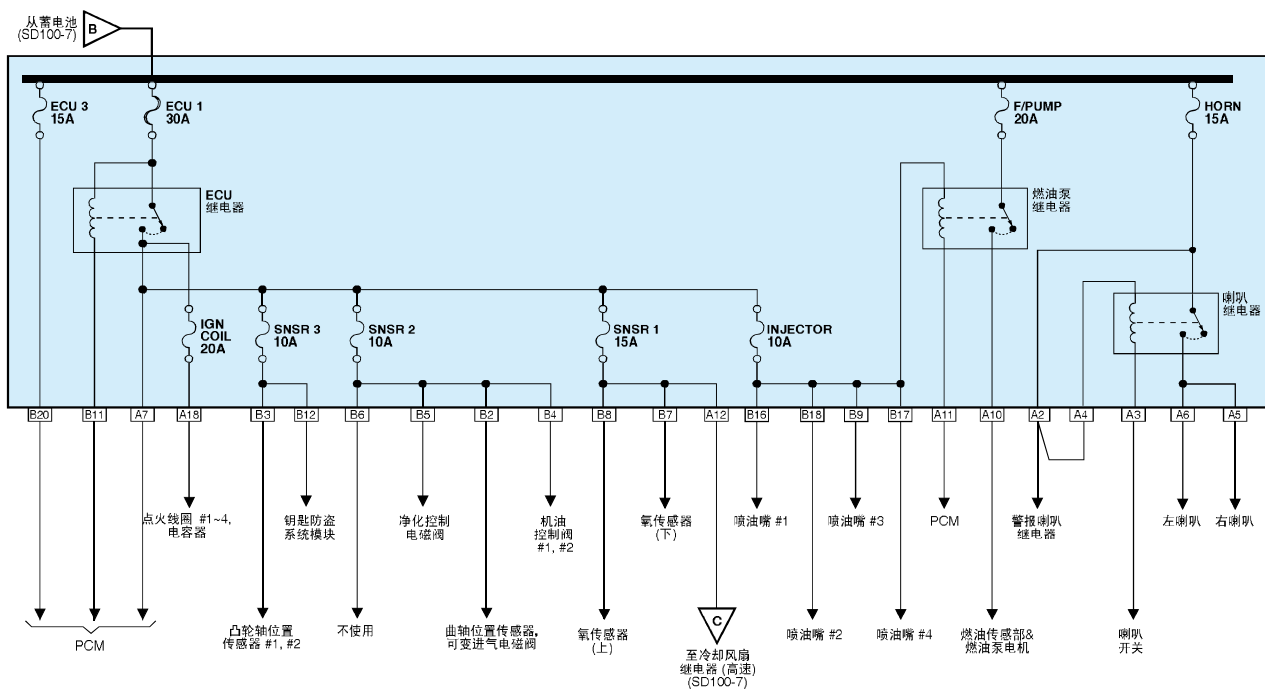



电源分布 (1)


SD110-1

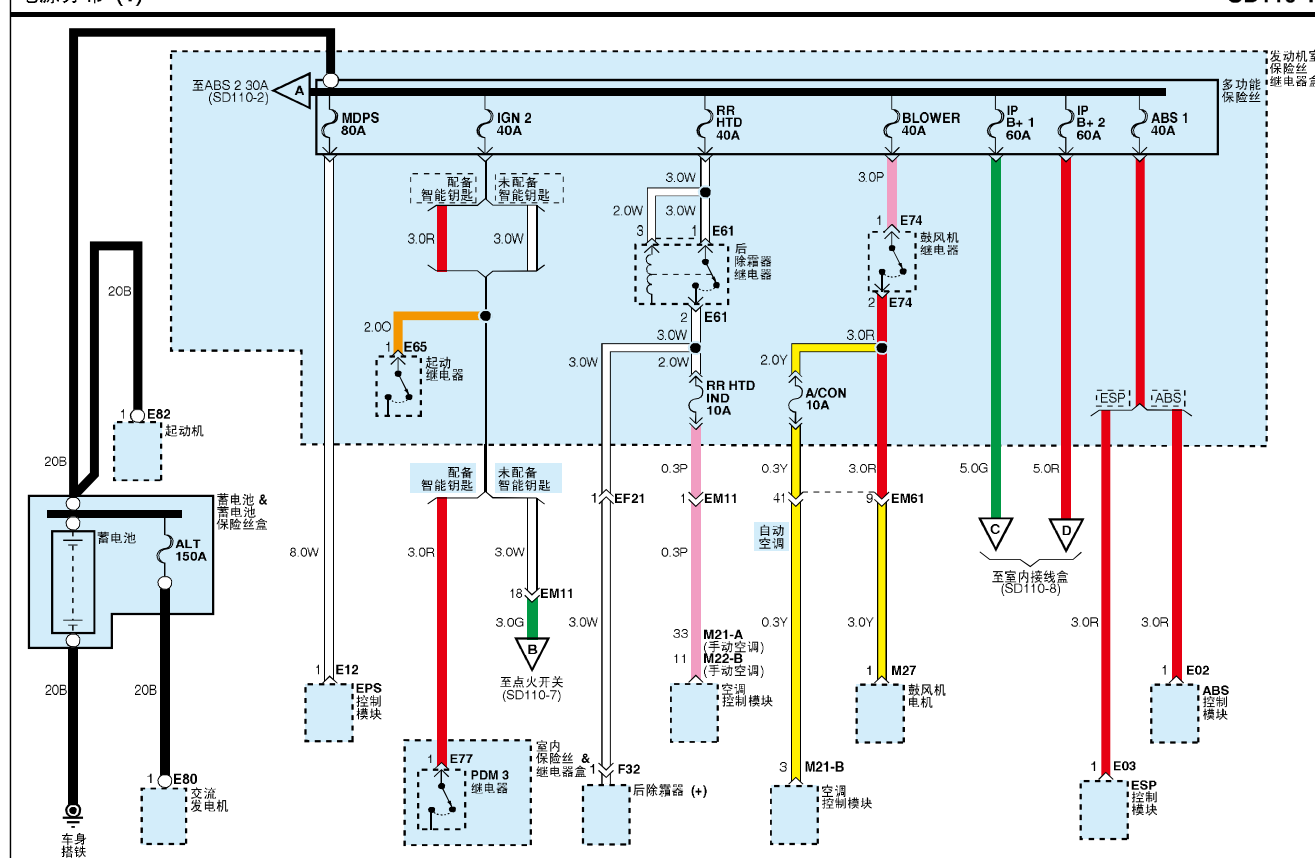


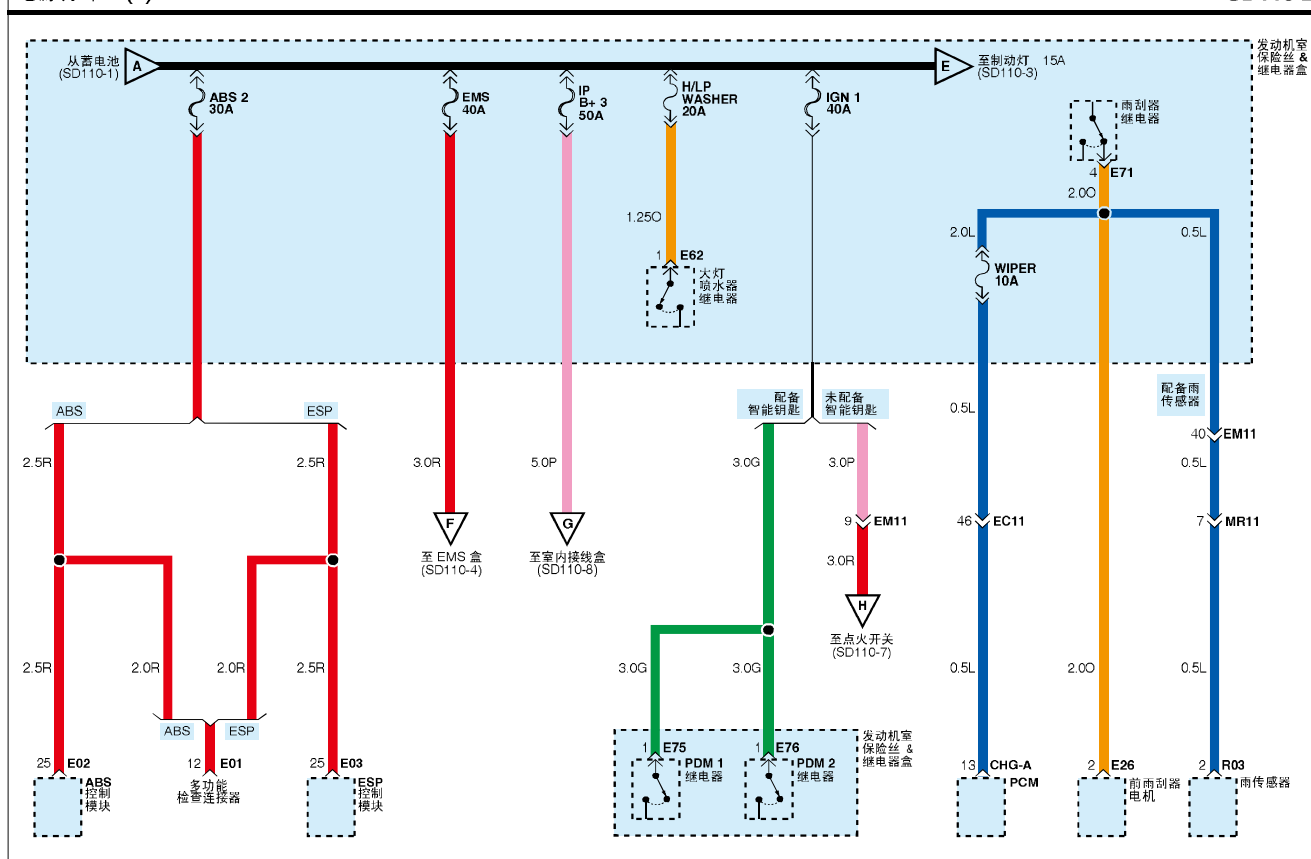


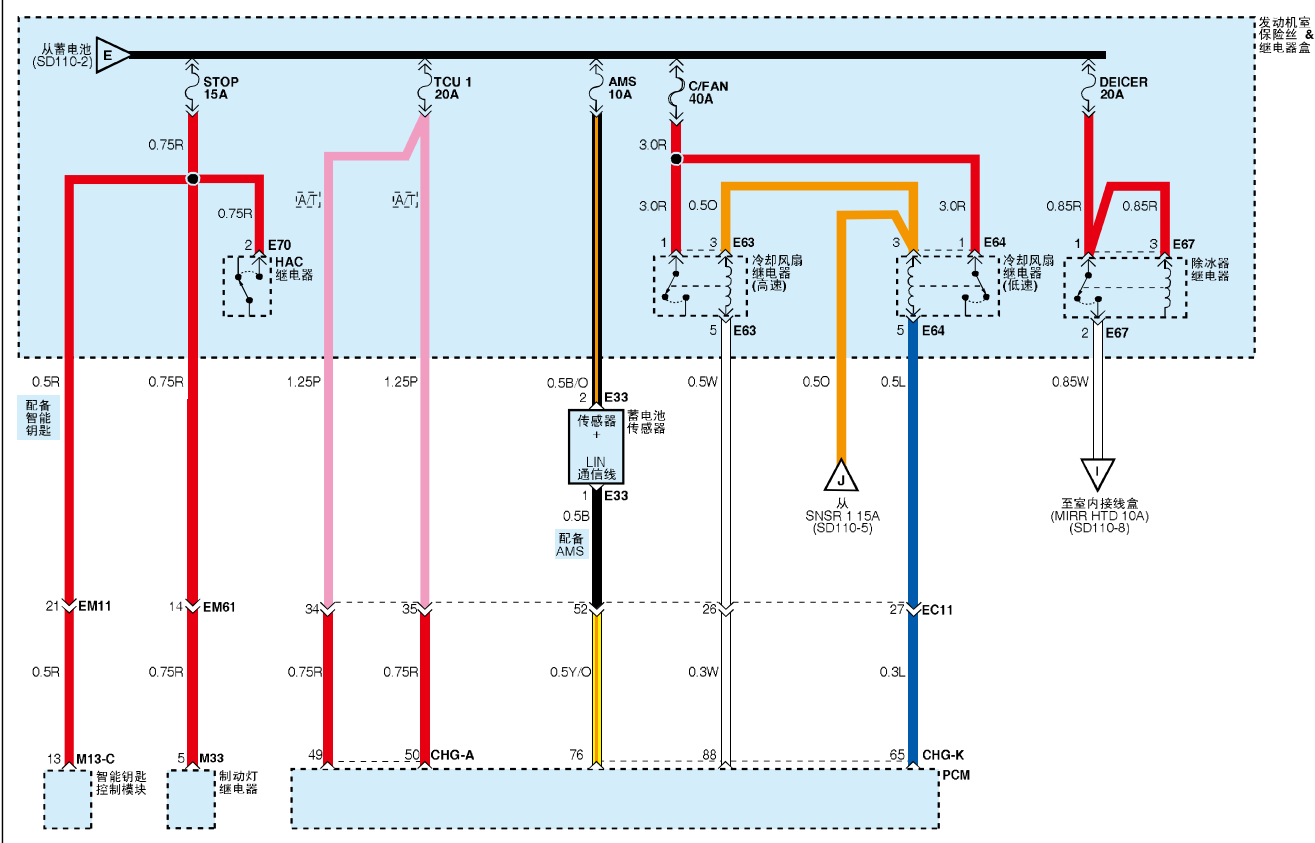

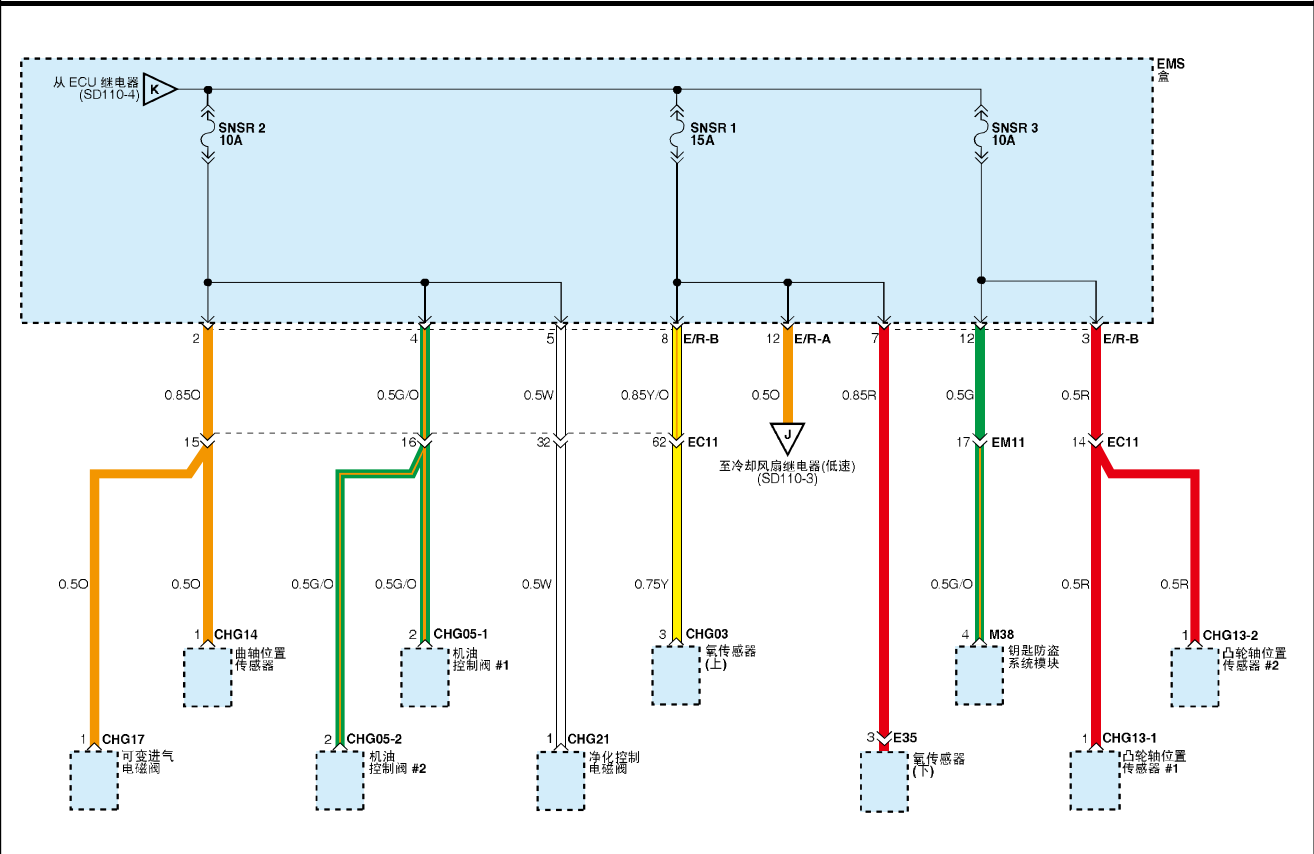

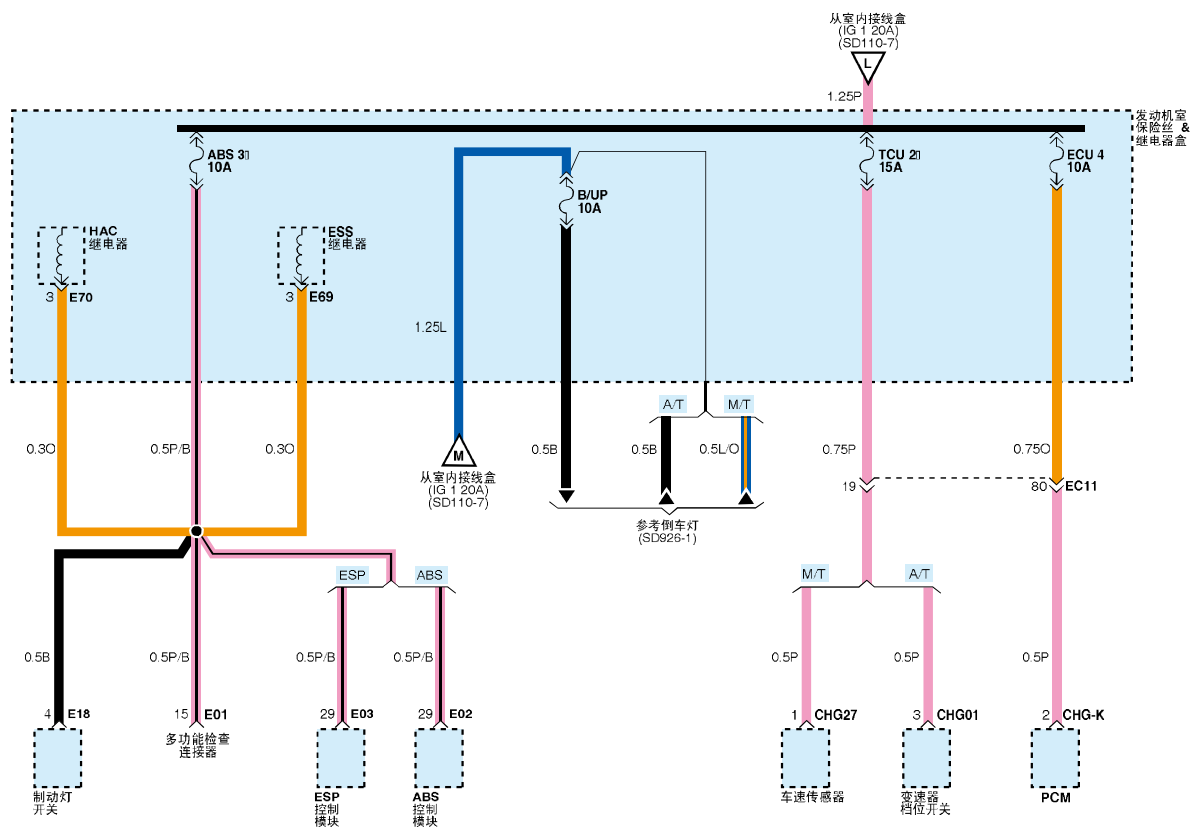

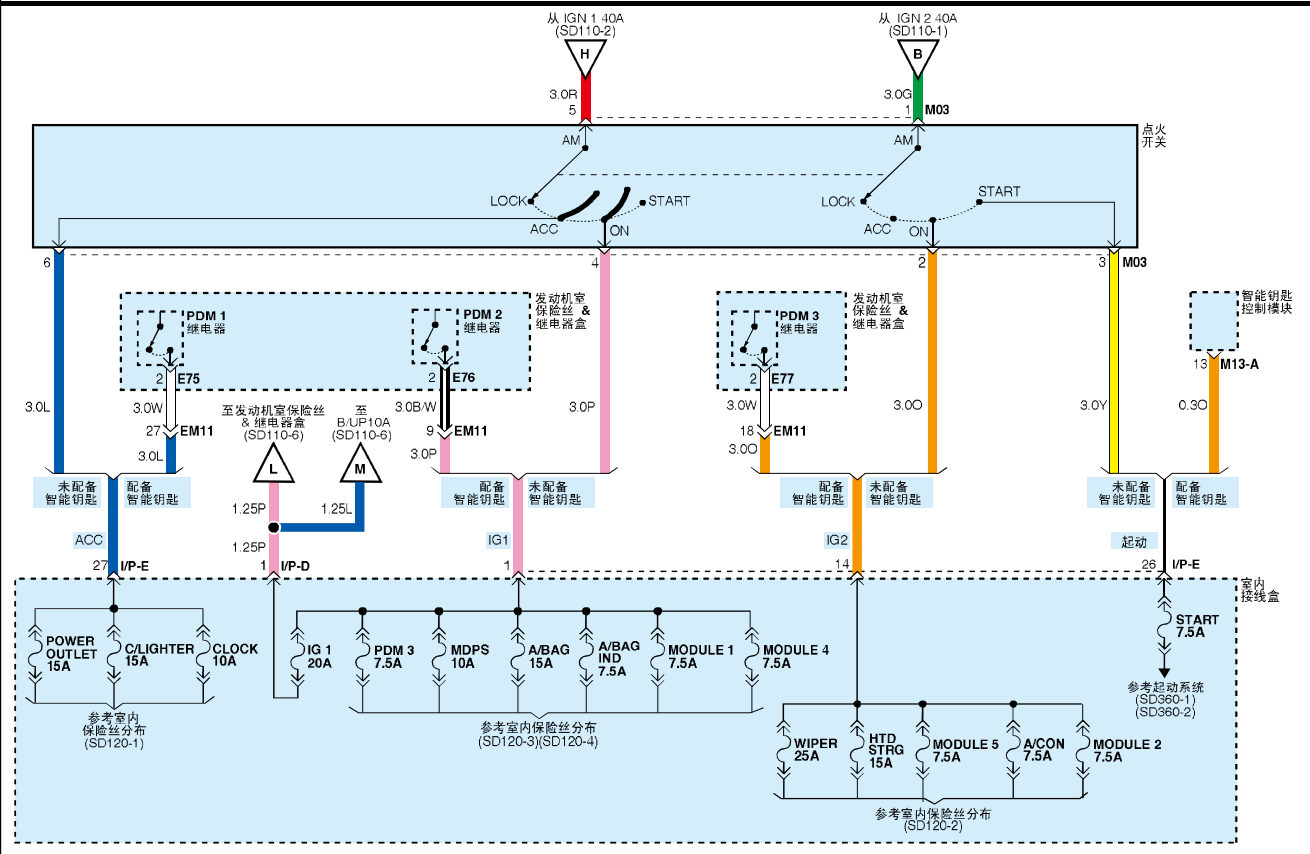


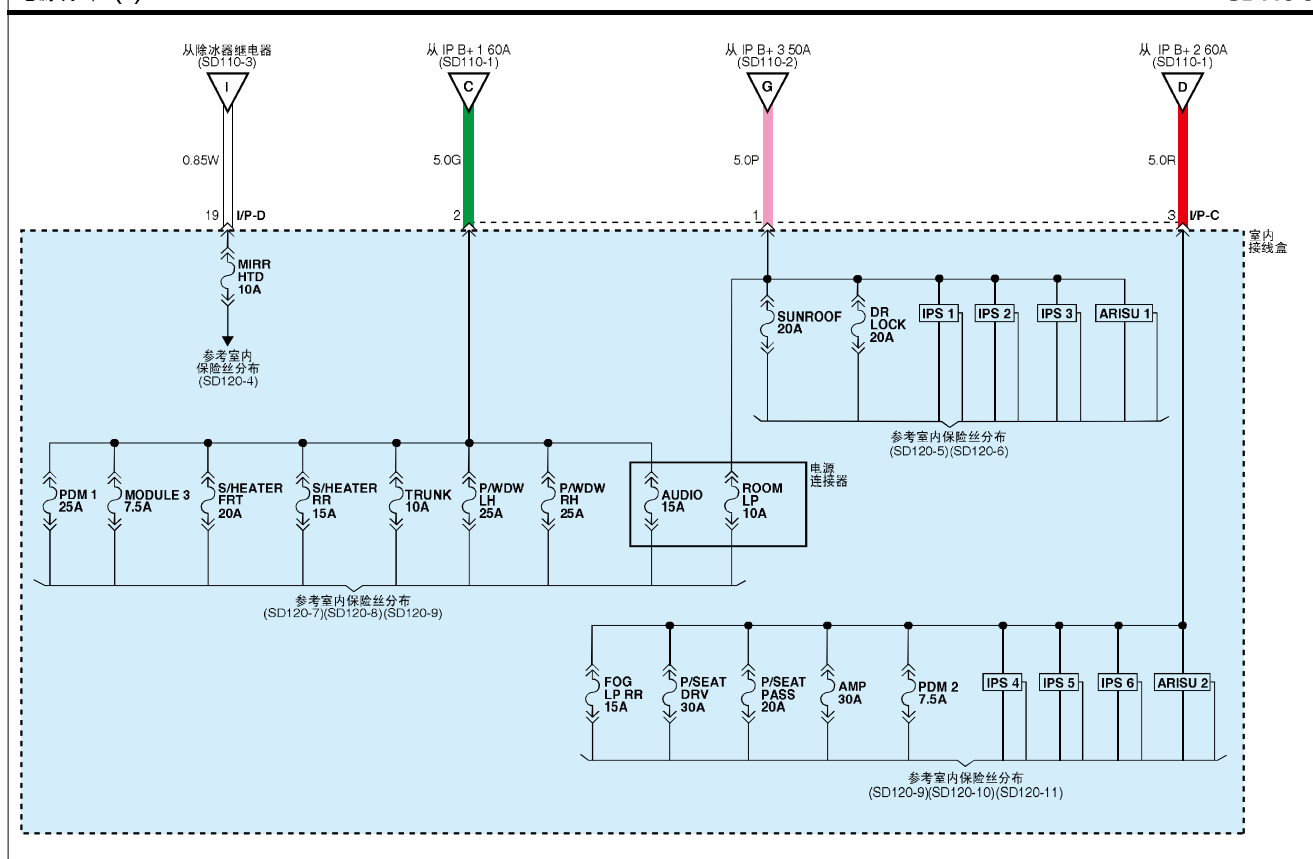


室内保险丝分布

室内保险丝分布 (1)


SD120-1

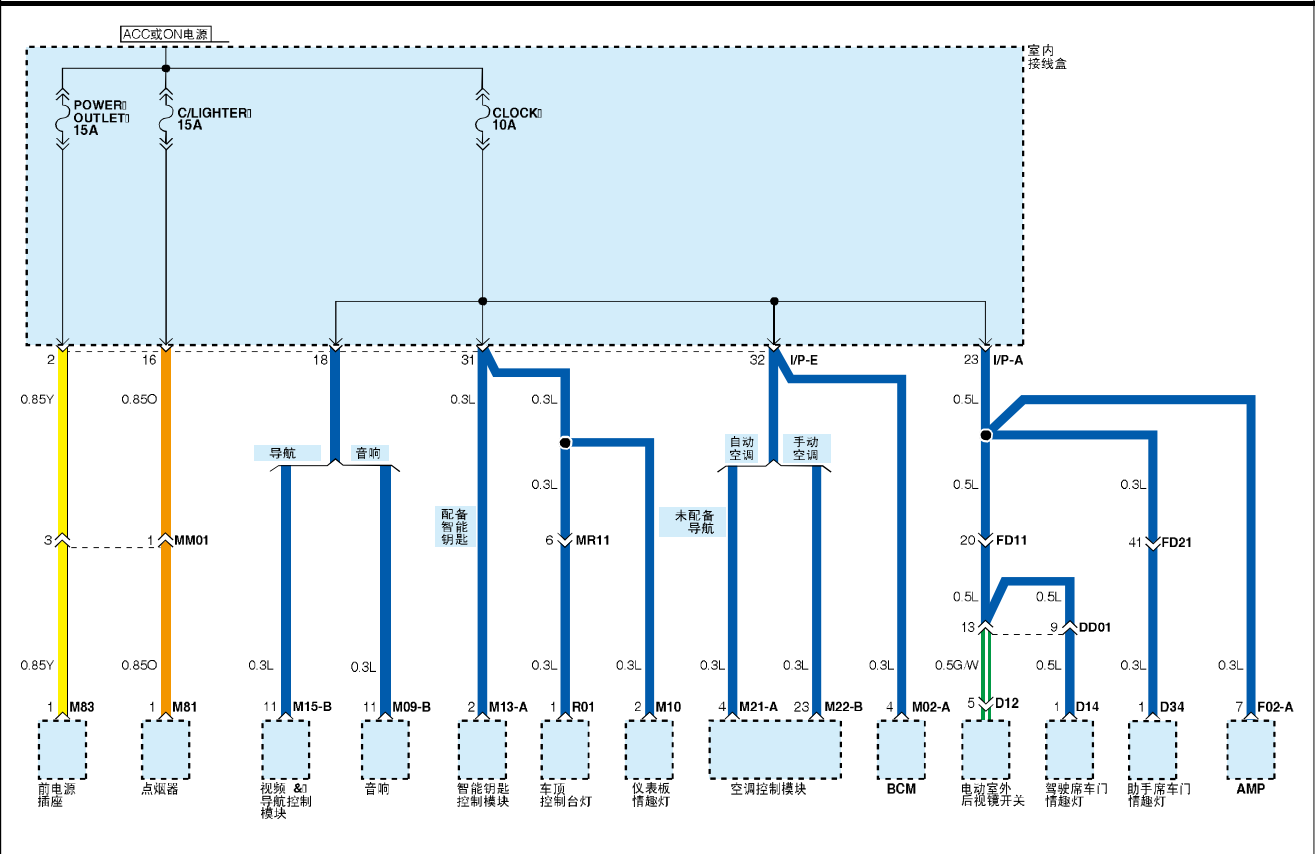

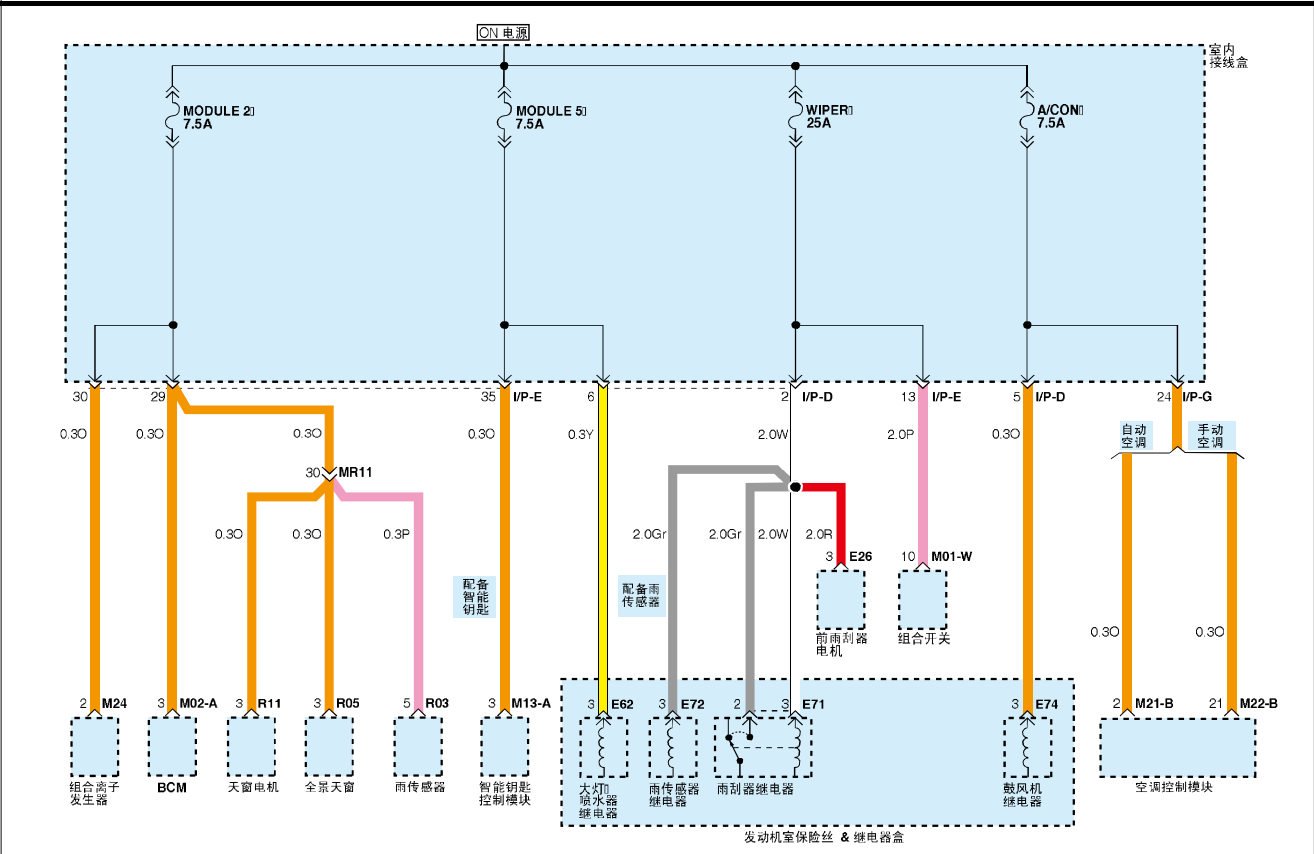


室内保险丝分布
室内保险丝分布 (3)

SD120-3

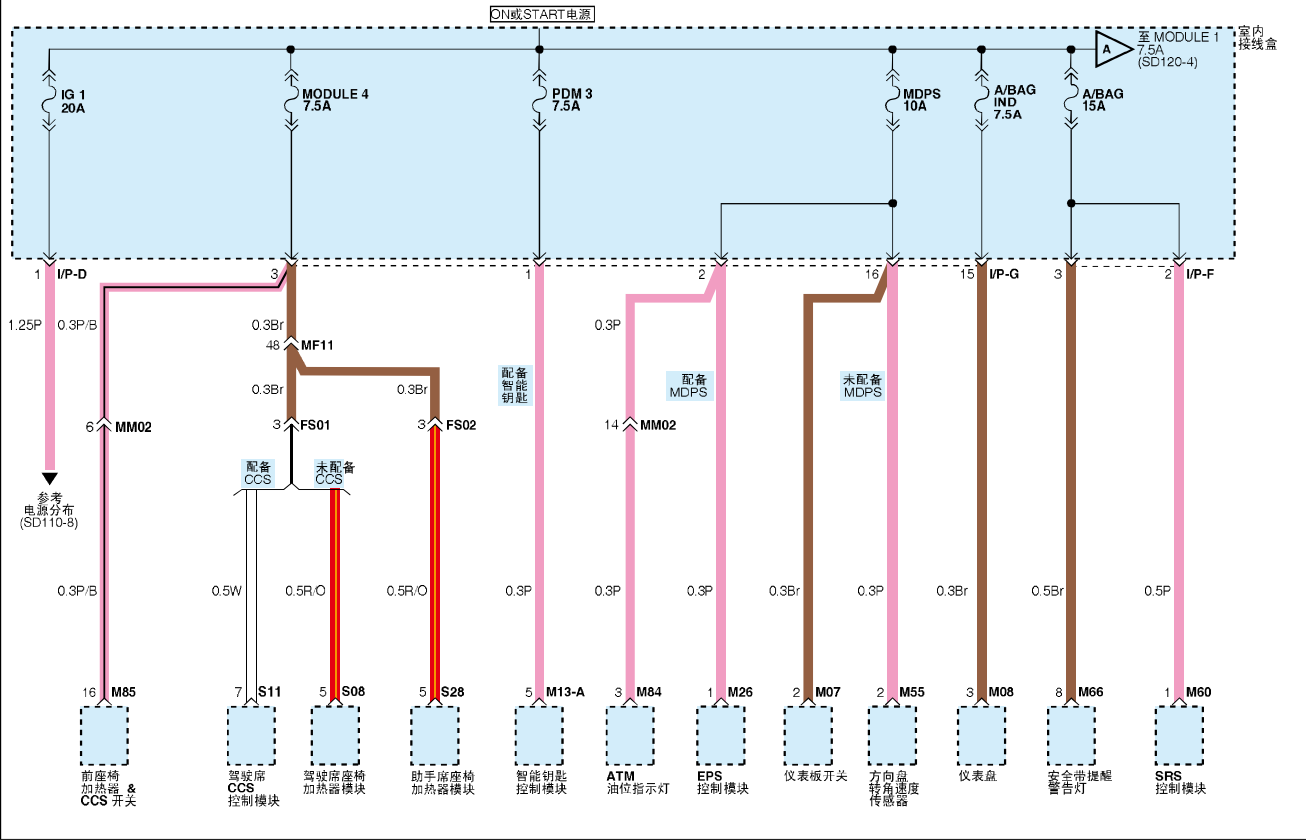

室内保险丝分布 (4)


[illegible]

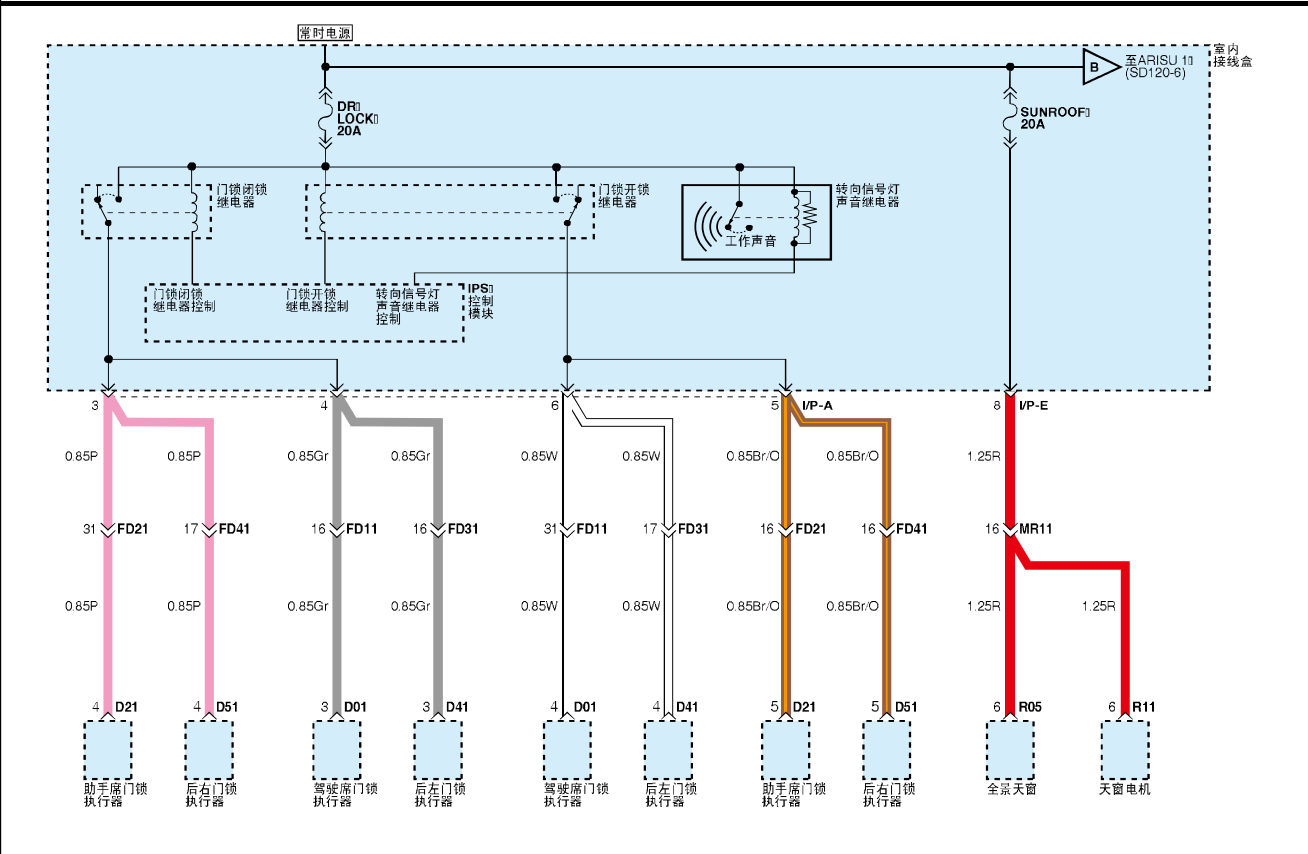



室内保险丝分布 (6)


室内保险丝分布 (7)


SD120-7

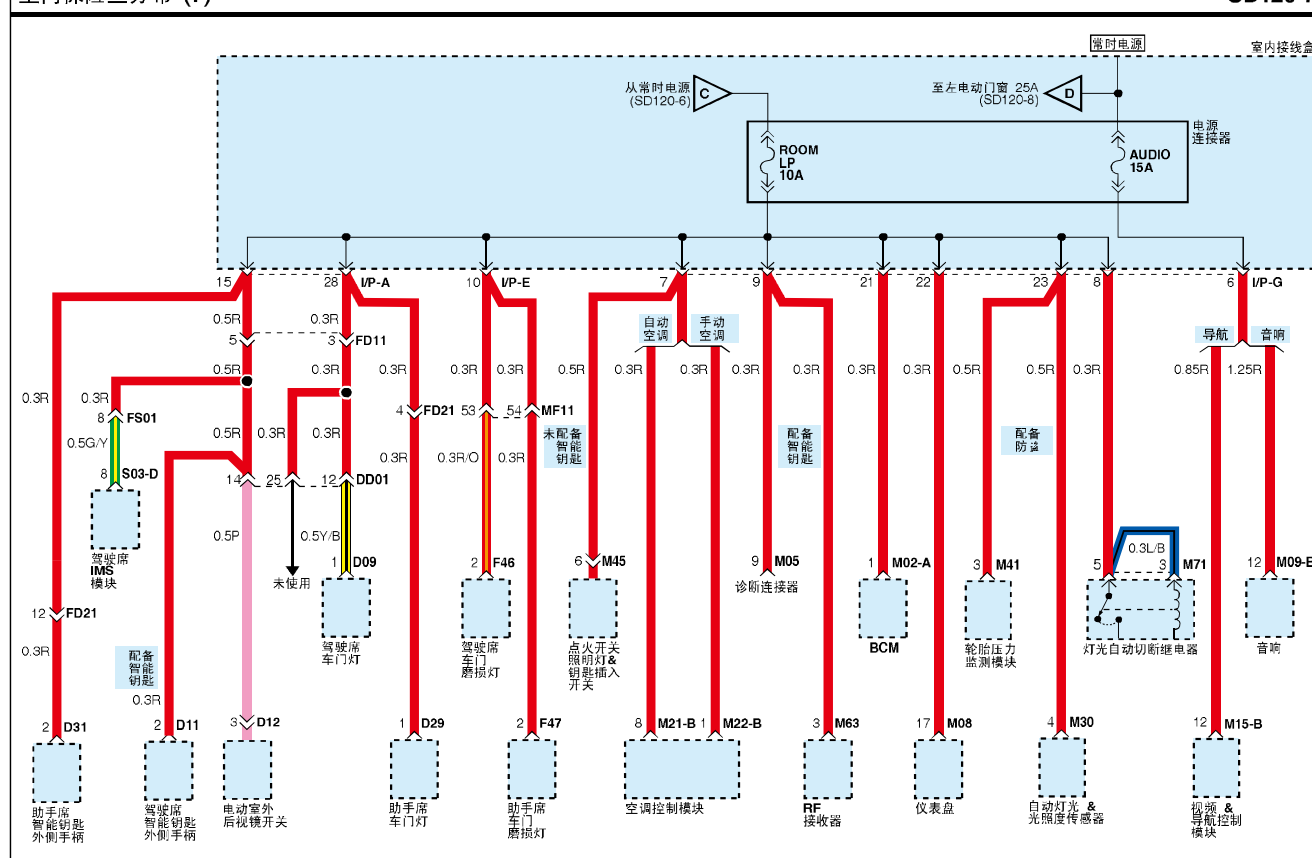


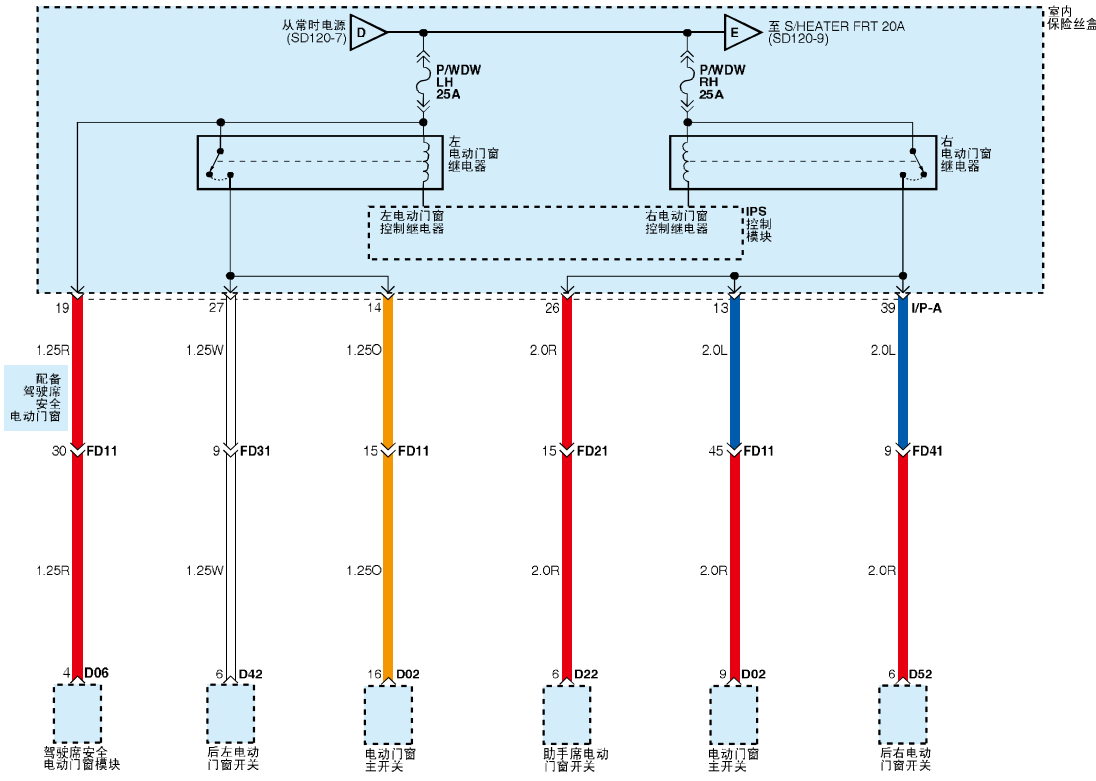


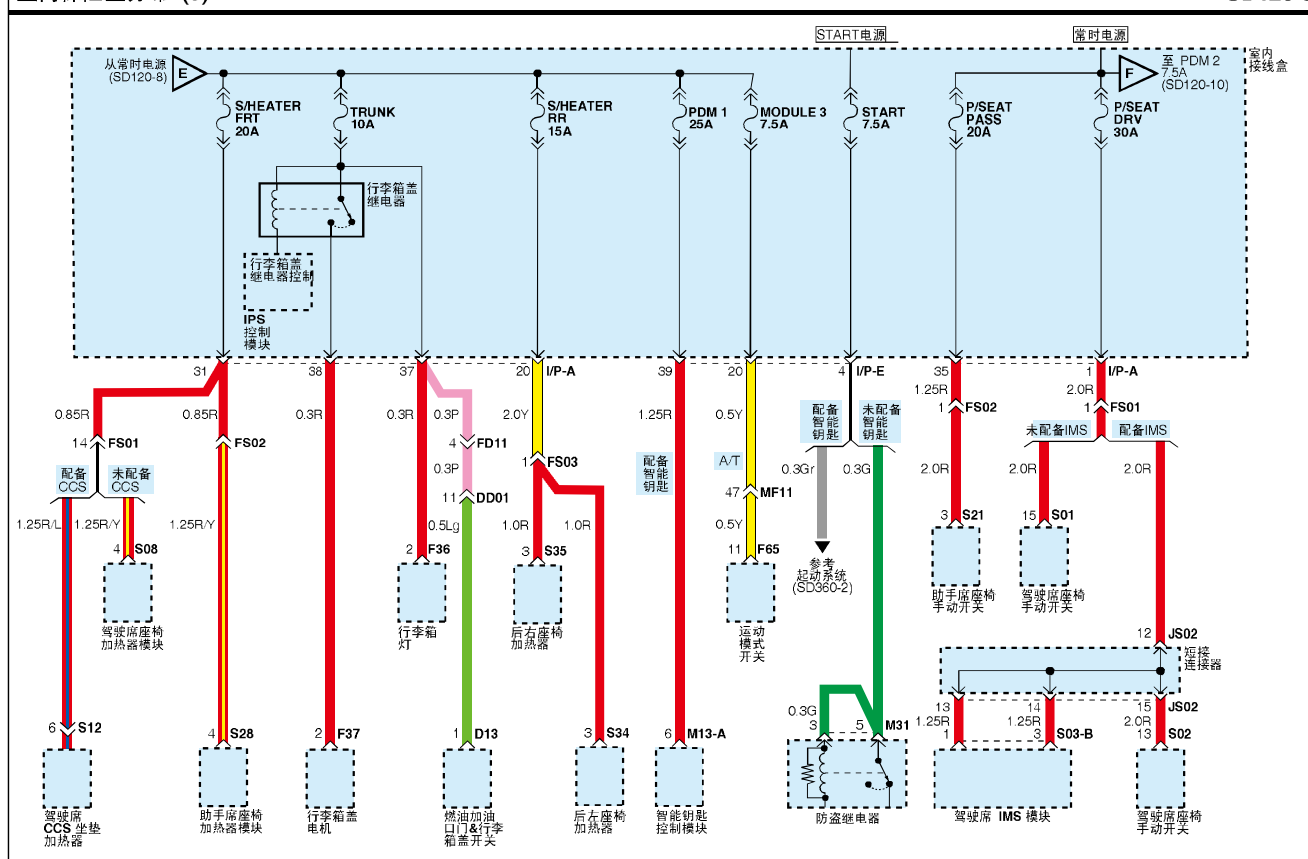

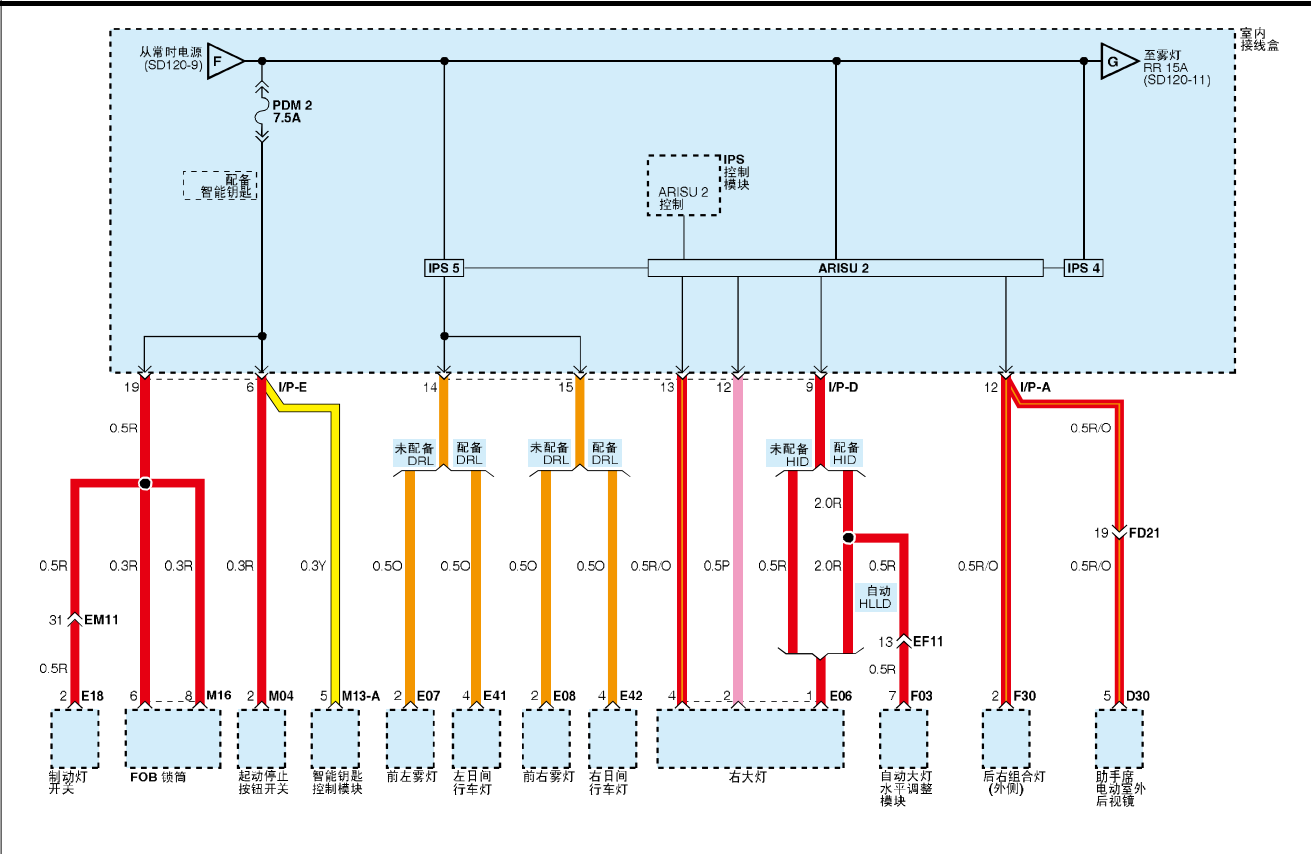

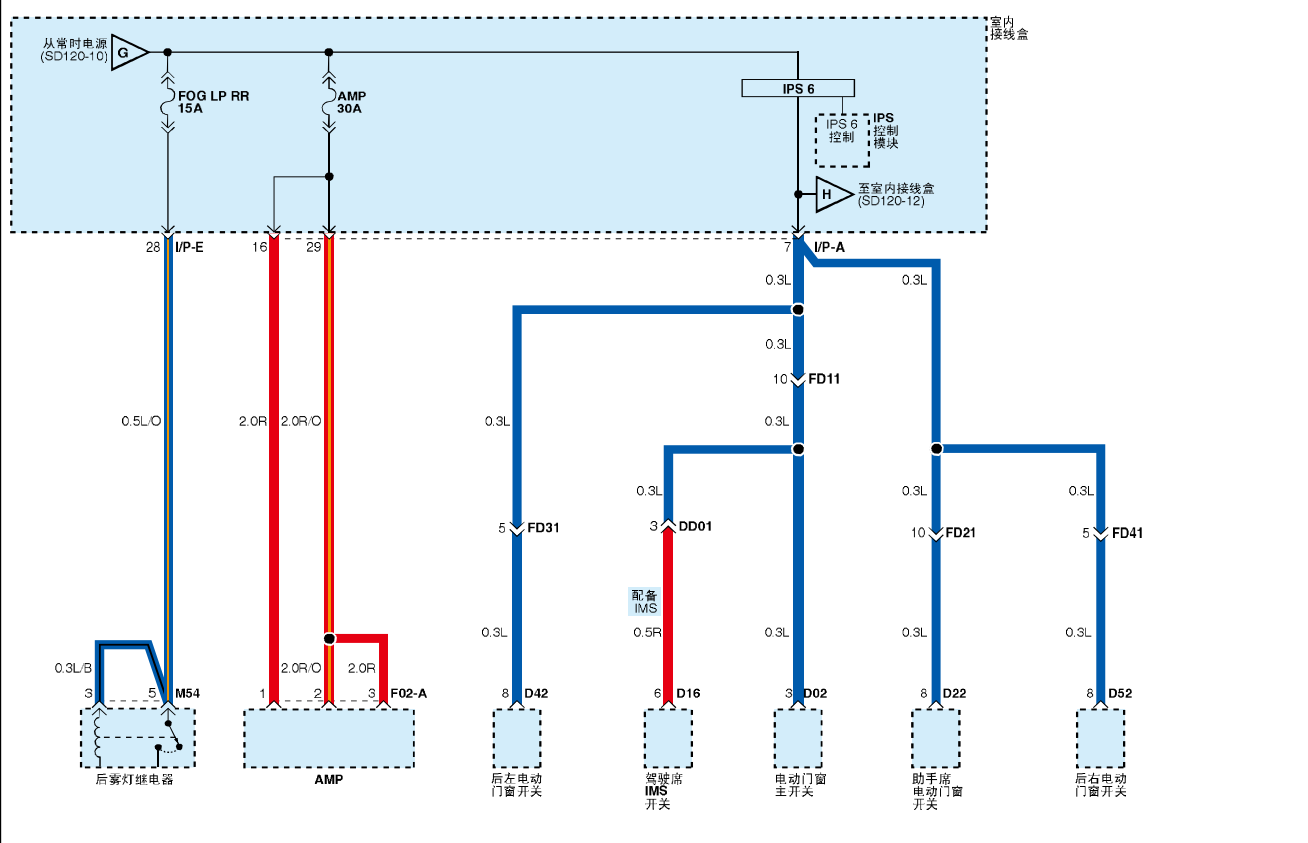

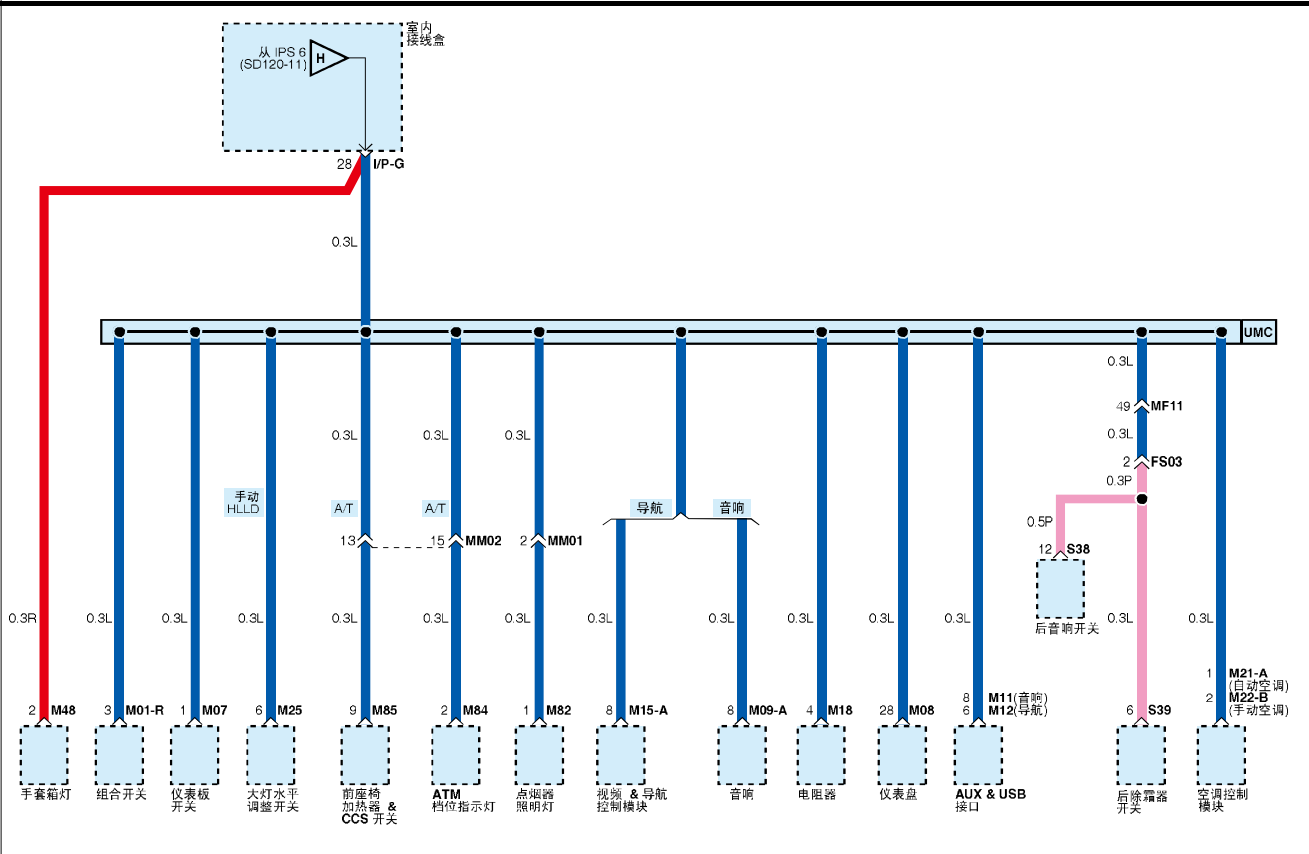


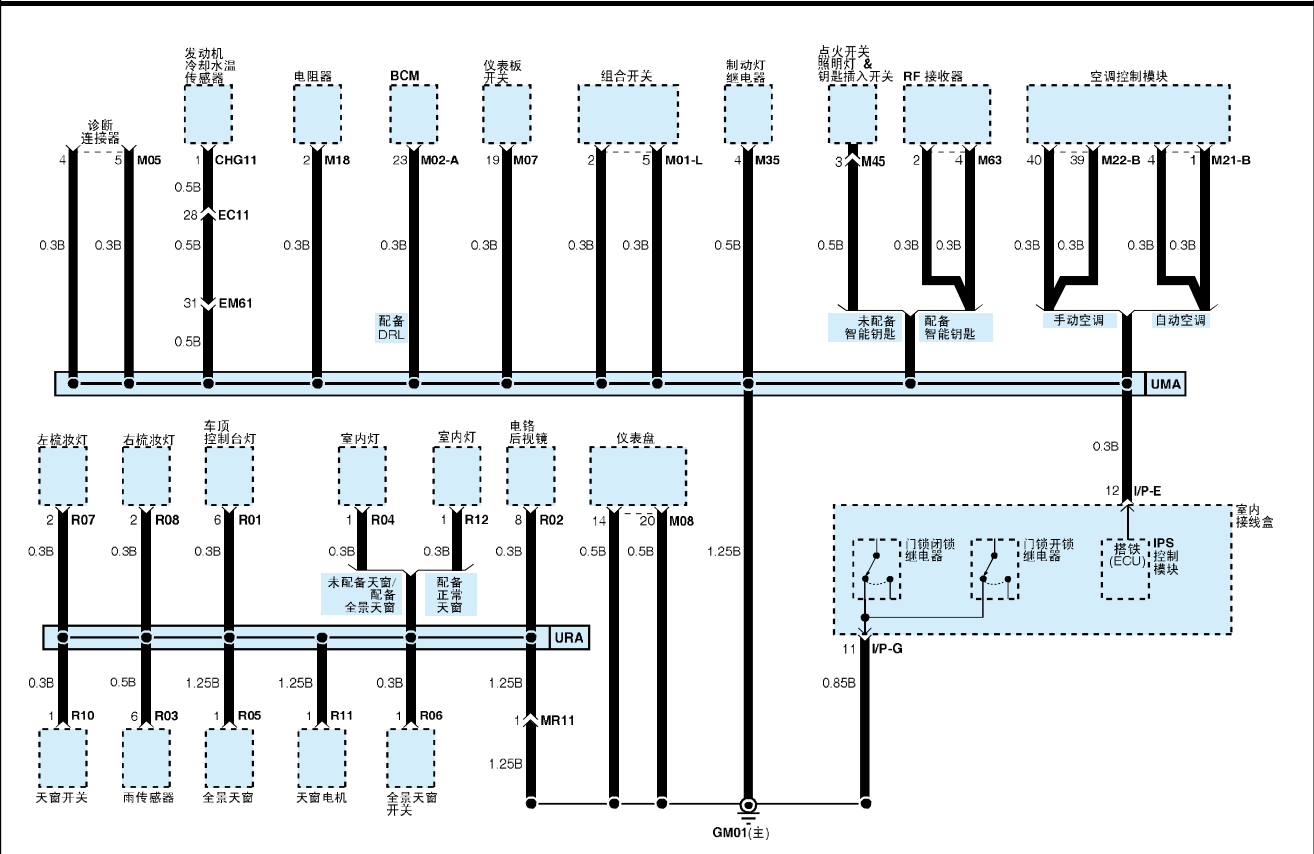

搭铁分布

搭铁分布 (2)


SD130-2

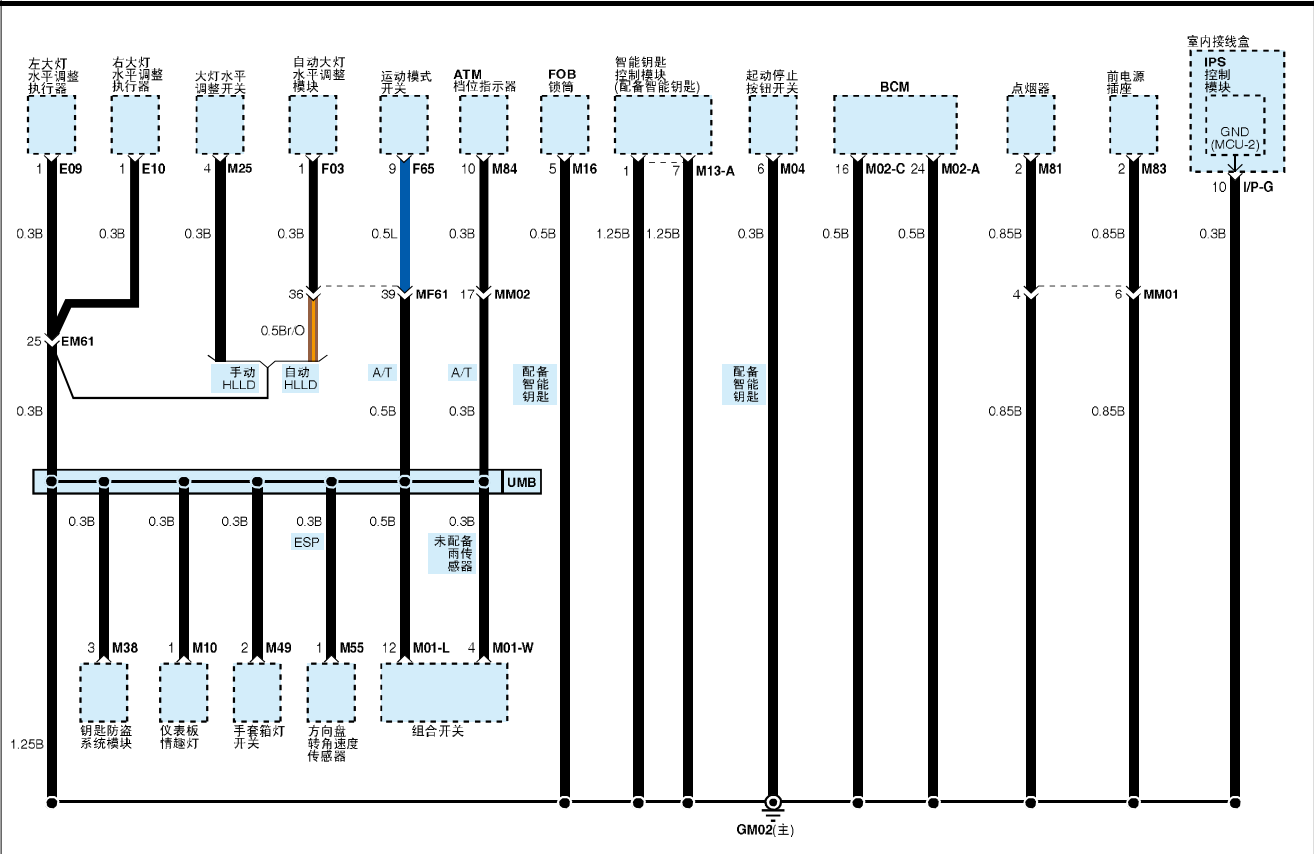

搭铁分布

搭铁分布 (3)


SD130-3

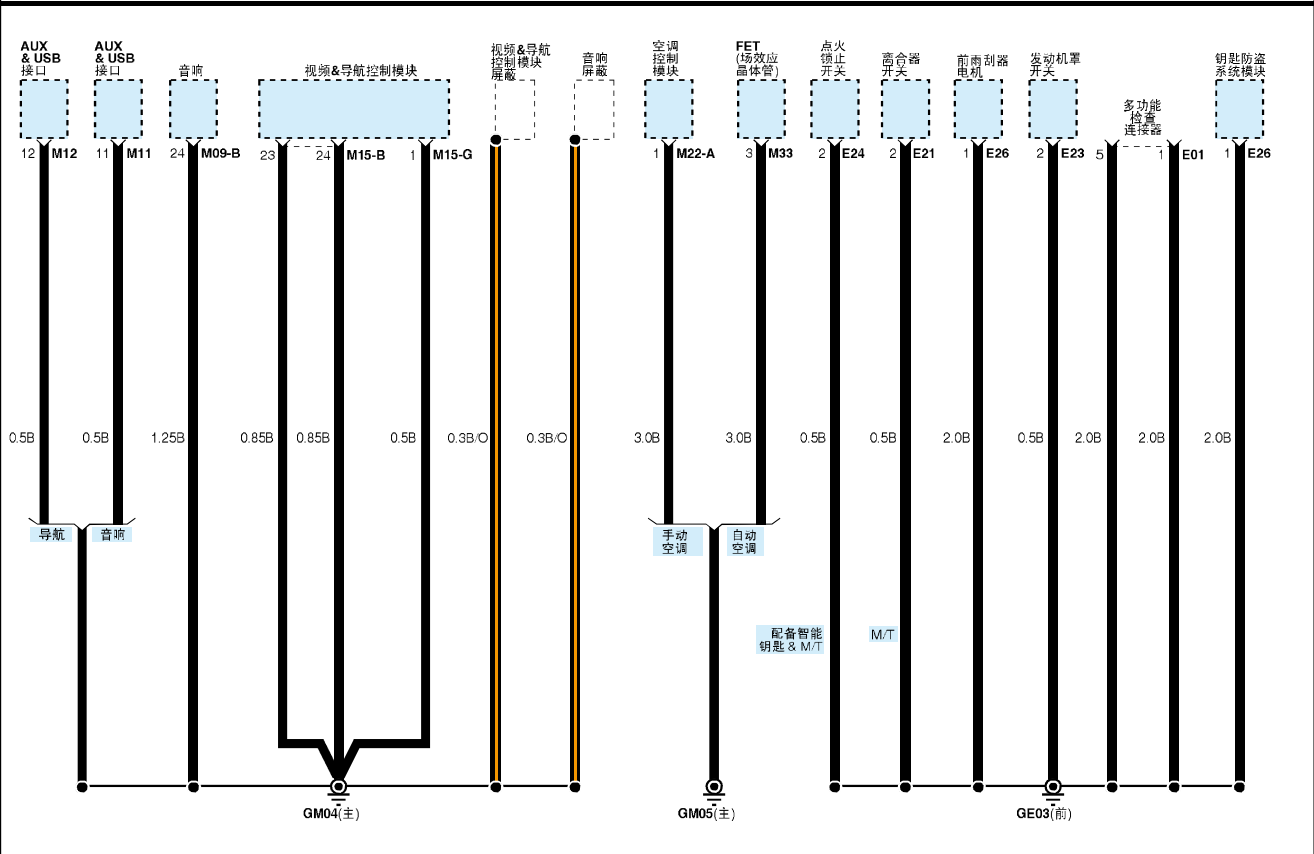

搭铁分布

搭铁分布 (4)


SD130-4

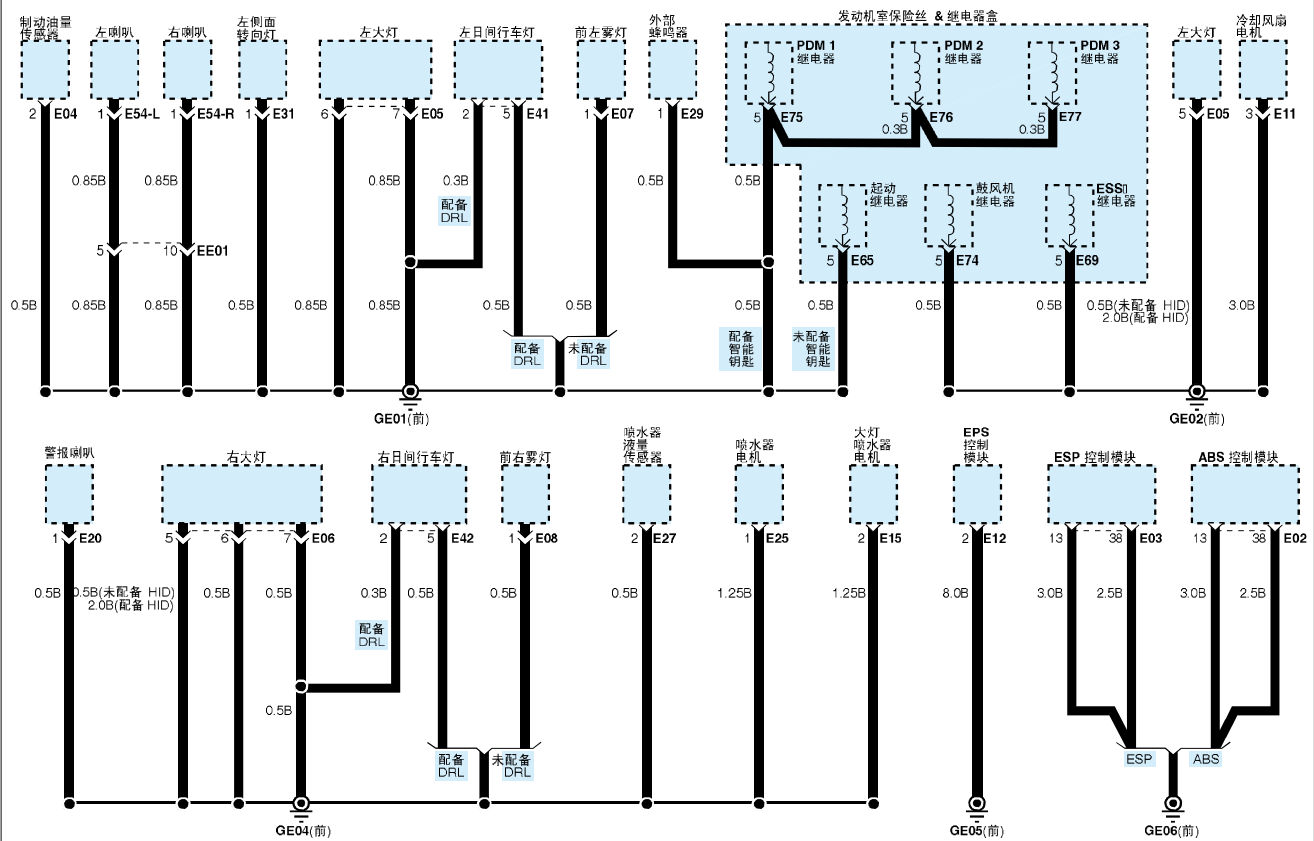

搭铁分布

搭铁分布 (5)

SD130-5

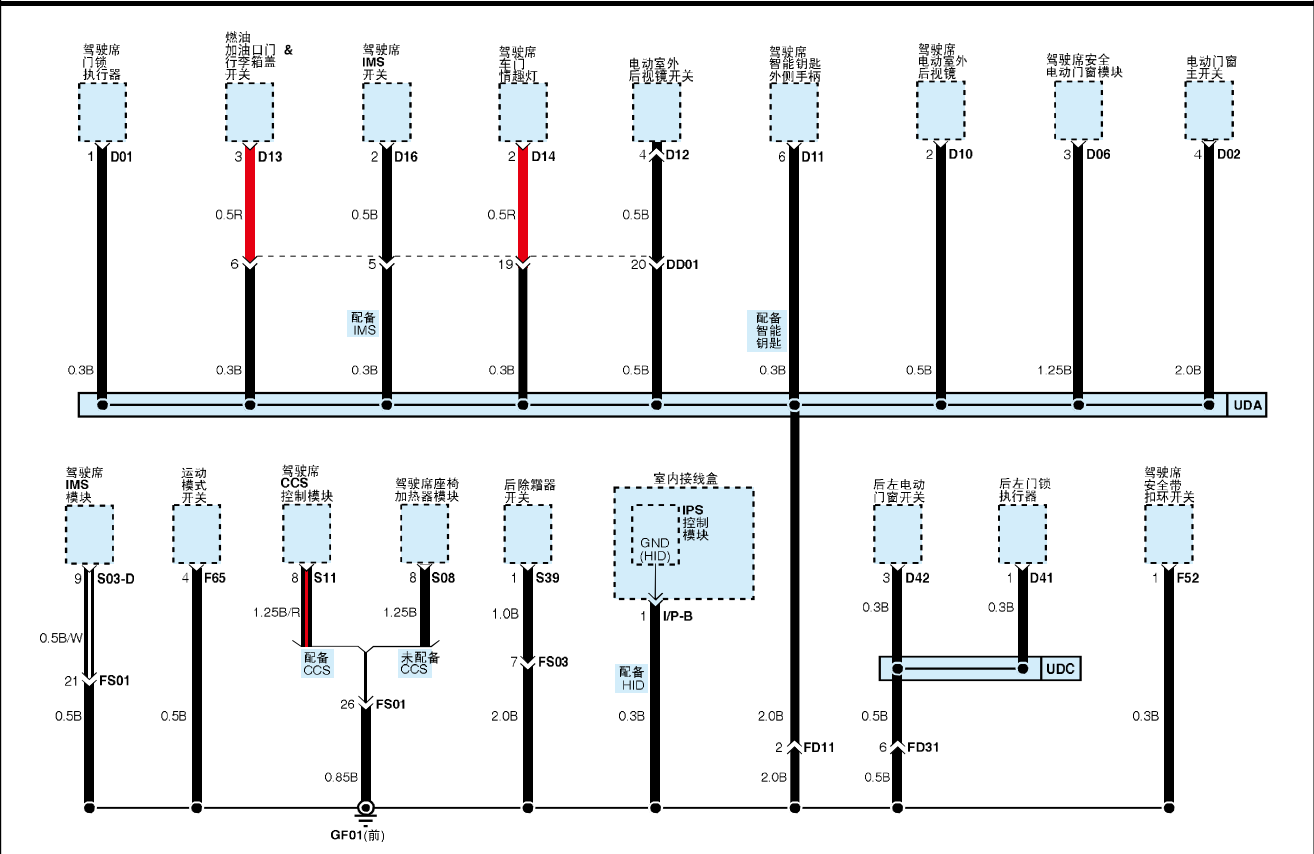


搭铁分布 (6)

搭铁分布

搭铁分布 (7)

SD130-7

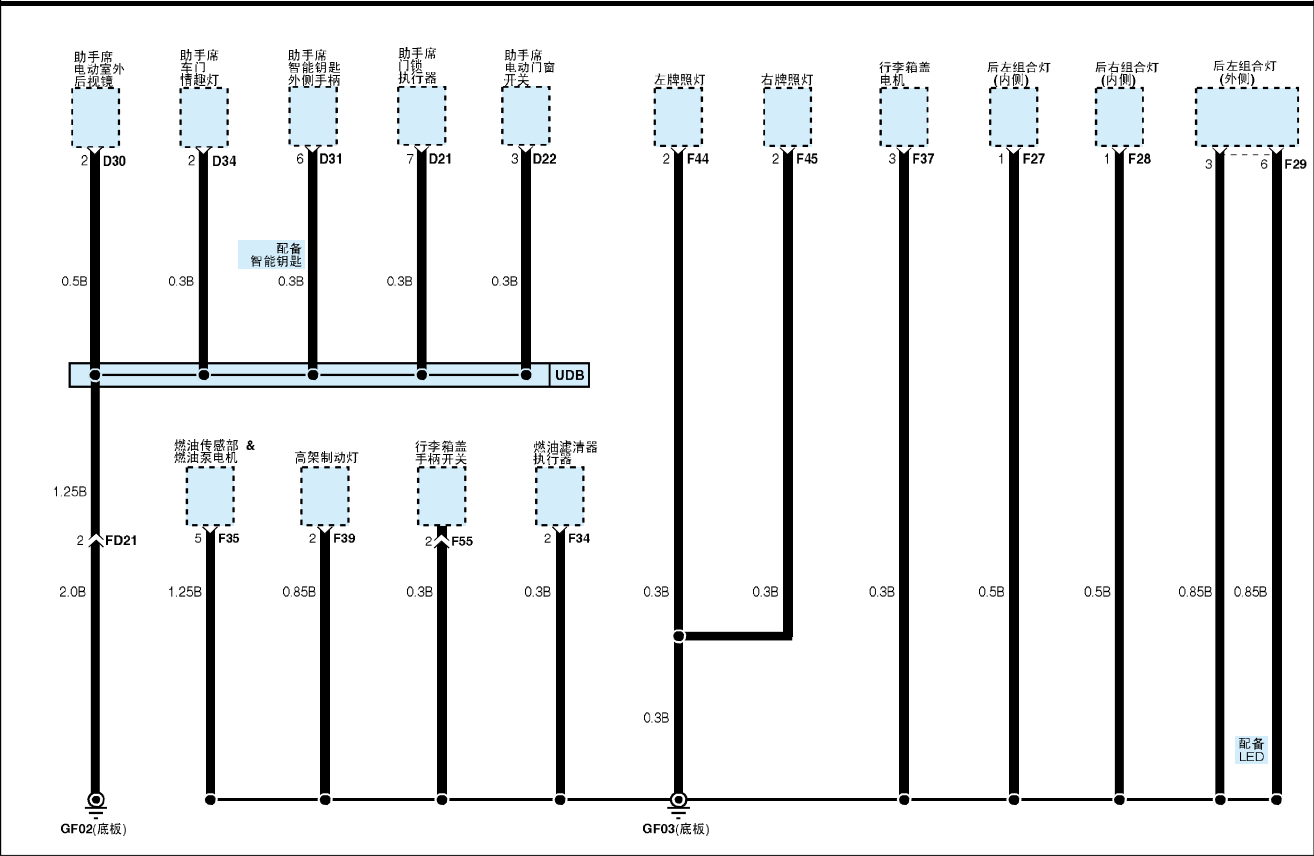

搭铁分布

搭铁分布 (8)

SD130-8

