


拆卸

参考

- 小心不要刮伤中央仪表板和相关部件。
- 拆卸音响控制模块前,退出所有光盘,以免损坏CD播放器负荷机构。


1. 分离蓄电池负极端子。
2. 使用螺丝刀或拆卸工具,拆卸仪表板右侧装饰条(A)。

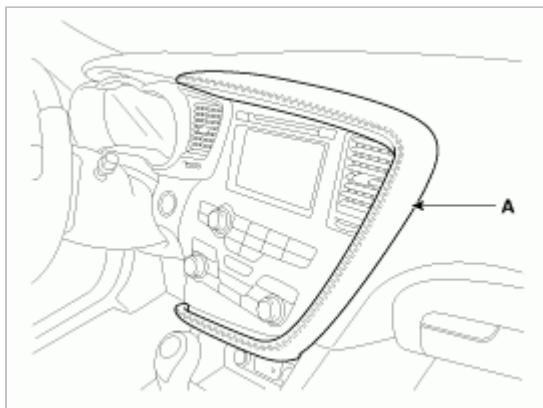


参考

在仪表板装饰条和相关部件上缠绕保护胶带。



3. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸仪表板侧盖(A)。

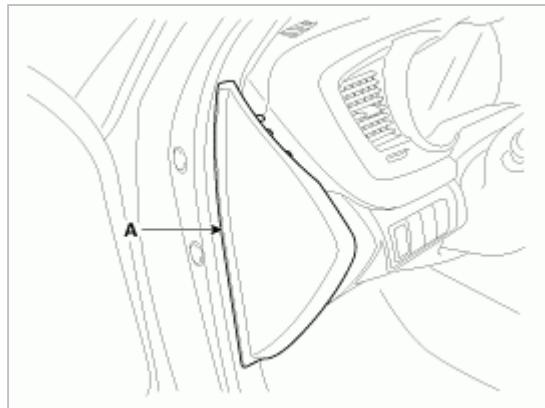


4. 拧下仪表板下板固定螺钉,拆卸下板(A)。

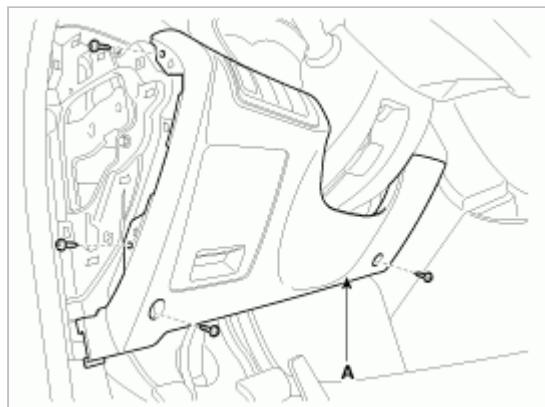


5. 从仪表板下板分离开关连接器(A)和SSB连接器(B)。

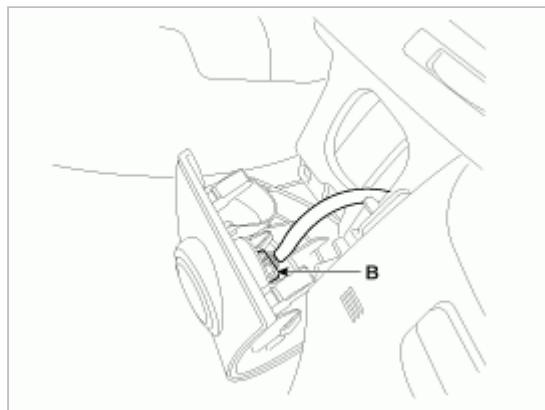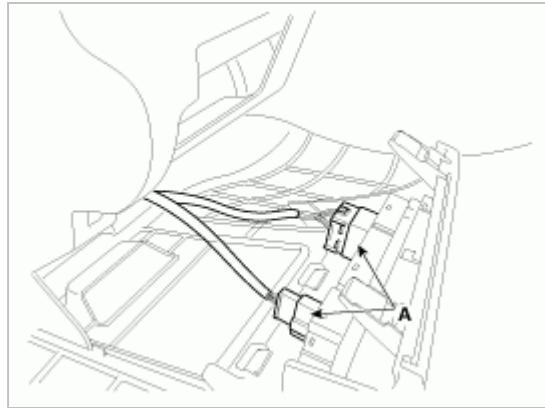


6. 拧下螺钉后,拆卸仪表板左侧装饰条(A)。

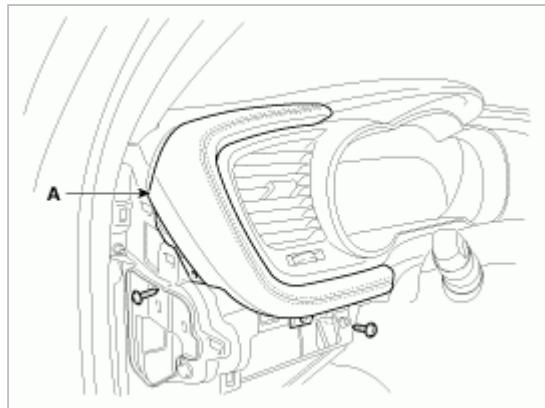


7. 拧下螺钉后,拆卸仪表盘饰板(A)。

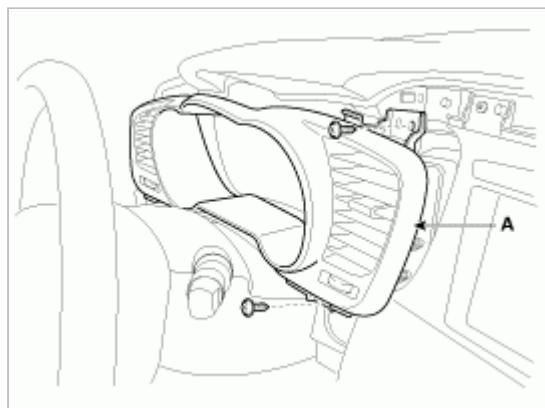


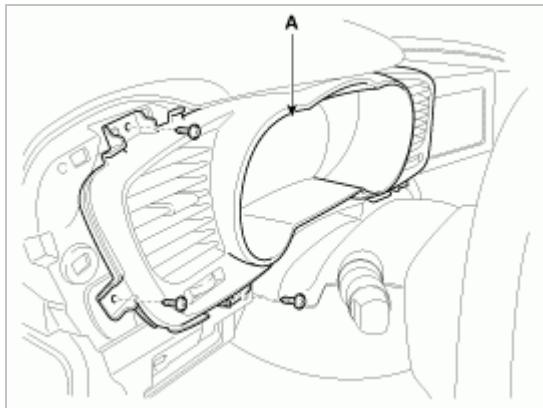


8. 拧下螺钉后,拆卸空调控制模块(A)。

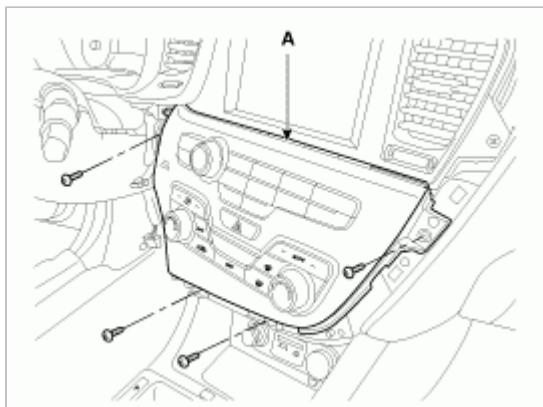


9. 分离连接器(A)和软管(B)。

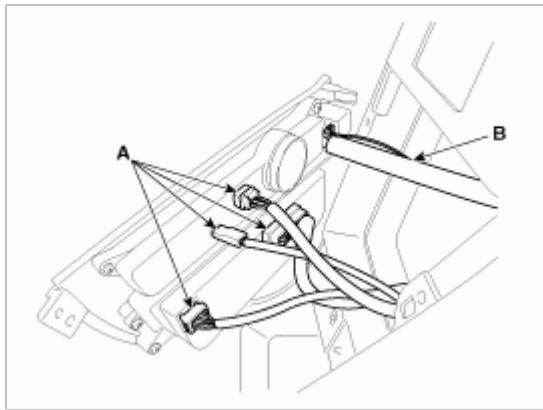


10. 拧下螺钉后,拆卸中央仪表板上板(A)。

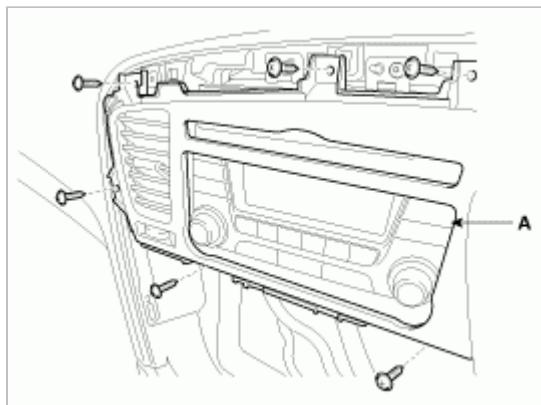

11. 拧下固定螺钉后,拆卸音响控制模块(A)。

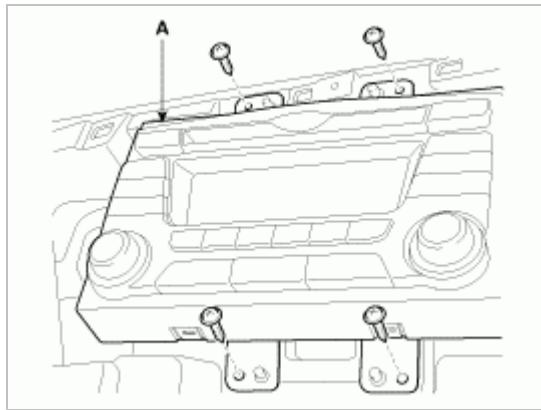

12. 分离音响控制模块连接器和导线(A),完全拆卸音响控制模块。

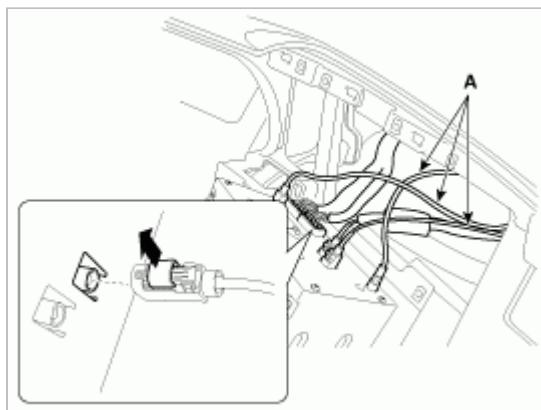

参考

按箭头方向提连接器锁扣,分离连接器。
装配时,牢固地安装连接器和连接器锁扣。

参考


如果CD没有退出,不要试图拆卸它,因为可能损坏音响控制模块。请联系授权的经销商检修。

分解


参考

- 不要在多尘或脏污的地方,进行工作。
- 不要赤手,接触电路板。
- 不要赤手接触平板导线的端子连接器。(如果已接触它,用软布彻底擦拭它)
- 如果需要拆卸CD-ROM,遵循下面的程序。


1. 如有必要,拧下螺钉(8个)后,拆卸支架(A),分离CD-ROM驱动器。

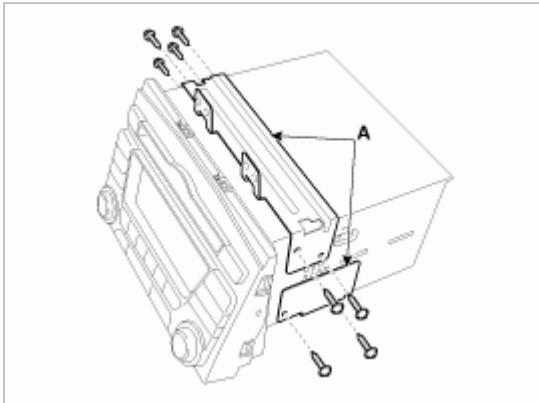

2. 拧下控制器上的螺钉(4个),拆卸顶盖(A)。

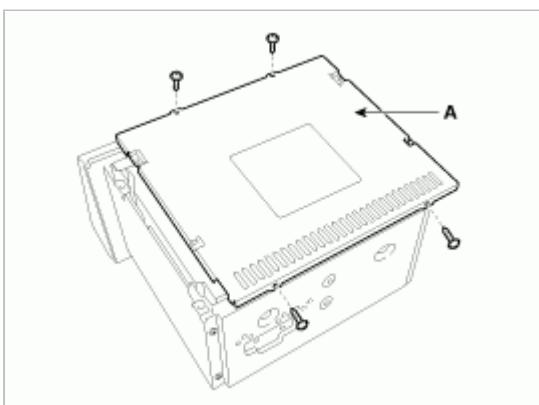


3. 拧下螺钉(2个)后,拆卸控制器的面板(A)。

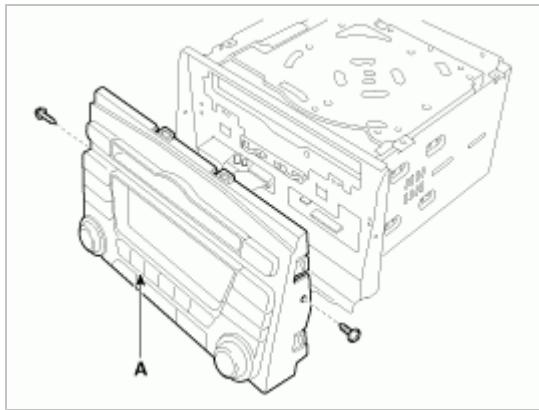
**参考**

拆卸面板时,注意不要损坏导线。

4. 拧下螺钉(4个)。

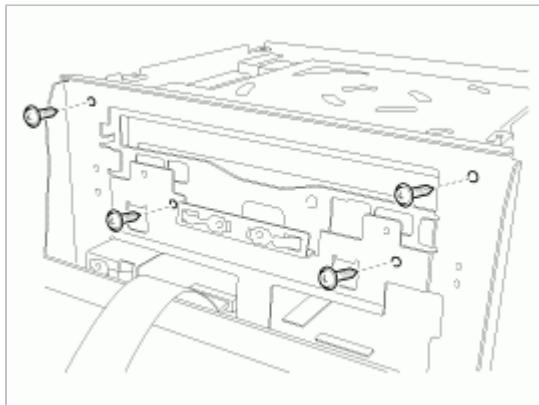

5. 拆卸CD-ROM驱动器(A)。

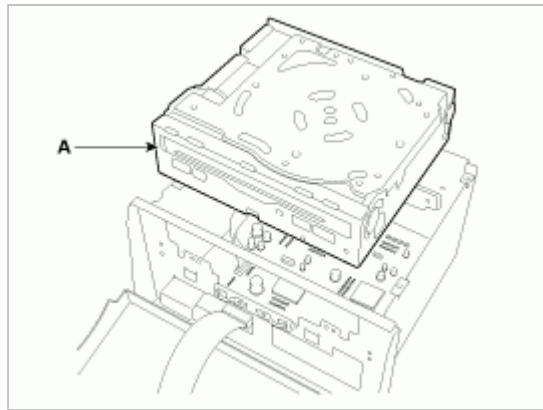

重新装配

1. 将CD-ROM驱动器重新装配到音响控制模块上。
2. 重新装配顶盖和面板。

参考

确保带状连接器和导线插头适当地插入。

安装

1. 连接音响控制模块连接器和导线。
2. 安装音响控制模块。
3. 安装中央仪表板上板。
4. 安装空调控制模块。
5. 安装仪表板左侧装饰条和仪表盘饰条。
6. 安装仪表板下板和侧盖。
7. 安装仪表板右侧装饰条。

参考

确定音响控制模块连接器和天线馈线连接正确。