


线束连接 (1)


CV90-1

CC11 控制线束至喷油嘴线束连接 (G4KH)

- 12母/黑色 (KUM_NMWP_12F_B)
- 控制线束 (G4KH)

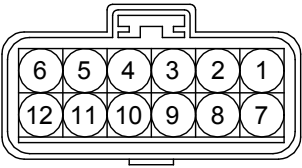


- 12公/ N/A (KUM_NMWP_12M)
- 喷油嘴线束

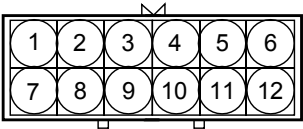


DD01 驾驶席车门至车门延伸线束连接

- 26母/白色 (KET_02509_26F_W)
- 驾驶席车门线束

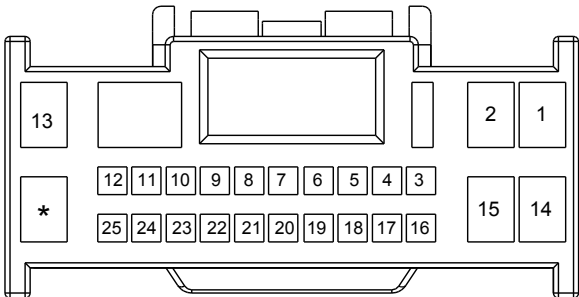


- 26公/ N/A (KET_02509_HYB_26M)
- 车门延伸线束

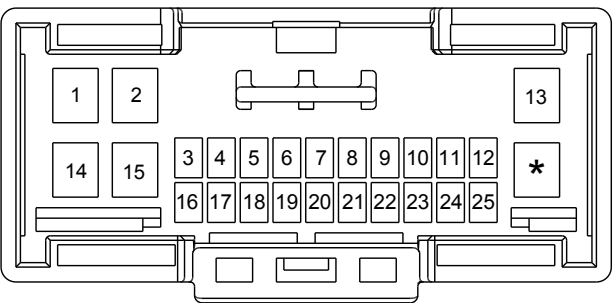


线束连接 (10)

CV90-10


FR11 底板线束至后保险杠线束连接
- 8公/白色 (AMP_090111_18M_W)
- 底板线束

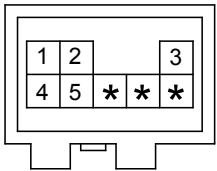


- 8母/白色 (AMP_090111_08F_W)
- 后保险杠线束

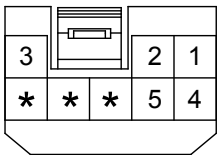


FS01 底板线束至驾驶席座椅线束连接
- 26母/白色 (KET_02509_26F_W)
- 底板线束

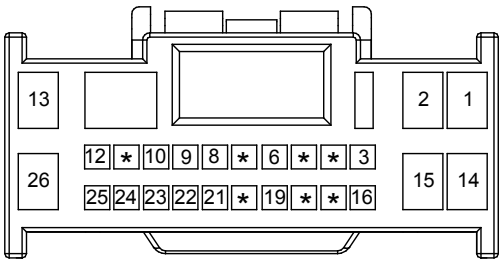


- 26公/白色 (KET_02509HYB_26M_W)
- 驾驶席座椅线束

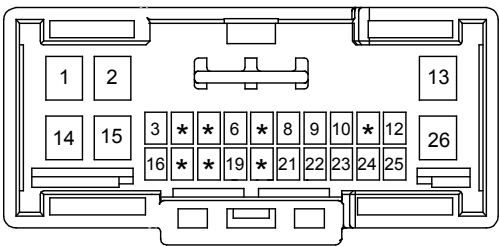

FS02 底板线束至助手席座椅线束连接
- 26母/白色 (KET_02509_26F_W)
- 底板线束

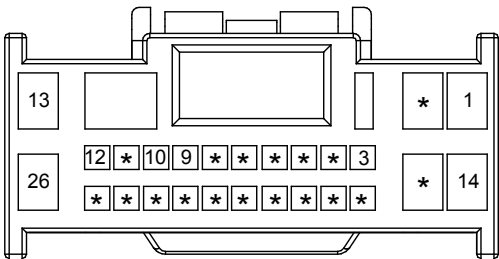


- 26公/白色 (KET_02509HYB_26M_W)
- 助手席座椅线束

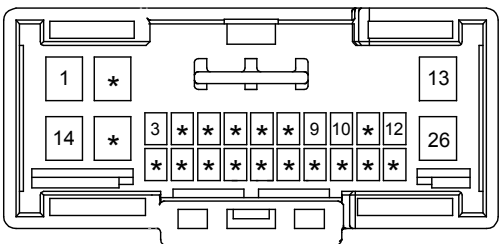


线束连接 (11)

CV90-11


FS03 底板线束至后座椅线束连接
- 10母/白色 (KET_090111_10F_W)
- 底板线束

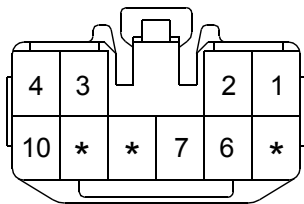


- 10公/ N/A (CR10M006)
- 后座椅线束

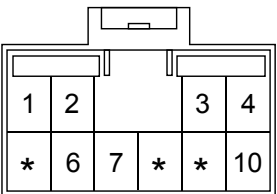

MF11 主线束至底板线束连接
- 56母/白色 (AMP_HYB_56F_W)
- 主线束

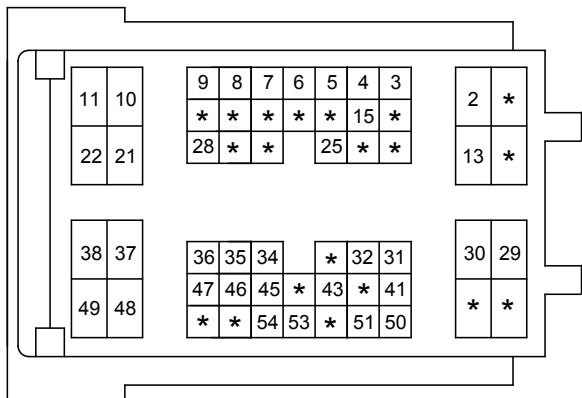

- 56公/白色 (AMP_HYB_56M_W)
- 底板线束

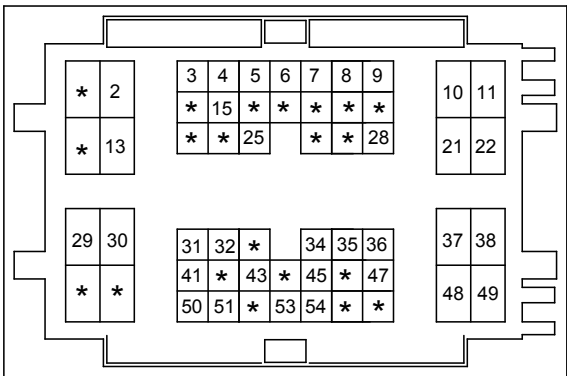


线束连接 (12)


CV90-12

MF61 主线束至底板线束连接

- 56母/白色 (AMP_HYB_56F_W)
- 主线束

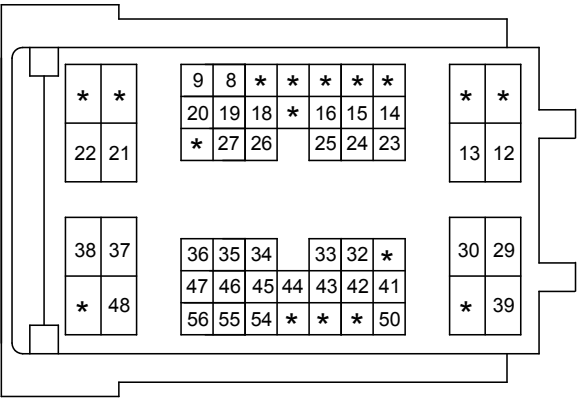


- 56公/白色 (AMP_HYB_56M_W)
- 底板线束

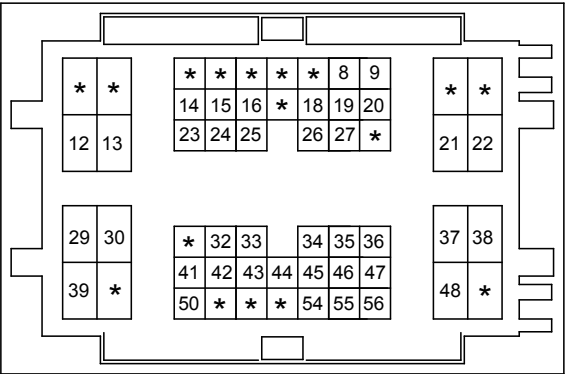


MM01 主线束至控制台延伸线束1连接

- 6母/白色 (AMP_090111_06F_W_1)
- 主线束

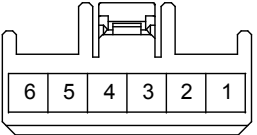


- 6公/白色 (AMP_090111_06M_W_1)
- 控制台延伸线束1




MM02 主线束至控制台延伸线束2连接

- 26母/白色 (KET_02509_26F_W)
- 主线束

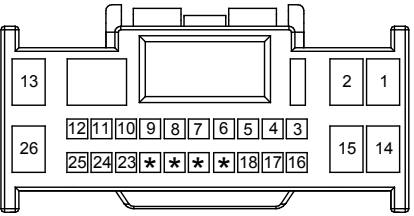


- 26公/白色 (KET_02509_26M_W)
- 控制台延伸线束2

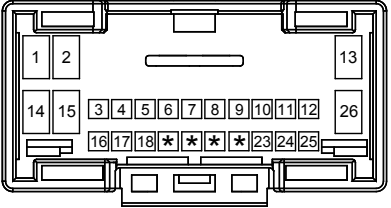


线束连接 (13)

CV90-13


MR11 主线束至天窗线束连接
- 30公/白色 (KET_02509_30M_W)
- 主线束

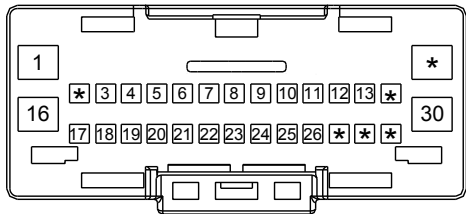


- 30母/白色 (KET_02509_30F_W)
- 天窗线束

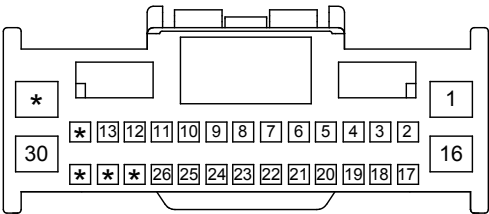


SS01 驾驶席座椅至驾驶席座椅靠背线束连接
- 6公/白色 (KET_0902_06M_W)
- 驾驶席座椅线束

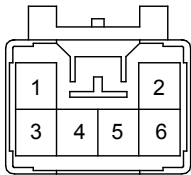


- 6母/白色 (KET_090111_06F_W)
- 驾驶席座椅靠背延伸线束

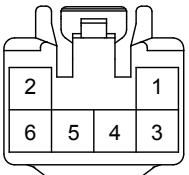

SS02 助手席座椅至助手席座椅靠背线束连接
- 6公/白色 (KET_0902_06M_W)
- 助手席座椅线束

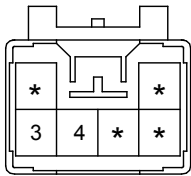


- 6母/白色 (KET_090111_06F_W)
- 助手席座椅靠背延伸线束

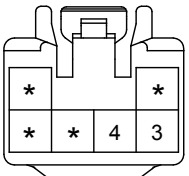


线束连接 (2)

CV90-2

EC11 前线束至控制线束连接 (G4KH)
- 96公/黑色 (AMP_0409_96M_B)
- 前线束

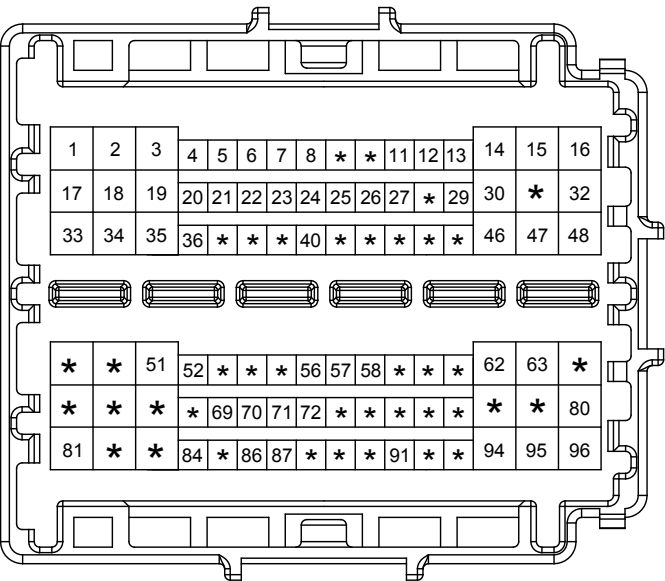

- 96母/黑色 (AMP_0409_96F_B)
- 控制线束 (G4KH)

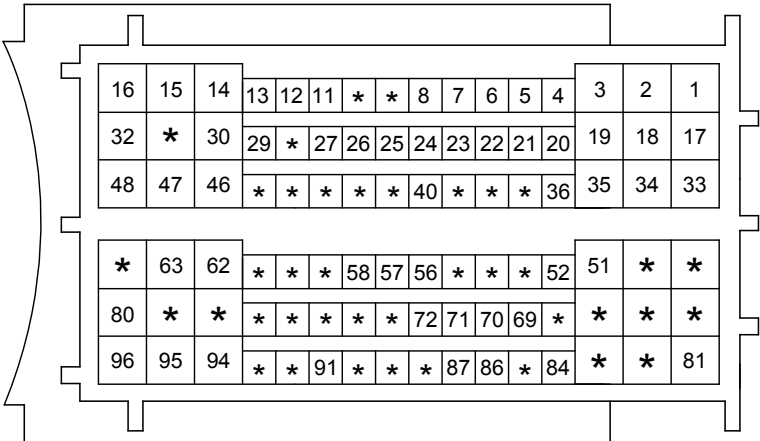


线束连接 (3)


CV90-3

EC11 前线束至控制线束连接 (G4KD/G4KE)

- 96公/黑色 (AMP_0409_96M_B)
- 前线束

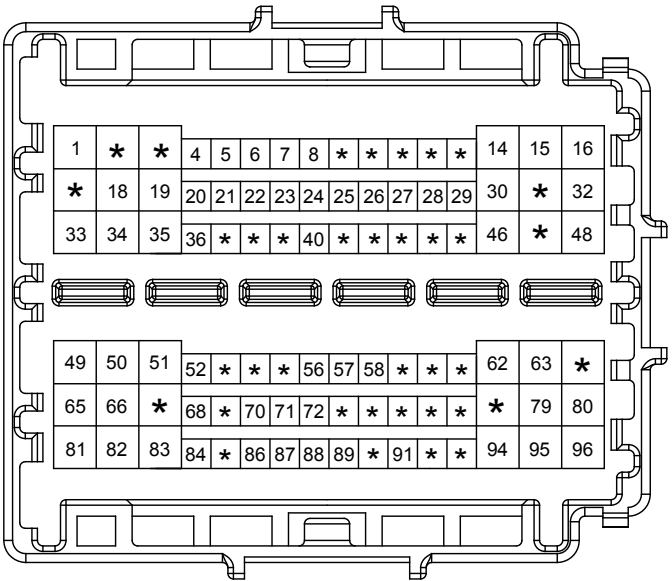


- 96母/黑色 (AMP_0409_96F_B)
- 控制线束 (G4KD/G4KE)

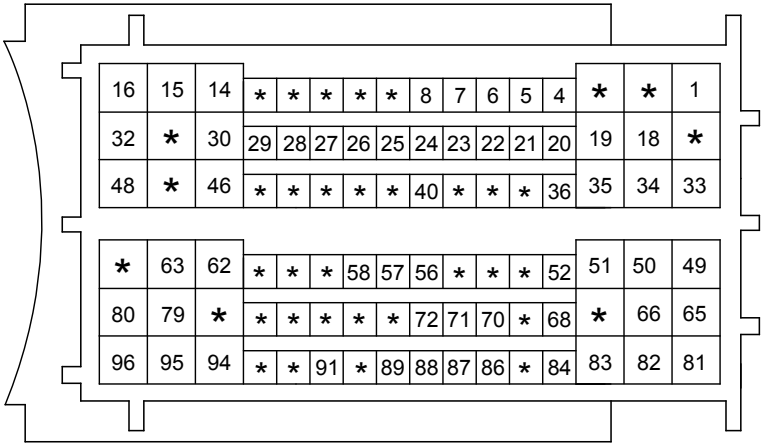


线束连接 (4)

CV90-4

EC11 前线束至控制线束连接 (G4NA)
- 96公/黑色 (AMP_0409_96M_B)
- 前线束

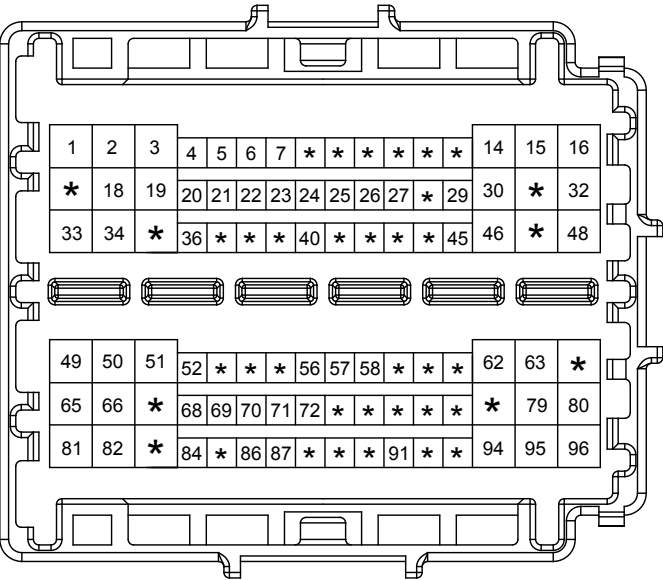


- 96母/黑色 (AMP_0409_96F_B)
- 控制线束 (G4NA)

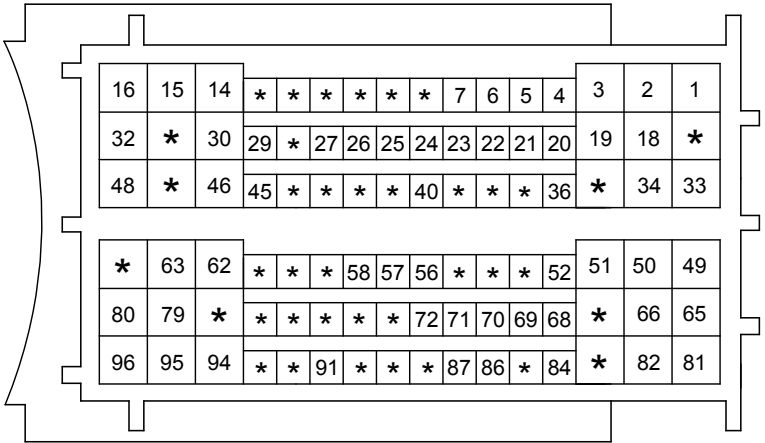


线束连接 (5)

CV90-5


- EE01 前线束至前端模块线束连接
- 10母/黑色 (KUM_NMWP_10F_B)
 - 前线束

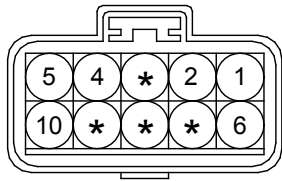


- 10公/黑色 (KUM_NMWP_10M_B)
- 前端模块线束

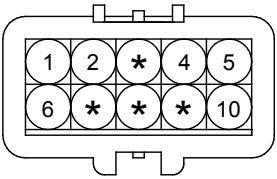


- EE03 前线束至驾驶席空气囊线束连接
- 2母/黑色 (APM_MQSWP_02F_B_A)
 - 前线束

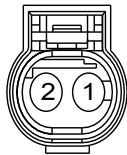


- 2公/ N/A (AMP_MQSWP_02M)
- 驾驶席空气囊线束

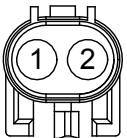

- EE04 前线束至助手席空气囊线束连接
- 2母/黑色 (APM_MQSWP_02F_B_A)
 - 前线束

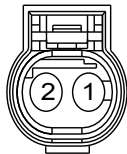

- 2公/ N/A (AMP_MQSWP_02M)
- 助手席空气囊线束

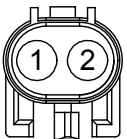


线束连接 (6)

CV90-6


EE11 前线束至蓄电池线束连接
- 1母/黑色 (KUM_NMWP_01F_B)
- 前线束




- 1公/黑色 (KUM_NMWP_01M_B)
- 蓄电池线束




EF11 前线束至底板线束连接
- 24母/白色 (KUM_HSC_24F_W)
- 前线束

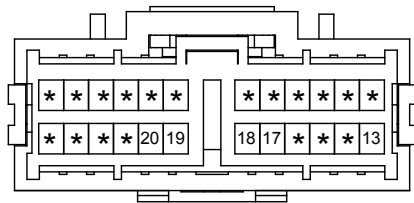


- 24公/白色 (KUM_025_24M_W)
- 底板线束

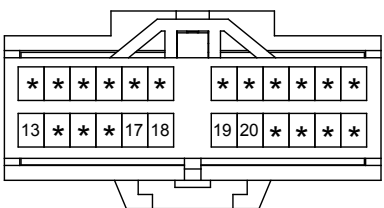

EF21 前线束至底板线束连接
- 4母/白色 (KET_250DL_04F_W)
- 前线束

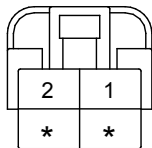

- 4公/白色 (KET_250DL_04M_W)
- 底板线束

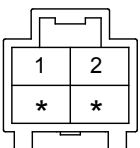


线束连接 (7)


CV90-7

EM11 前线束至主线束连接

- 43公/白色 (KET_02509187_43M_W)
- 前线束

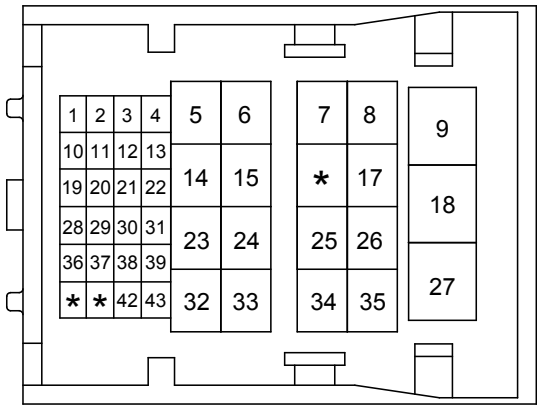


- 43母/白色 (KET_02509187_43F_W)
- 主线束

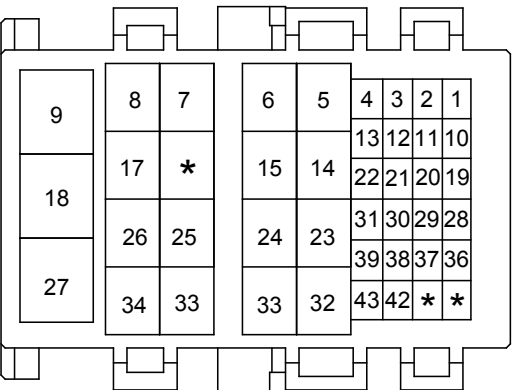


EM61 前线束至主线束连接

- 43公/白色 (KET_02509187_43M_W)
- 前线束

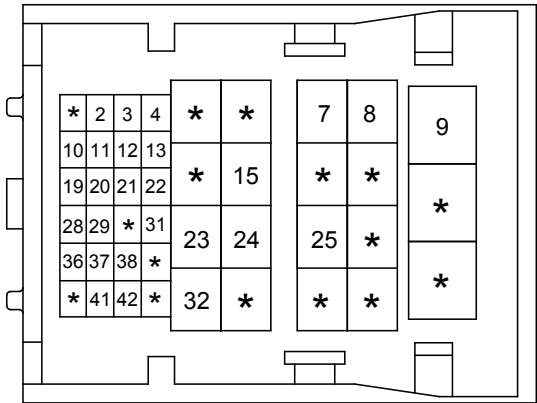


- 43母/白色 (KET_02509187_43F_W)
- 主线束

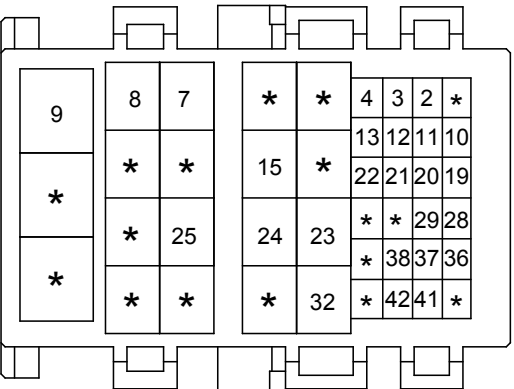


线束连接 (8)

CV90-8


FD11 底板线束至驾驶席车门线束连接
- 45公/黑色 (AMP_HBDD00R_45M_B)
- 底板线束

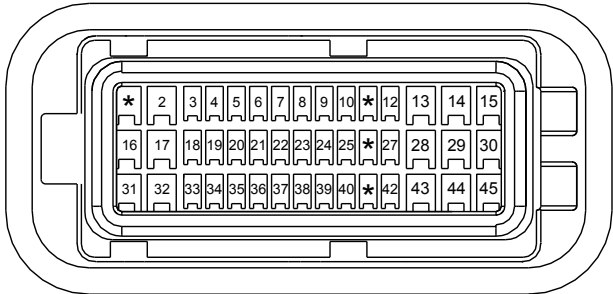


- 45母/黑色 (AMP_HBDD00R_45F_B)
- 驾驶席车门线束

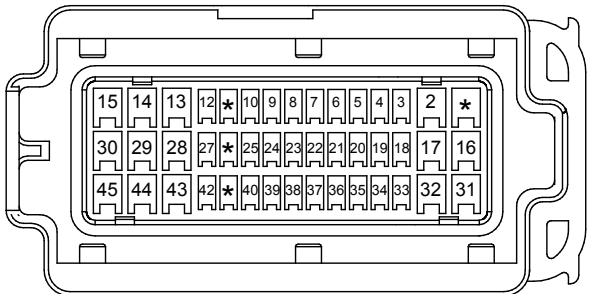

FD21 底板线束至助手席车门线束连接
- 45公/黑色 (AMP_HBDD00R_45M_B)
- 底板线束

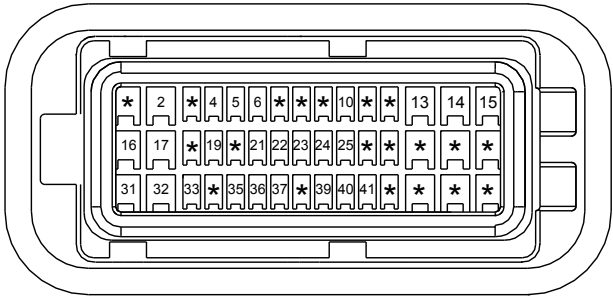


- 45母/黑色 (AMP_HBDD00R_45F_B)
- 助手席车门线束

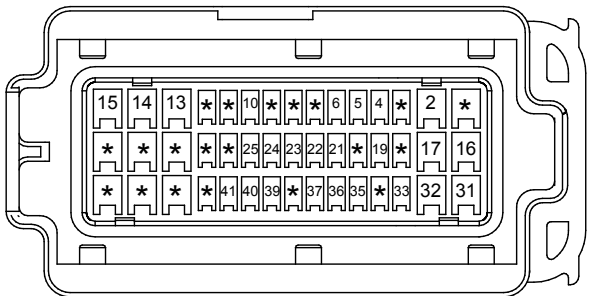


线束连接 (9)

CV90-9


FD31 底板线束至后左车门线束连接
- 18公/白色 (AMP_D00R_18M_W)
- 底板线束

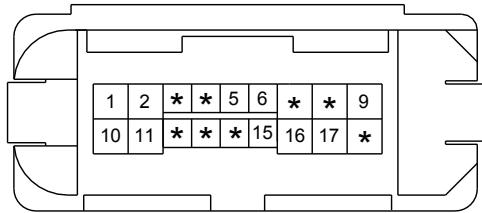

- 18母/白色 (AMP_D00R_18F_W)
- 后左车门线束

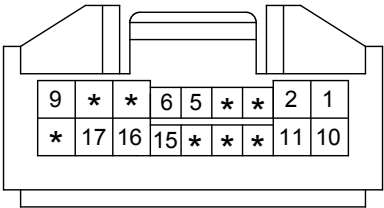

FD41 底板线束至后右车门线束连接
- 18公/白色 (AMP_D00R_18M_W)
- 底板线束

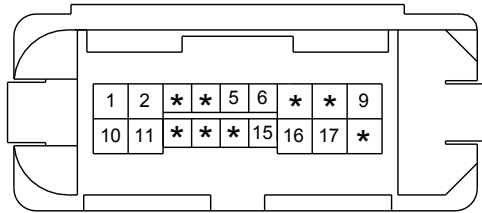

- 18母/白色 (AMP_D00R_18F_W)
- 后右车门线束

