


主线束(13)

CV10-13

M19 TMU模块


KMC端子编号	-
供应商端子编号	2005088-1
供应商端子名称	AMP_025_32F



- | | | |
|--------------------|---------|---------------|
| 1. B/O 搭铁(GM04) | 17. - | - |
| 2. B/O 搭铁(GM04) | 18. R | 智能接线盒 |
| 3. - | | (LCAD保险丝-多媒体) |
| 4. G 电烙室内后视镜 | 19. R | 智能接线盒 |
| (键盘搭铁) | | (保险丝-模块5) |
| 5. B 音频/视频&导航控制器 | 20. W/O | 智能接线盒 |
| (麦克风(-)) | | (保险丝-模块2) |
| 6. R 音频/视频&导航控制器 | 21. O | SRS控制模块 |
| (麦克风(+)) | | (碰撞输出) |
| 7. - | 22. P | 电烙室内后视镜 |
| 8. B/O 音频/视频&导航控制器 | | (键盘信号) |
| (RS422_TX屏蔽) | 23. - | - |
| 9. G 音频/视频&导航控制器 | 24. B/O | 音频/视频&导航控制器 |
| (RS422_TX(-)) | | (麦克风屏蔽) |
| 10. W 音频/视频&导航控制器 | 25. Br | 音频/视频&导航控制器 |
| (RS422_TX(+)) | | (RS422_RX(-)) |
| 11. - | 26. Gr | 音频/视频&导航控制器 |
| 12. Br C-CAN(低电位) | | (RS422_RX(+)) |
| 13. W C-CAN(高电位) | 27. - | - |
| 14. - | 28. R | 麦克风(+) |
| 15. L 音频/视频&导航控制器 | 29. B | 麦克风(-) |
| (TMU声音(-)) | 30. - | - |
| 16. O 音频/视频&导航控制器 | 31. G | M-CAN(低电位) |
| (TMU声音(+)) | 32. O | M-CAN(高电位) |

M20 时钟弹簧
(方向盘远程控制)

KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG655118
供应商端子名称	KET_025080_14F

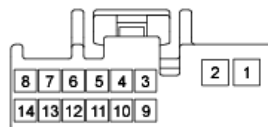

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. R 方向盘加热器模块 | 8. G 音响远程控制开关: |
| (ON电源):BCM(开关信号) | 音响、音频/视频&导航控制器 |
| 2. B 搭铁(GM02) | (远程控制开关搭铁) |
| 3. Y 行车电脑/巡航远程控制开关: | 9. Gr 行车电脑/巡航远程控制开关 |
| 仪表盘 | :仪表盘 |
| (行车电脑开关2(+)_输入) | (行车电脑开关1(+)_输入) |
| 4. R 拨片式换挡(降档)开关: | 10. L 拨片式换挡(升档)开关: |
| PCM/TCM(降档)、 | PCM/TCM(升档)、 |
| ATM变速杆(降档) | ATM变速杆(升档) |
| 5. W 喇叭开关: | 11. R 照明灯(+) |
| PCB接线块(喇叭继电器) | 12. B 搭铁(GM01) |
| 6. Br 照明灯(-) | 13. L 方向盘加热器模块: |
| 7. Gr 方向盘加热器模块: | BCM(NTC(+)) |
| BCM(NTC(-)) | 14. R 音响远程控制开关: |
| | 音响、音频/视频&导航控制器 |
| | (远程控制开关信号) |