


座椅线束(1)

CV70-1

驾驶席座椅

S01-A 驾驶席座椅手动开关
(IMS-12方向)


KMC端子编号	-
供应商端子编号	368511-2
供应商端子名称	AMP_070_20F

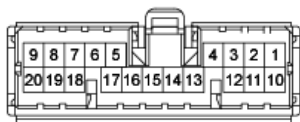

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. O 驾驶席腰垫电机
(向上/向下)(向上) | 10. L/W 驾驶席腰垫电机
(向前/向后)(后右) |
| 2. L/B 驾驶席腰垫电机
(向上/向下)(向下) | 11. L/G 驾驶席腰垫电机
(向前/向后)(前右) |
| 3. - | 12. O 驾驶席IMS模块
(驾驶席靠背倾斜开关-后右) |
| 4. R 智能接线盒
(保险丝-驾驶席电动座椅) | 13. - |
| 5. Gr/B 驾驶席IMS模块
(驾驶席靠背倾斜开关-前右) | 14. - |
| 6. G 驾驶席IMS模块
(驾驶席滑动开关-后右) | 15. Gr 驾驶席IMS模块
(驾驶席前高度调节开关-下降) |
| 7. Br/B 驾驶席IMS模块
(驾驶席滑动开关-前右) | 16. P 驾驶席IMS模块
(驾驶席后高度调节开关-下降) |
| 8. Y/R 驾驶席IMS模块
(驾驶席后高度调节开关-上升) | 17. B 搭铁(GF01) |
| 9. Y/B 驾驶席IMS模块
(驾驶席前高度调节开关-上升) | 18. B 搭铁(GF01) |
| | 19. - |
| | 20. - |

S01-B 驾驶席座椅手动开关
(IMS-10方向)

KMC端子编号	1898007305AS
供应商端子编号	MG653198
供应商端子名称	KET_0903_16F



- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. L/G 驾驶席腰垫电机
(向前/向后)(前右) | 8. Y/B 驾驶席IMS模块
(驾驶席前高度调节开关-上升) |
| 2. R 智能接线盒
(保险丝-驾驶席电动座椅) | 9. L/W 驾驶席腰垫电机
(向前/向后)(后右) |
| 3. - | 10. O 驾驶席IMS模块
(驾驶席靠背倾斜开关-后右) |
| 4. Gr/B 驾驶席IMS模块
(驾驶席靠背倾斜开关-前右) | 11. Gr 驾驶席IMS模块
(驾驶席前高度调节开关-下降) |
| 5. G 驾驶席IMS模块
(驾驶席滑动开关-后右) | 12. P 驾驶席IMS模块
(驾驶席后高度调节开关-下降) |
| 6. Br/B 驾驶席IMS模块
(驾驶席滑动开关-前右) | 13. B 搭铁(GF01) |
| 7. Y/R 驾驶席IMS模块
(驾驶席后高度调节开关-上升) | 14. - |
| | 15. - |
| | 16. - |