


短接连接器(9)


CV82-9

JM05	短接连接器 -端子编号1~10:C-CAN(高电位) -端子编号21~20:C-CAN(低电位)	KMC端子编号	-
		供应商端子编号	MG855633
		供应商端子名称	KET_060_20F

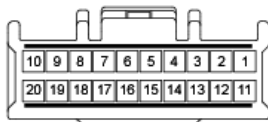

1. W	C-CAN(高电位): [未配备LDWS] 短接连接器(JM03) [配备LDWS] 短接连接器(JR01)	11. Br	C-CAN(低电位): [未配备LDWS] 短接连接器(JM03) [配备LDWS] 短接连接器(JR01)
2. W	C-CAN(高电位): 空调控制器	12. Br	C-CAN(低电位): 空调控制器
3. W	C-CAN(高电位): 智能驻车辅助控制模块	13. Br	C-CAN(高电位): 智能驻车辅助 控制模块
4. W	C-CAN(高电位): SRS控制模块	14. Br	C-CAN(低电位): SRS控制模块
5. W	C-CAN(高电位): 音频/视频&导航控制器	15. Br	C-CAN(低电位): 音频/视频&导航控制器
6. W	C-CAN(高电位):TMU模块	16. Br	C-CAN(低电位):TMU模块
7. W	C-CAN(高电位): 短接连接器(JM04)	17. Br	C-CAN(低电位): 短接连接器(JM04)
8. W	C-CAN(高电位):DBL模块	18. Br	C-CAN(低电位):DBL模块
9. W	C-CAN(高电位): 方向盘转角传感器	19. Br	C-CAN(低电位): 方向盘转角传感器
10. -	-	20. -	-

JM06	短接连接器 -端子编号1~10:搭铁(GM01) -端子编号11~20:搭铁(GM02)	KMC端子编号	-
		供应商端子编号	MG821818-5
		供应商端子名称	KET_090I_20F

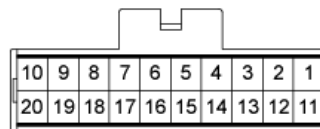

1. B	搭铁(GM01):ICM继电器盒 (室外后视镜 折叠/展开继电器)	9. B	搭铁(GM01)
2. B	搭铁(GM01):仪表板开关	10. B	搭铁(GM01):危险警告灯开关
3. B	搭铁(GM01): 仪表盘、时钟弹簧、 DBL模块	11. -	-
4. B	搭铁(GM01): 智能接线盒 (IPS控制模块)	12. B	搭铁(GM02): 诊断连接器
5. B	搭铁(GM01): 智能接线盒 (IPS控制模块)、 钥匙防盗模块	13. -	-
6. B	搭铁(GM01): 前/后驻车辅助传感器	14. B	搭铁(GM02): 空调控制器
7. B	搭铁(GM01):诊断连接器、 点火开关照明& 钥匙插入开关	15. B	搭铁(GM02): 手套箱灯开关
8. B	搭铁(GM01):方向盘转角传感器、 智能驻车辅助控制模块	16. -	-
		17. -	-
		18. B	搭铁(GM02):组合离子发生器、 大灯-左/右、自动大灯 水平调整装置模块
		19. B	搭铁(GM02):燃油加油口门& 行李箱盖开启开关
		20. B	搭铁(GM02)