


控制线束(G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI)(1)

CV32-1

C300-A ECM

HMC端子编号	-
供应商端子编号	1897302-2
供应商端子名称	KET_ECU_60F

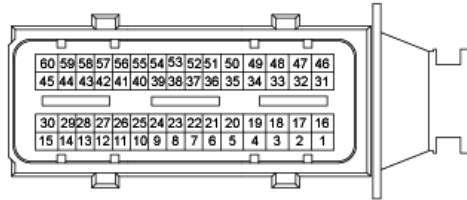

1. L	喷油嘴#3(+)	16. B	喷油嘴#2(+)	31. W	点火线圈#3(控制)	46. R	点火线圈#4(控制)
2. W	喷油嘴#4(+)	17. W	喷油嘴#1(+)	32. B	点火线圈#1(控制)	47. G	点火线圈#2(控制)
3. R	喷油嘴#2(-)	18. R	喷油嘴#3(-)	33. B	喷油嘴#1(-)	48. G	喷油嘴#4(-)
4. P	电动废气门执行器 (EWGA电机(+))	19. L	电动废气门执行器 (EWGA电机(-))	34. W	燃油压力控制阀(+)	49. B	燃油压力控制阀(-)
5. W	氧传感器(上)(加热器)	20. L	氧传感器(下)(加热器)	35. L	ETC直流电机输出(-)	50. G	ETC直流电机输出(+)
6. -	-	21. -	-	36. -	-	51. -	-
7. -	-	22. -	-	37. W	爆震传感器(信号)	52. G	电动废气门执行器 (EWGA位置传感器-信号)
8. -	-	23. G	发动机冷却水温度 传感器(信号)	38. G	爆震传感器(搭铁)	53. L/O	制动灯开关 (制动灯开关)
9. B	电动废气门执行器 (EWGA位置传感器-搭铁)	24. B	发动机冷却水温度 传感器(搭铁)	39. -	-	54. -	-
10. -	-	25. -	-	40. G	制动灯开关 (制动灯开关)	55. -	-
11. -	-	26. -	-	41. -	-	56. Y	电气负荷除霜器: 发动机室接线盒 (保险丝-后视镜加热器)
12. -	-	27. Y/O	[未配备钥匙防盗/智能钥匙] PCB盒(燃油泵继电器)	42. -	-	57. G	交流发电机(COM)
13. -	-	28. -	-	43. -	-	58. Gr	[配备智能钥匙] 发动机转速信号: 智能钥匙控制模块
14. W/R	冷却风扇高速继电器控制: 发动机室接线盒 (冷却风扇2继电器)	29. -	-	44. -	-	59. L/O	冷却风扇低速继电器控制: 发动机室接线盒 (冷却风扇2继电器)
15. P	机油控制阀#2(排气)	30. -	-	45. L	机油控制阀#1(进气)	60. -	-