

短接连接器(9)


CV82-9

JR01

短接连接器

- 端子编号1~5:搭铁(GM02)
- 端子编号6~10:未使用
- 端子编号11~15:未使用
- 端子编号16~20:IGPM(LCAD保险丝-内部灯)
- 端子编号21~25:未使用
- 端子编号26~30:未使用

维修配件号	不可用
供应商配件号	5011-0280-2
供应商配件名称	KSC_025JOINT_30F

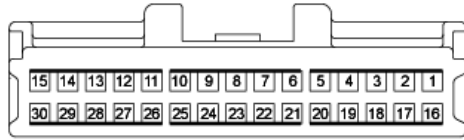


- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 1. B | 搭铁(GM02):
前右化妆灯开关 | 17. R | IGPM
(LCAD保险丝-内部灯):
前左化妆灯开关 |
| 2. B | 搭铁(GM02):
车顶控制台灯 | 18. R | IGPM
(LCAD保险丝-内部灯):
前右化妆灯开关 |
| 3. B | 搭铁(GM02):
[未配备天窗]中央室内灯、
中央私人灯
[配备天窗]
[普通]
中央私人灯
[全景天窗]
后左/右私人灯 | 19. R | IGPM
(LCAD保险丝-内部灯):
车顶控制台灯 |
| 4. - | - | 20. R | IGPM
(LCAD保险丝-内部灯):
[未配备天窗]
中央私人灯
[配备天窗]
[普通]
中央私人灯
[全景天窗]
后左/右私人灯 |
| 5. B | 搭铁(GM02) | 21. - | - |
| 6. - | - | 22. - | - |
| 7. - | - | 23. - | - |
| 8. - | - | 24. - | - |
| 9. - | - | 25. - | - |
| 10. - | - | 26. - | - |
| 11. - | - | 27. - | - |
| 12. - | - | 28. - | - |
| 13. - | - | 29. - | - |
| 14. - | - | 30. - | - |
| 15. - | - | | |
| 16. R | IGPM
(LCAD保险丝-内部灯) | | |

JR02

短接连接器

- 端子编号1~7:BCM(LIN)
- 端子编号8~14:BCM(RPAS电源)

维修配件号	1879004834AS
供应商配件号	HP286-14021
供应商配件名称	KUM_025WP.JOINT_14F

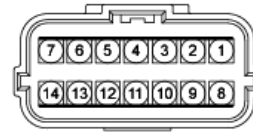

- | | | | |
|------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. G | BCM(LIN):
后右驻车辅助传感器
(LIN) | 8. R | BCM(RPAS电源):
后右驻车辅助传感器
(中央) |
| 2. G | BCM(LIN):
后右驻车辅助传感器
(中央)(LIN) | 9. R | BCM(RPAS电源):
后右驻车辅助传感器
(中央) |
| 3. G | BCM(LIN):
后左驻车辅助传感器
(中央)(LIN) | 10. R | BCM(RPAS电源):
后左驻车辅助传感器
(中央) |
| 4. G | BCM(LIN):
后左驻车辅助传感器
(LIN) | 11. R | BCM(RPAS电源):
后左驻车辅助传感器
(中央) |
| 5. - | - | 12. - | - |
| 6. - | - | 13. - | - |
| 7. G | BCM(LIN) | 14. R | BCM(RPAS电源) |