

拆卸

多媒体接口

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 向上拉动并拆卸变速杆手柄和防尘罩(A)。



3. 使用拆卸工具拆卸控制台上盖(A)。



4. 分离控制台上盖线束连接器(A)。




5. 拧下装配螺钉，并拆卸控制台前托盘(A)。



6. 分离控制台前托盘线束连接器(A)。



7. 释放固定钩，拆卸多媒体接口(A)。

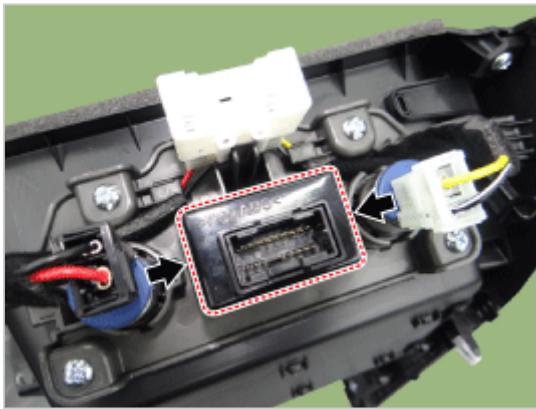




USB充电器(后控制台盖)


戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸底板控制台总成。
(参考BD部分-“底板控制台总成”)
3. 分离USB充电器连接器(A)。

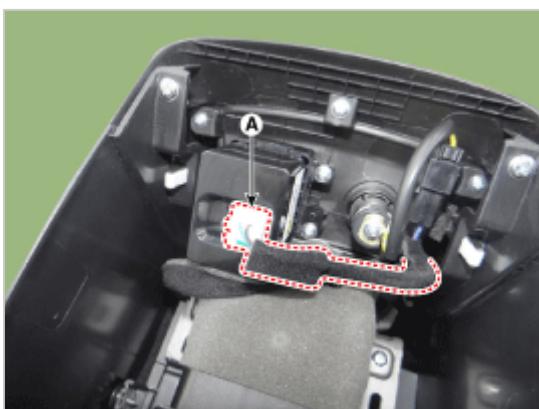

4. 拧下装配螺钉，并拆卸USB充电器(A)。

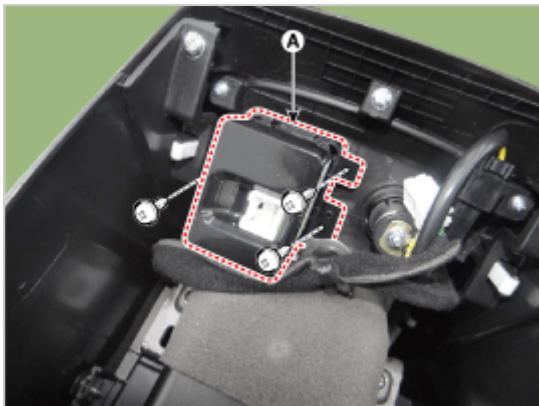

安装

多媒体接口

1. 安装多媒体接口。
2. 连接控制台前托盘线束连接器。
3. 安装控制台前托盘。
4. 连接控制台上盖线束连接器。
5. 安装控制台上盖。
6. 安装变速杆手柄和防尘罩。
7. 连接蓄电池负极端子。

- 确保多媒体连接器和控制台前托盘连接器正确连接。
- 检查音响系统是否正常工作。

USB充电器(后控制台盖)

1. 安装USB充电器。
2. 连接USB充电器连接器。
3. 安装地板控制台总成。
4. 连接蓄电池负极端子。

确定导线和连接器连接正确。