

主线束(3)

CV10-3

M03-A 全景监控模块


端子编号	-
端子名称	KUM_HSC_24F_W



- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Br/O 前视摄像头(电源) | 13. R/O 后视摄像头(电源) |
| 2. B/O 屏蔽搭铁 | 14. B/O 屏蔽搭铁 |
| 3. O [左舵] | 15. Gr [左舵] |
| Gr 助手席电动室外后视镜
(助手席车门摄像头-电源) | O 驾驶席电动室外后视镜
(驾驶席车门摄像头-电源) |
| [右舵] | O 助手席电动室外后视镜
(助手席车门摄像头-电源) |
| 驾驶席电动室外后视镜
(驾驶席车门摄像头-电源) | |
| 4. B/O 屏蔽搭铁 | 16. B/O 屏蔽搭铁 |
| 5. L 前视摄像头(视频输出) | 17. P 后视摄像头(视频输出) |
| 6. P 前视摄像头(视频搭铁) | 18. L 后视摄像头(视频搭铁) |
| 7. Y [左舵] | 19. G [左舵] |
| 助手席电动室外后视镜
(助手席车门摄像头-视频输出) | Gr 驾驶席电动室外后视镜
(驾驶席车门摄像头-视频搭铁) |
| W [右舵] | Br 助手席电动室外后视镜
(助手席车门摄像头-视频搭铁) |
| 驾驶席电动室外后视镜
(驾驶席车门摄像头-视频输出) | |
| 8. Br [左舵] | 20. W [左舵] |
| 助手席电动室外后视镜
(助手席车门摄像头-视频搭铁) | Gr 驾驶席电动室外后视镜
(驾驶席车门摄像头-视频输出) |
| G [右舵] | Y 助手席电动室外后视镜
(助手席车门摄像头-视频输出) |
| 驾驶席电动室外后视镜
(驾驶席车门摄像头-视频搭铁) | |
| 9. L 音频/视频&导航控制器
(显示器视频输入) | 21. P 音频/视频&导航控制器
(显示器视频搭铁) |
| 10. W 音频/视频&导航控制器
(视频输入馈线) | 22. G 音频/视频&导航控制器
(视频搭铁馈线) |
| 11. - | 23. - |
| 12. - | 24. - |

M03-B 全景监控模块

端子编号	-
端子名称	KUM_HSC_10F_W

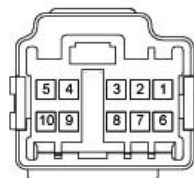

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. L/B 控制台开关(AVM开关指示灯) | 6. L/B 控制台开关(AVM开关) |
| 2. O C-CAN(高电位) | 7. G C-CAN(低电位) |
| 3. - | 8. B 搭铁(GM04) |
| 4. P/B 智能接线盒
(保险丝-F4) | 9. - |
| 5. L/O 智能接线盒
(保险丝-F31) | 10. - |