


主线束(7)

CV10-7

M08-B 空调控制器(自动)


端子编号	1879001566AS
端子名称	AMP_025_16F_W



- | | |
|------------------------------|--|
| 1. B 搭铁(GM03) | 9. B 搭铁(GM03) |
| 2. P/B 智能接线盒
(保险丝-F33) | 10. L/B 室外温度传感器(+) |
| 3. G 离子发生器(诊断) | 11. L/B 自动除湿传感器(PWM) |
| 4. G 后空调控制开关
(通风控制CAN高电位) | 12. O 自动灯光&光照度传感器
(光照度传感器-左) |
| 5. O 后空调控制开关
(通风控制CAN低电位) | 13. B 自动灯光&光照度传感器
(光照度传感器-右) |
| 6. - | 14. W 蒸发器温度传感器(+) |
| 7. Gr/O 智能接线盒
(保险丝-F2) | 15. - |
| 8. W/O 智能接线盒
(保险丝-F9) | 16. Gr/B 智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-F10) |

M09 自动除湿执行器


端子编号	1891307224AS
端子名称	KUM_CDR_07F_W



- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. - | 5. L 空调控制器(反馈) |
| 2. - | 6. Gr [左舵]空调控制器(搭铁) |
| 3. Gr/B [左舵]空调控制器(开启) | Br [右舵]空调控制器(电源) |
| P/B [右舵]空调控制器(关闭) | 7. P/B [左舵]空调控制器(关闭) |
| 4. Br [左舵]空调控制器(电源) | Gr/B [右舵]空调控制器(开启) |
| Gr [右舵]空调控制器(搭铁) | |

M11 开关板开关

端子编号	-
端子名称	KET_025_16F_W

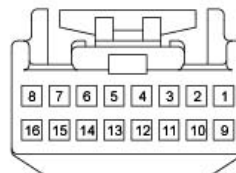

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. R/B 仪表盘
(变阻器-增阻) | 8. Gr/O 智能接线盒
(保险丝-F2) |
| 2. W/B 仪表盘
(变阻器-降阻) | 9. R/B 变阻器 |
| 3. R/B 后侧方盲区检测雷达-左
(BSI开关) | 10. Gr/O 智能接线盒
(保险丝-F2) |
| 4. Y/B 后侧方盲区检测雷达-右
(LED) | 11. W/O 仪表盘(LDW输入) |
| 5. B 搭铁(GE02) | 12. - |
| 6. R ES控制模块(ES开关) | 13. R/O 照明灯(+) |
| 7. L 左/右大灯水平调整执行器 | 14. - |
| | 15. L/O 照明灯(-) |
| | 16. B 搭铁(GM01) |

M12 前FET场效应晶体管)

端子编号	-
端子名称	KUM_DSD_04F_B_L



- | | |
|------------------|----------------|
| 1. L 前鼓风机电机 | 3. B 搭铁(GM03) |
| 2. W/B 空调控制器(漏极) | 4. R 空调控制器(栅极) |