


底板线束(4)

CV40-4

F16 SR制模块


端子编号	-
端子名称	SUM_AK02SWP_44F_B_C.LIF

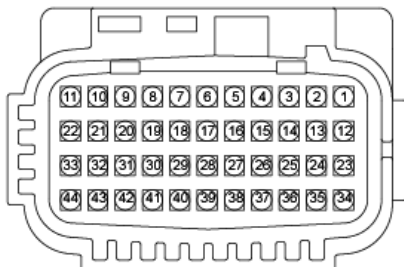

1. W	后左窗帘式空气囊(高电位)	25. Gr	助手席窗帘式空气囊(低电位)
2. B	后左窗帘式空气囊(低电位)	26. G	助手席窗帘式空气囊(高电位)
3. B	后右窗帘式空气囊(低电位)	27. -	-
4. W	后右窗帘式空气囊(高电位)	28. -	-
5. B	助手席侧面碰撞传感器(高电位)	29. -	-
6. W	助手席侧面碰撞传感器(低电位)	30. -	-
7. O	驾驶席侧面碰撞传感器(低电位)	31. -	-
8. Gr	驾驶席侧面碰撞传感器(高电位)	32. -	-
9. -	-	33. -	-
10. B	搭铁(GF05)	34. W	驾驶席固定锚拉紧器(高电位)
11. -	-	35. G	驾驶席固定锚拉紧器(低电位)
12. R	驾驶席侧面空气囊(高电位)	36. P	助手席固定锚拉紧器(低电位)
13. B	驾驶席侧面空气囊(低电位)	37. R	助手席固定锚拉紧器(高电位)
14. Y	助手席侧面空气囊(低电位)	38. O	驾驶席安全带拉紧器(高电位)
15. G	助手席侧面空气囊(高电位)	39. L	驾驶席安全带拉紧器(低电位)
16. -	-	40. W	助手席安全带拉紧器(低电位)
17. -	-	41. R	助手席安全带拉紧器(高电位)
18. -	-	42. -	-
19. -	-	43. W	驾驶席压力式侧面碰撞传感器(低电位)
20. -	-	44. Br	驾驶席压力式侧面碰撞传感器(高电位)
21. L	助手席压力式侧面碰撞传感器(低电位)		
22. R	助手席压力式侧面碰撞传感器(高电位)		
23. G	驾驶席窗帘式空气囊(高电位)		
24. O	驾驶席窗帘式空气囊(低电位)		

F17 自动大灯水平调整模块

端子编号	-
端子名称	FEP_060WP_08F_B



1. -	-	5. L	左/右大灯水平调整执行器
2. Gr	智能接线盒(IPS3(4CH))	6. W	车身K-通信电路
3. Br/O	车速输入	7. -	-
4. Br	智能接线盒(保险丝-F2)	8. B	搭铁(GE02)

F18 后左组合灯(外侧)

端子编号	1898003403AS
端子名称	KET_SWP_06F_W



1. G/O	智能接线盒(IPS4(2CH))	4. G/B	智能接线盒(IPS2(2CH))
2. Gr	智能接线盒(IPS1(4CH))	5. B	搭铁(GF03)
3. -	-	6. B	搭铁(GF03)

F19 后右组合灯(外侧)

端子编号	1898003403AS
端子名称	KET_SWP_06F_W



1. G/O	智能接线盒(IPS4(2CH))	4. Y	智能接线盒(IPS2(2CH))
2. W/B	智能接线盒(IPS3(4CH))	5. B	搭铁(GF04)
3. -	-	6. B	搭铁(GF04)