

车门线束(11)

CV50-11

D44 滑动门碰锁-左

端子编号	1898003375AS
端子名称	KET_SWP_03F_W



- | | | | |
|--------|-------------------|------|----------|
| 1. G | 电动滑动门模块
(棘爪开关) | 3. B | 搭铁(GF03) |
| 2. R/B | 电动滑动门模块
(主开关) | | |

D45 滑动门控制器-左


端子编号	-
端子名称	KET_060WP_08F_B



- | | | | |
|--------|-------------------|------|--------------------|
| 1. Br | 电动滑动门模块(电机+) | 5. B | 搭铁(GF03) |
| 2. W/B | 电动滑动门模块(开启) | 6. - | - |
| 3. Y | 电动滑动门模块(关闭) | 7. B | 搭铁(GF03) |
| 4. L/B | 电动滑动门模块
(外侧手柄) | 8. W | 电动滑动门模块
(儿童锁开关) |

D46 后左电动门窗开关

端子编号	-
端子名称	KET_060_8F

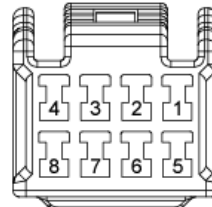

- | | | | |
|--------|--------------------|--------|-------------|
| 1. P | 助手席电动门窗电机
(上升) | 5. B | 搭铁(GF03) |
| 2. Br | 助手席电动门窗电机
(下降) | 6. P | 驾驶席车门模块(上升) |
| 3. R/O | 照明灯(+) | 7. G/B | 驾驶席车门模块(锁止) |
| 4. R | 智能接线盒
(保险丝-F39) | 8. Br | 驾驶席车门模块(下降) |

D47 后左电动门窗电机

端子编号	1895902114AS
端子名称	KUM_NMWP_02F_B



- | | | | |
|-------|------------------|------|------------------|
| 1. Br | 后左电动门窗开关
(下降) | 2. P | 后左电动门窗开关
(上升) |
|-------|------------------|------|------------------|