


后备箱门线束(1)

CV61-1

R24 后右组合灯(内侧)


维修配件号	不可用
供应商配件号	MG611275
供应商配件名称	KET_62C_04F

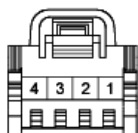

- | | | | |
|------|---------------------|---------|---------------------|
| 1. B | 搭铁(GF03) | 3. Br/B | 尾灯: IGPM(IPS(2CH)) |
| 2. G | 制动灯: IGPM(IPS(2CH)) | 4. Y | 后雾灯: IGPM(IPS(1CH)) |

R25 后除霜器(-)

维修配件号	不可用
供应商配件号	172320-2
供应商配件名称	AMP_PLM2_01F

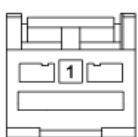

- | | |
|------|----------|
| 1. B | 搭铁(GF03) |
|------|----------|

R28 后备箱门碰锁

维修配件号	不可用
供应商配件号	33253940
供应商配件名称	DCS_WVP_05F



- | | | | |
|--------|---------------|------|----------------------------|
| 1. R | IGPM(后备箱门继电器) | 4. G | IGPM(IPS控制模块
-后备箱门闭锁开关) |
| 2. B | 搭铁(GF03) | | |
| 3. Y/B | 搭铁(GF03) | 5. L | IGPM(IPS控制模块
-后备箱门开启开关) |

R34 后备箱门开关

维修配件号	1879004714AS
供应商配件号	HP285-02021
供应商配件名称	KUM_025WP_02F



- | | | | |
|------|----------|------|---------------|
| 1. B | 搭铁(GF03) | 2. P | IGPM(IPS控制模块) |
|------|----------|------|---------------|

R35 后视摄像头&后备箱门手柄开关

维修配件号	1879002890AS
供应商配件号	HP281-08020
供应商配件名称	KUM_TWP_08M



- | | | | |
|--------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| 1. - | - | 5. W | C-CAN(高电位) |
| 2. B | 视频搭铁: 音响、
音频/视频&导航控制器 | 6. Br | C-CAN(低电位) |
| 3. B/O | 摄像头屏蔽搭铁: 音响、
音频/视频&导航控制器 | 7. R | 视频输出: 音响、
音频/视频&导航控制器 |
| 4. - | - | 8. R | 电源: 音响、
音频/视频&导航控制器 |

R36 后雨刮器电机

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG655677
供应商配件名称	KET_090II_4F



- | | | | |
|------|----------------------|------|----------------------|
| 1. Y | IGPM(保险丝-F27) | 3. B | 搭铁(GF03) |
| 2. G | P: 发动机室接线盒
(继电器5) | 4. B | S: 发动机室接线盒
(继电器5) |