


室内接线盒 (2)

CV70-2

I/P-B 室内接线盒
-主线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG654627
供应商配件名称	KET_HYBRID_54F

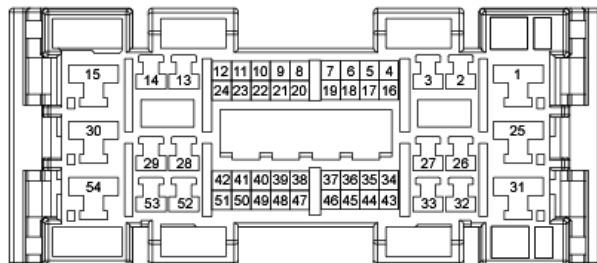

1. G	保险丝-雨刮器2、IG2 2、大灯、前雾灯继电器、后雾灯继电器、点火开关	12. -	-	27. -	-	43. O	后雾灯继电器：组合开关 (后雾灯开关)
2. -	-	13. O	保险丝-安全气囊指示灯：仪表盘	28. -	-	44. G	后雾灯继电器：仪表盘
3. -	-	14. -	-	29. -	-	45. W	前雾灯继电器：仪表盘
4. G	保险丝-MDPS2:MDPS模块	15. Gr/B	保险丝-ACC [配备ISG]直流/直流转换器、BCM、电动室外后视镜开关	30. -	-	46. G	前雾灯继电器：组合开关 (前雾灯开关)
5. Br	保险丝-安全气囊：SRS控制模块	Gr	[未配备ISG]BCM、音响、电动室外后视镜开关、音频/视频&导航控制器	31. P	保险丝-ACC、电源插座：点火开关	47. R	门锁开锁继电器:BCM
6. -	-	16. -	-	32. R	保险丝-危险警告灯:危险警告灯开关	48. Gr	门锁闭锁继电器:BCM
7. W	仪表盘、音频/视频&导航控制器	17. -	-	33. -	-	49. -	-
8. Y	尾灯继电器：仪表盘、组合开关(灯光)	18. -	-	34. -	-	50. -	-
9. -	-	19. -	-	35. -	-	51. P/B	电源连接器
10. -	-	20. -	-	36. -	-		保险丝-室内灯：仪表盘、诊断连接器
11. -	-	21. -	-	37. O	电动门窗继电器：[未配备BCM]保险丝-点火开关2 2 [未配备BCM]搭铁(GM02)	52. B	门锁闭锁/开锁继电器：搭铁(GM02)
		22. -	-	38. B	[配备BCM]BCM	53. -	-
		23. -	-	39. W/B	保险丝-点火开关1 2:BCM、音频/视频&导航控制器	54. R/O	保险丝-制动灯：制动灯开关、制动信号电控模块
		24. -	-	40. O	保险丝-点火开关1 2:直流/直流转换器、仪表盘开关		
		25. L	保险丝-安全气囊指示灯、倒车灯2、转向信号灯、点火开关1 2、ABS3、TCU2、CLUSTER、MDPS2、ECU4、安全气囊:点火开关	41. Br	电源连接器		
		26. -	-	42. L	保险丝-室内灯:BCM		
					危险警告灯继电器:BCM		