


结构图

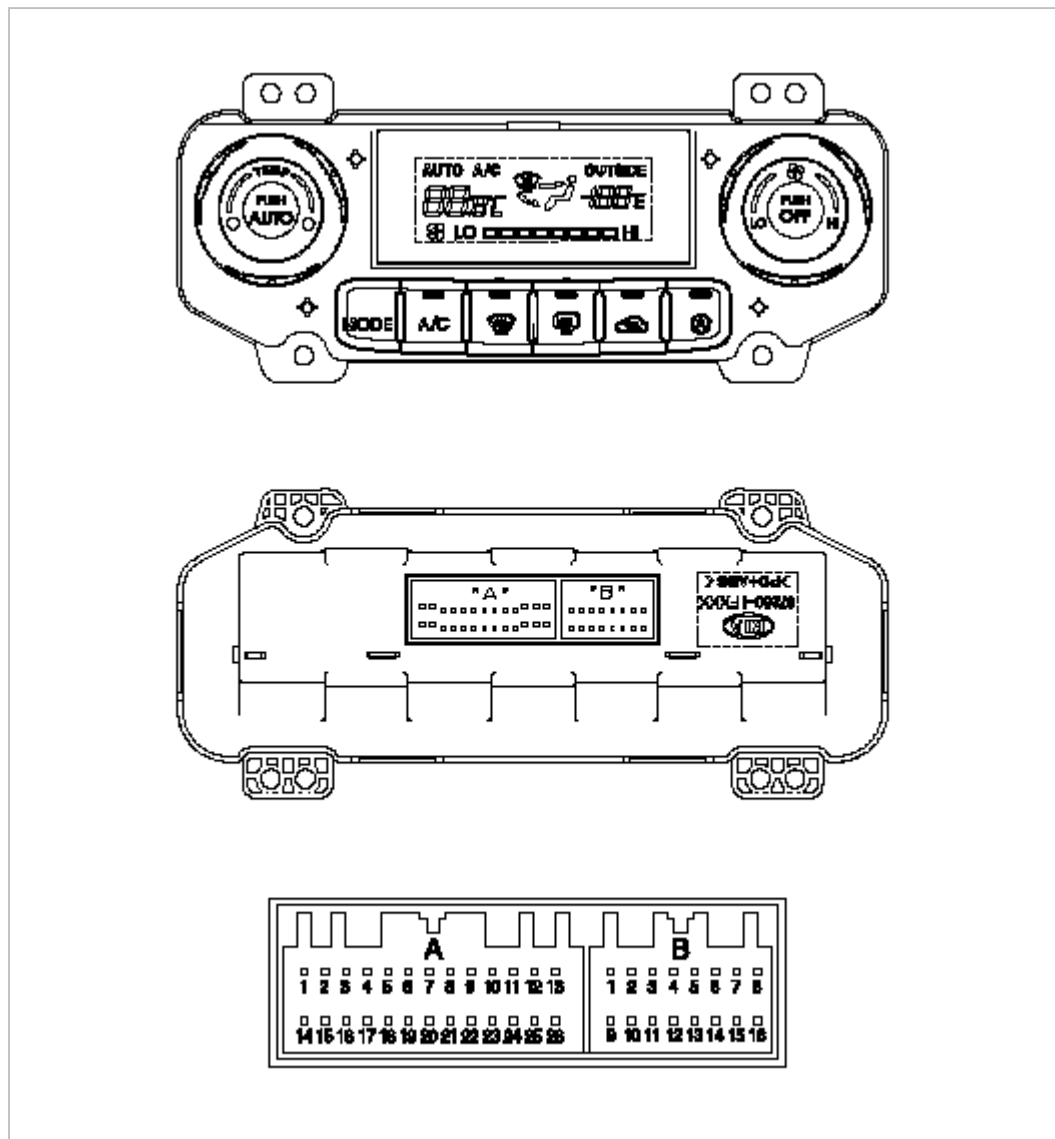

导线连接器端子功能

连接器	端子	功能	连接器	端子	功能
连接器(A)	1	变阻器	连接器(B)	1	室内温度传感器
	2	尾灯(+)		2	空调选择信号
	3	蓄电池(+)		3	室外温度传感器(+)
	4	大功率场效应晶体管(控制)		4	蒸发器表面温度传感器(+)
	5	大功率场效应晶体管(输出)		5	车速传感器
	6	PTC ON 信号		6	诊断工具
	7	室内温度传感器电机(+)		7	湿度传感器
	8	室内温度传感器电机(-)		8	传感器电源(5V)
	9	温度门(冷风)		9	AQS
	10	内外气选择风门(外气进入)		10	温度门反馈
	11	后除霜器指示灯		11	通风模式反馈
	12	IG2		12	光照度传感器(+)
	13	搭铁		13	光照度传感器(-)
	14	中风口		14	水温传感器输出
	15	上风口		15	-
	16	-		16	传感器搭铁
	17	空调输出			
	18	-			
	19	PTC2 继电器(线圈-)			
	20	PTC3 继电器(线圈-)			
	21	后除霜器开关			
	22	温度门(暖风)			
	23	内外气选择风门(内气循环)			
	24	鼓风机选择信号			
	25	IG2			

26

搭铁