


短接连接器 (5)

CV82-5

JM03 短接连接器


- 14 母/棕色 (AMP_025JOINT_14F_Br)
- 端子编号 1~4: C-CAN (高电位)
- 端子编号 5~7: 碰撞信号
- 端子编号 12~14: C-CAN (低电位)

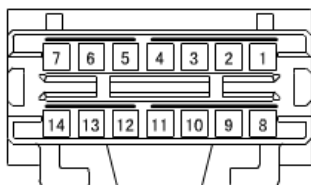

- | | | | |
|---------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1. - | - | 8. - | - |
| 2. Br/B | 碰撞信号: SRS 控制模块 | 9. - | - |
| 3. Br/B | 碰撞信号: 智能接线盒 (IPS 控制模块) | 10. - | - |
| 4. Br/B | 碰撞信号: MTS 模块 | 11. - | - |
| 5. B | B-CAN (高电位): 智能钥匙控制模块 | 12. W | B-CAN (低电位): 智能钥匙控制模块 |
| 6. B | B-CAN (高电位): 智能接线盒 (IPS 控制模块) | 13. W | B-CAN (低电位): 智能接线盒 (IPS 控制模块) |
| 7. - | - | 14. - | - |

JM04 短接连接器

- 30 母/灰色 (AMP_025JOINT_30F_Gr_TYPE. 3)
- 端子编号 1~15: C-CAN (高电位)
- 端子编号 16~30: C-CAN (低电位)

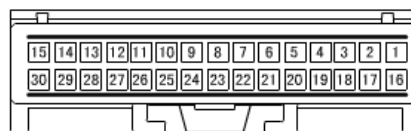

- | | | | |
|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1. W | C-CAN (高电位): MDPS 模块 | 16. R | C-CAN (低电位): MDPS 模块 |
| 2. W | C-CAN (高电位): 智能钥匙控制模块 | 17. R | C-CAN (低电位): 智能钥匙控制模块 |
| 3. W | C-CAN (高电位): 自适应大灯模块 | 18. R | C-CAN (低电位): 自适应大灯模块 |
| 4. W | C-CAN (高电位): 方向盘转角速度传感器 | 19. R | C-CAN (低电位): 方向盘转角速度传感器 |
| 5. W | C-CAN (高电位): 车道偏离警告模块、短接连接器 (JF02) | 20. R | C-CAN (低电位): 车道偏离警告模块、短接连接器 (JF02) |
| 6. W | C-CAN (高电位): 智能驻车辅助控制模块 | 21. R | C-CAN (低电位): 智能驻车辅助控制模块 |
| 7. - | - | 22. - | - |
| 8. W | C-CAN (高电位): 短接连接器 (JE02) | 23. R | C-CAN (低电位): 短接连接器 (JE02) |
| 9. W | C-CAN (高电位): 轮胎压力监测模块 | 24. R | C-CAN (低电位): 轮胎压力监测模块 |
| 10. W | C-CAN (高电位): MTS 模块 | 25. R | C-CAN (低电位): MTS 模块 |
| 11. W | C-CAN (高电位): 空调控制模块 | 26. R | C-CAN (低电位): 空调控制模块 |
| 12. W | C-CAN (高电位): 诊断连接器 | 27. R | C-CAN (低电位): 诊断连接器 |
| 13. W | C-CAN (高电位): SRS 控制模块 | 28. R | C-CAN (低电位): SRS 控制模块 |
| 14. W | C-CAN (高电位): 智能接线盒 (IPS 控制模块) | 29. R | C-CAN (低电位): 智能接线盒 (IPS 控制模块) |
| 15. W | C-CAN (高电位): 仪表盘 | 30. R | C-CAN (低电位): 仪表盘 |