


后保险杠线束 (2)


CV63-2

R43-IR 后右智能驻车辅助传感器 (内侧)
- 3母/黑色 (AMP_1.2MCPWP_03F_B_A)

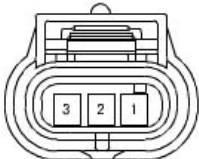


1. L 智能驻车辅助控制模块 (电源)
2. G 智能驻车辅助控制模块 (LIN)
3. P 智能驻车辅助控制模块 (搭铁)

R43-OR 后右智能驻车辅助传感器 (外侧)
- 3母/黑色 (AMP_1.2MCPWP_03F_B_A)



1. L 智能驻车辅助控制模块 (电源)
2. O 智能驻车辅助控制模块 (LIN)
3. P 智能驻车辅助控制模块 (搭铁)

R43-OL 后左智能驻车辅助传感器 (外侧)
- 3母/黑色 (AMP_1.2MCPWP_03F_B_A)

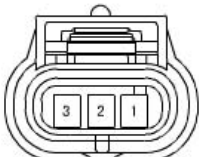



1. L 智能驻车辅助控制模块 (电源)
2. Y 智能驻车辅助控制模块 (LIN)
3. P 智能驻车辅助控制模块 (搭铁)

R45-L 后左雾灯
- 2母/灰色 (KUM_NDWP_02F_GR)




1. Br/O ICM继电器盒 (后雾灯继电器)
2. B 搭铁 (GF03)

R45-R 后右雾灯
- 2母/灰色 (KUM_NDWP_02F_GR)

1. Br/O ICM继电器盒 (后雾灯继电器)
2. B 搭铁 (GF03)