



主线束 (12)

CV10-12

M19 座椅加热器开关-右 (未配备CCS)
 - 8母/白色 (KET_91A_08F_W)


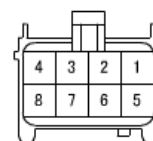
[左舵]		[右舵]	
1. Y/O	智能接线盒 (LCAD保险丝-F6)	1. Y/O	智能接线盒 (LCAD保险丝-F6)
2. L	助手席座椅加热器模块 (高温指示灯)	2. P	驾驶员座椅加热器模块 (高温指示灯)
3. G	助手席座椅加热器模块 (中温指示灯)	3. Gr/B	驾驶员座椅加热器模块 (中温指示灯)
4. Gr	助手席座椅加热器模块 (低温指示灯)	4. Br/B	驾驶员座椅加热器模块 (低温指示灯)
5. -	-	5. -	-
6. B/O	照明灯 (-)	6. B/O	照明灯 (-)
7. Y	照明灯 (+)	7. Y	照明灯 (+)
8. G/O	助手席座椅加热器模块 (开关信号)	8. Gr/B	驾驶员座椅加热器模块 (开关信号)

M20 车道偏离警告开关
 - 6母/蓝色 (AMP_090111_06F_L_2)


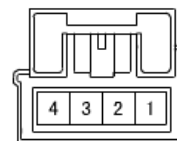
1. -	-	4. B	搭铁 (GM03)
2. -	-	5. Gr	车道偏离警告模块 (开关信号)
3. B/O	照明灯 (-)	6. Y	照明灯 (+)

M21-A MDPS模块
 - 2母/黑色 (FCI_375_02F_B)


1. R	发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-F1)	2. B	搭铁 (GM07)
------	-------------------------	------	-----------

M21-B MDPS模块
 - 8母/灰色 (PKD_M1C64_08F_GR)


1. L	智能接线盒 (保险丝-F9)	5. -	-
2. -	-	6. -	-
3. -	-	7. W	C-CAN (高电位)
4. -	-	8. R	C-CAN (低电位)

M23 PAB OFF 开关
 - 4母/黄色 (AMP_MQS_04F_Y_040)


1. G	SRS控制模块 (高电位)	3. -	-
2. B/O	SRS控制模块 (低电位)	4. -	-