


助手席车门线束(2)


CV51-2

D23-B 助手席电动门窗开关(With IMS)  
- 20母/白色(KET\_SP\_20F\_W)

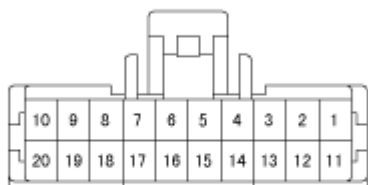

- |       |                          |          |                              |
|-------|--------------------------|----------|------------------------------|
| 1. -  | -                        | 14. O/B  | 助手席电动室外后视镜<br>(位置传感器-水平)     |
| 2. R  | 助手席安全电动门窗模块<br>(自动上升/下降) | 15. W/B  | 助手席电动室外后视镜<br>(位置传感器-垂直)     |
| 3. -  | -                        | 16. Y/O  | 助手席电动室外后视镜<br>(位置传感器-垂直(+))  |
| 4. -  | -                        | 17. L/O  | 助手席电动室外后视镜<br>(位置传感器-垂直(-))  |
| 5. -  | -                        | 18. Br/B | 智能接线盒<br>(IPS控制模块-门锁开锁)      |
| 6. -  | -                        | 19. R/B  | 智能接线盒<br>(IPS控制模块-门锁闭锁)      |
| 7. -  | -                        | 20. L    | 智能接线盒(IPS控制模块<br>-电动门窗(LIN)) |
| 8. -  | -                        |          |                              |
| 9. -  | -                        |          |                              |
| 10. - | -                        |          |                              |
| 11. - | -                        |          |                              |
| 12. - | -                        |          |                              |
| 13. - | -                        |          |                              |

D25 助手席门锁执行器(LHD)  
- 7母/黑色(FG1\_DRLATCH\_07F\_B)

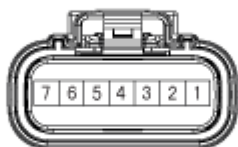

- |      |                    |      |                            |
|------|--------------------|------|----------------------------|
| 1. - | -                  | 5. L | 智能接线盒<br>(门锁开锁继电器)         |
| 2. - | -                  | 6. Y | 智能接线盒(IPS控制模块<br>-门锁闭锁/开锁) |
| 3. - | -                  | 7. B | 搭铁(GF02)                   |
| 4. 0 | 智能接线盒<br>(门锁闭锁继电器) |      |                            |

D25D 助手席门锁执行器(右舵、配备死锁)  
- 7母/黑色(FG1\_DRLATCH\_07F\_B)



- |      |                            |      |                    |
|------|----------------------------|------|--------------------|
| 1. B | 搭铁(GF02)                   | 4. L | 智能接线盒<br>(门锁闭锁继电器) |
| 2. Y | 智能接线盒(IPS控制模块<br>-门锁闭锁/开锁) | 5. G | ICM继电器盒(死锁继电器)     |
| 3. L | 智能接线盒<br>(门锁开锁继电器)         | 6. - | -                  |
|      |                            | 7. - | -                  |

D25R 助手席门锁执行器(右舵、未配备死锁)  
- 7母/黑色(FG1\_DRLATCH\_07F\_B)



- |      |                            |      |                    |
|------|----------------------------|------|--------------------|
| 1. B | 搭铁(GF02)                   | 4. L | 智能接线盒<br>(门锁开锁继电器) |
| 2. Y | 智能接线盒(IPS控制模块<br>-门锁闭锁/开锁) | 5. - | -                  |
| 3. 0 | 智能接线盒<br>(门锁闭锁继电器)         | 6. - | -                  |
|      |                            | 7. - | -                  |