


主线束 (13)


CV10-13

**M24** 助手席安全气囊  
- 2母/黑色 (JST\_S08\_02F\_B)



1. B SRS控制模块(高电位)      2. Y SRS控制模块(低电位)


**M25** 大灯水平调整装置开关  
- 5母/黑色 (KUM\_GDR\_05F\_B)



1. Y 照明灯(+)  
2. B/O 照明灯(-)  
3. L 智能接线盒(保险丝-F5)

4. B 搭铁(BE10)  
5. B/O 左/右大灯水平调整执行器



**M26** DBC开关  
- 6母/棕色 (AMP\_090\_6F\_Br\_F06)



1. P ESP控制模块(开关)  
2. B/O 照明灯(-)  
3. -


4. Gr/O 智能接线盒(保险丝-F10)  
5. -  
6. Y 照明灯(+)

**M27** AUX & USB接口(导航\欧洲)  
- 12母/白色 (AMP\_025\_12F\_W)

1. Gr 音频/视频6导航控制模块(AUX-左声道)	6. Y 照明灯(+)
2. Br 音频/视频6导航控制模块(AUX-右声道)	7. B/O 音频/视频6导航控制模块(AUX-搭铁)
3. P/B 音频/视频6导航控制模块(AUX-检测)	8. -
4. R 音频/视频6导航控制模块(AUX视频-信号)	9. -
5. -	10. B/O 音频/视频6导航控制模块(AUX视频-搭铁)
	11. B/O 照明灯(-)
	12. B 搭铁(GM06)

**M28-A** AUX & USB接口(音响)  
- 16母/棕色 (KET\_040111\_16F\_BR)

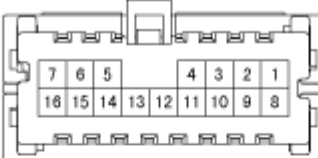

1. Y 音响(USB-VDD)	9. B/O 照明灯(-)
2. B 音响(USB-数据(-))	10. -
3. W 音响(USB-数据(+))	11. B 搭铁(GM06)
4. B/O 音响(USB-搭铁)	12. -
5. -	13. -
6. B/O 音响(AUX-搭铁)	14. P 音响(AUX-检测)
7. Br 音响(AUX-左声道)	15. -
8. Y 照明灯(+)	16. Gr 音响(AUX-右声道)