


## 检查

## 注意

分离真空软管时做好识别标记以便能把真空软管重新连接到原来的位置。

1. 从电磁阀处分离真空软管。
2. 分离线束连接器。
3. 将真空泵连接到连接红条真空软管的喷嘴上。
4. 施加真空后给活性碳罐清除电磁阀通电或断电, 检查工作情况。

蓄电池电压	正常状态
通电	真空释放
断电	维持真空

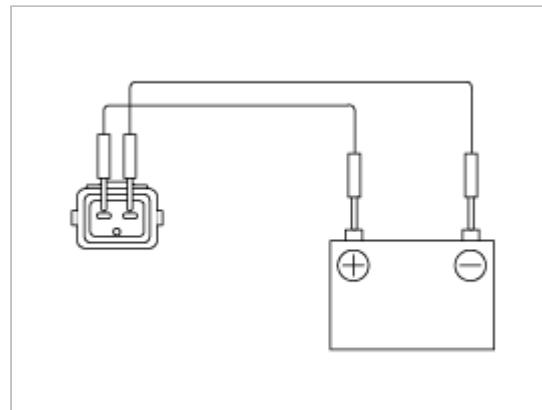

5. 检测电磁阀端子之间的电阻。

PCSV线圈电阻 (Ω)：  
24.5~27.5Ω[20° C时(68° F)]

