


症状	原因和应对措施
音乐断播或跳过	写入软件和硬件组合可能不匹配，或写入速度、写入深度、写入宽度等与系统规格不匹配。尝试最慢的写入速度。
跳过高比特率文件	该现象可能发生在大数据量的文件，比如高比特率文件。
播放时迅速跳移到下一曲。	如果不支持的压缩音频文件被赋予支持的诸如.MP3的扩展名，或者当受版权保护而禁止播放时，播放器将跳至下一歌曲。
歌曲不会按照所需顺序播放。	播放顺序为写入软件写入文件的顺序，所以文件不会按照所需顺序播放。 音响系统或USB设备上的随机播放可能会启动。

## 拆卸和安装

### 分解图

SEC. 280

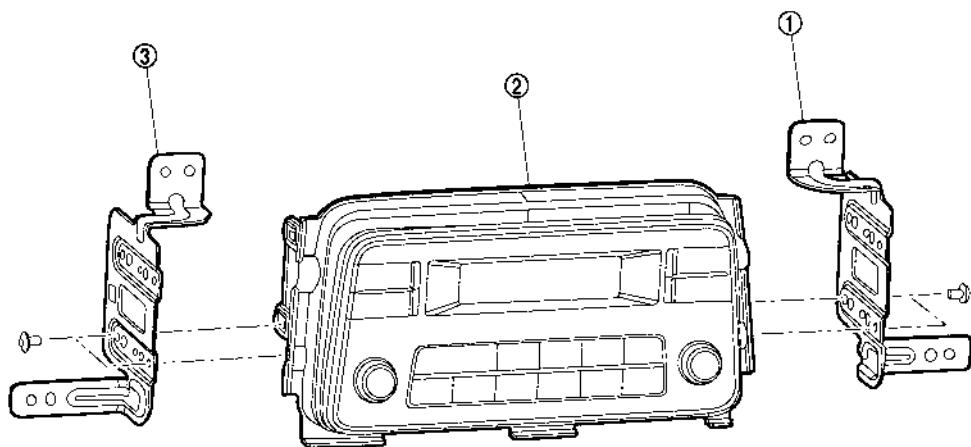

① 音响单元支架(右侧)

② 音响单元


③ 音响单元支架(左侧)

## 拆卸和安装

### 拆卸

拆下仪表板饰件B。请参见拆卸和安装。

拆下音响单元螺丝(A)。

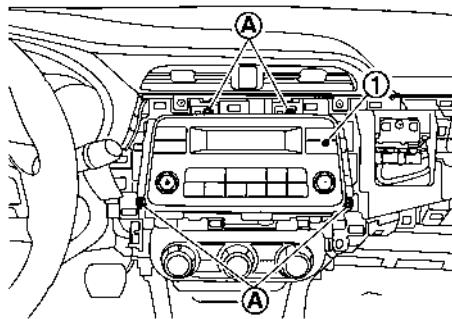

从音响单元①上断开线束接头。

拆下音响单元。

拆下音响单元支架螺丝和音响单元支架[左/右(如有必要)]。

## 安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

## 拆卸和安装

### 拆卸

拆下前车门饰件。请参见拆卸和安装。

拆下前车门扬声器螺丝④。

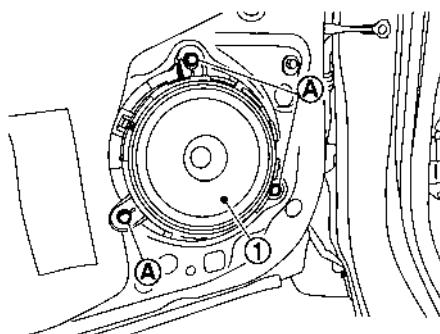

拆下前车门扬声器①。

从前车门扬声器上断开线束接头。

## 安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

## 拆卸和安装

### 拆卸

拆下板盖C。请参见拆卸和安装。

松开USB接口和AUX输入插孔①背面的棘爪。

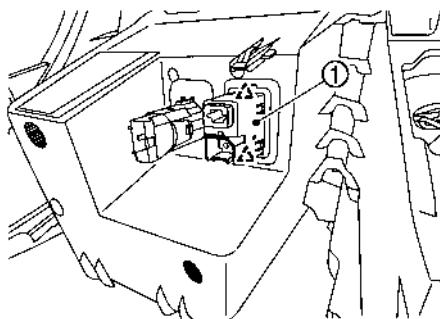


△ : 棘爪

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

## 分解图

SEC. 280

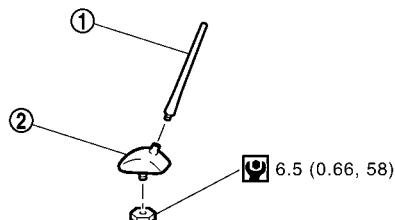

1. 天线拉杆

2. 天线基座



: N·m(kg-m,in-lb)

## 拆卸和安装

### 拆卸

拆下行李箱侧上部饰件。请参见拆卸和安装。

降下部分顶衬(后)。请参见分解图。

从天线馈线上断开线束接头。

从天线基座上拆下螺母。

拆除天线基座。



### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

如果天线基座螺母未恰当拧紧，则天线灵敏度可能降低。如果螺母过度拧紧，则将使车顶面板变形。

## 馈线布置

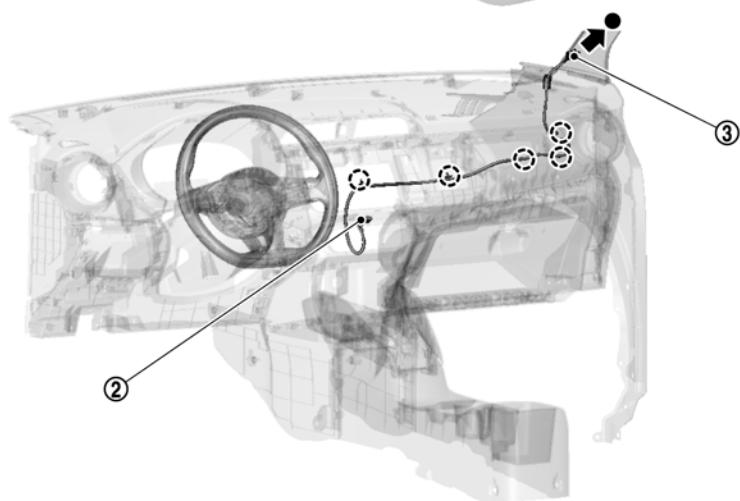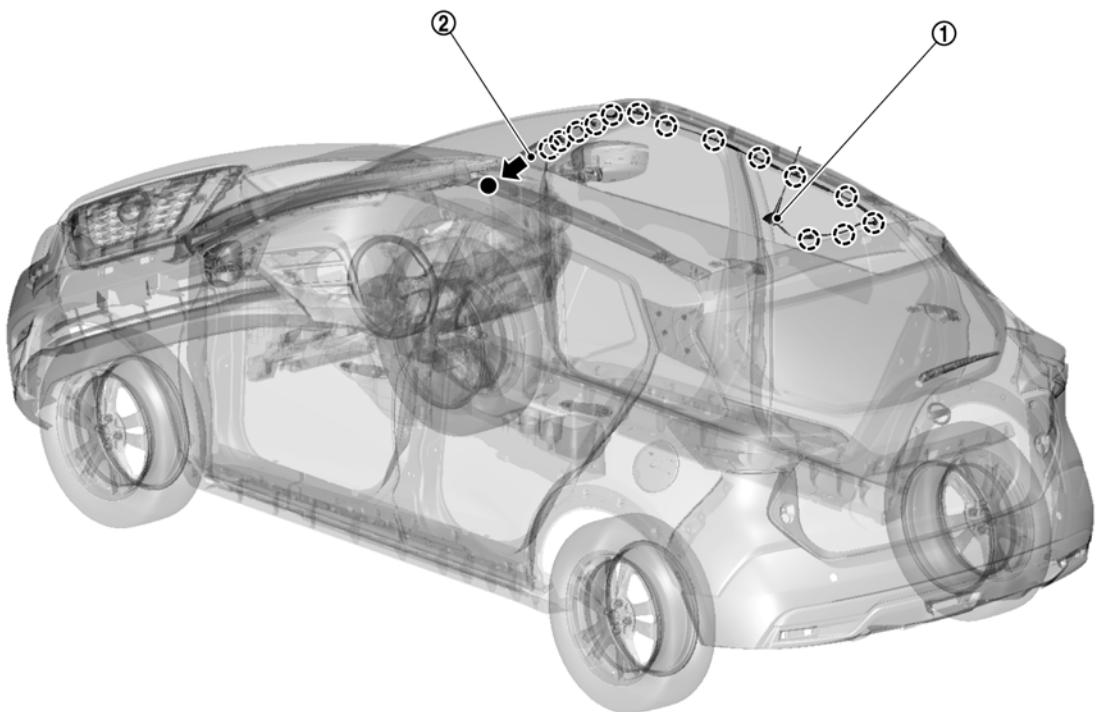

① 车顶天线

② 接头

③ 配备卡子接头

：卡子

·：指示该部分连接至与实际车辆相同符号的点。