

与音响相关


症状	原因和应对措施
无法播放	检查光盘是否正确插入。
	检查播放器内是否有凝聚物。如果有，请等到凝聚物消失(约1小时)后再使用播放器。
	如果有由温度升高引起的故障，当温度恢复到正常温度时，播放器即可正常工作。
	如果USB设备中混有音乐文件和压缩音频文件，则将仅播放音乐文件。
	只能播放扩展名为“.MP3”、“.WMA”、“.mp3”或“.wma”的文件。另外，文件夹名称和文件名的字符编码和字符数应符合规格要求。
	检查光盘或文件的格式是否正确。由于MP3/WMA写入程序或其他文本编辑程序的变化或设置，可能出现这种情况。
	检查是否完成光盘刻录操作，比如磁区关闭和磁盘封闭。
	检查USB设备是否有版权保护。
	如果在USB设备上有很多文件夹或文件级，则需等待一段时间后才可开始播放音乐。
	写入软件和硬件组合可能不匹配，或写入速度、写入深度、写入宽度等与系统规格不匹配。尝试最慢的写入速度。
在音乐开始播放前会有一段比较长的时间。	
音乐断播或跳过	
跳过高比特率文件	该现象可能发生在大数据量的文件，比如高比特率文件。
播放时迅速跳移到下一曲。	如果不支持的压缩音频文件被赋予支持的诸如.MP3的扩展名，或者当受版权保护而禁止播放时，播放器将跳至下一歌曲。
歌曲不会按照所需顺序播放。	播放顺序为写入软件写入文件的顺序，所以文件不会按照所需顺序播放。
	音响系统或USB设备上的随机播放可能会启动。

与免提电话相关

症状	原因和应对措施
无法使用免提电话	<p>在以下情况下，用户将无法使用免提电话。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 车辆在电话服务区外。■ 车辆在难以接收到收音机电波的区域，如隧道、地下停车库、高层建筑物附近或山区。■ 手机上锁以防被拨号。 <p>注：当移动电话通过Bluetooth®蓝牙无线连接连接时，移动电话的电池电量可能会比平时更快耗尽。Bluetooth®蓝牙免提电话系统无法为移动电话充电。</p>
无法通过免提电话听见另一方的声音。	当无线电波状况不理想或外界声音太大时，在通话中可能会很难听到另一方的声音。
音质差	请勿将手机放在一个被金属围绕或远离车载电话模块的地方以防止音质下降及无线连接中断。

拆卸和安装

分解图

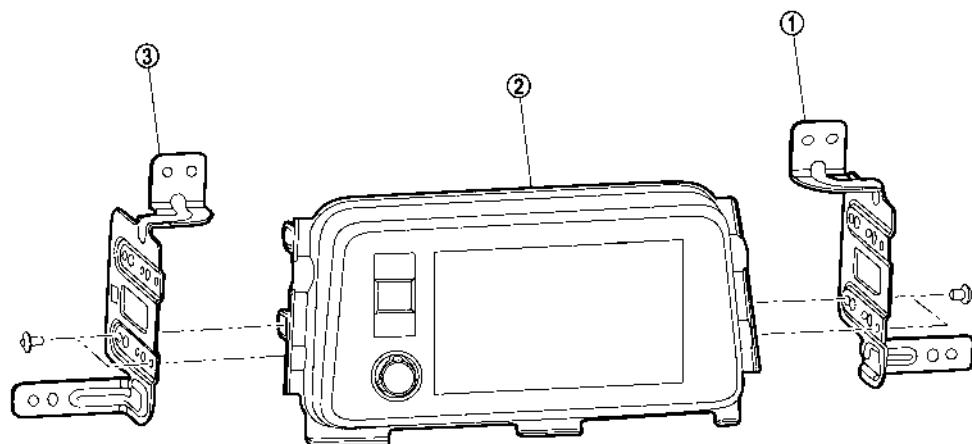

① 音响单元支架(右侧)

② 音响单元


③ 音响单元支架(左侧)

拆卸和安装

拆卸

拆下仪表板饰件B。请参见拆卸和安装。

拆下音响单元螺丝 Ⓐ。

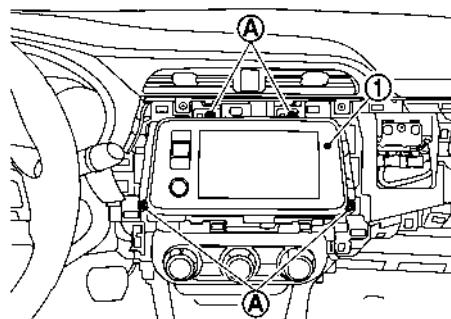

从音响单元 ① 上断开线束接头。

拆下音响单元。

拆下音响单元支架螺丝和音响单元支架。

安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

拆卸和安装

拆卸

拆下前车门饰件。请参见拆卸和安装。

拆下前车门扬声器螺丝 (A)。

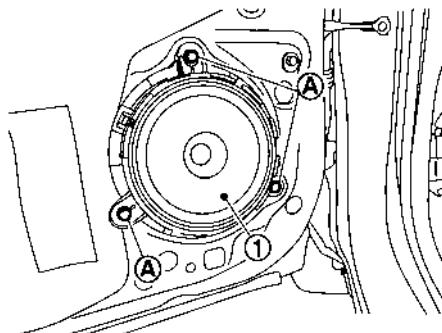

拆下前车门扬声器 ①。

从前车门扬声器上断开线束接头。

安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

拆卸和安装

拆卸

拆下后车门饰件。请参见拆卸和安装。

拆下后车门扬声器螺丝 (A)。

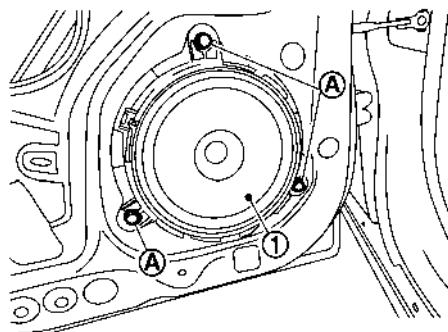

拆下后车门扬声器 ①。

从后车门扬声器上断开线束接头。

安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

拆卸和安装

拆卸

拆下地图灯。请参见拆卸和安装。

松开棘爪并拆下麦克风 ①。

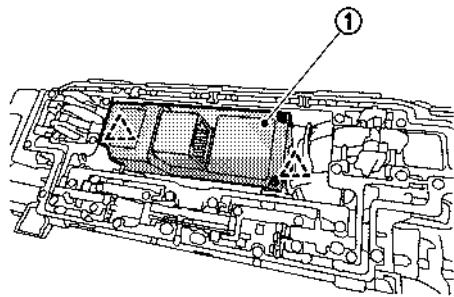

△ : 棘爪

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

拆卸和安装

请参见拆卸和安装。

—— 注： ——


务必把方向盘开关和方向盘一起拆卸。

拆卸和安装

拆卸

拆下板盖C。请参见拆卸和安装。

松开USB接口和AUX输入插孔 ① 背面的棘爪。

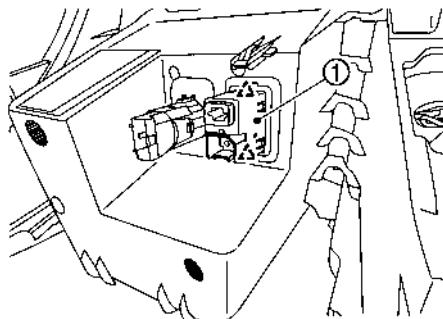


△ : 棘爪

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

分解图

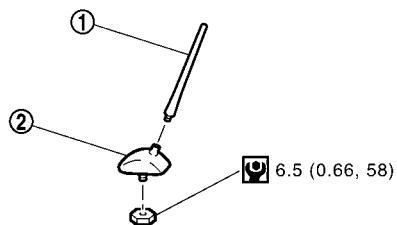

1. 天线拉杆

2. 天线基座



：N·m(kg-m,in-lb)

拆卸和安装

拆卸

拆下行李箱侧上部饰件。请参见拆卸和安装。

降下部分顶衬(后)。请参见拆卸和安装。

从天线馈线上断开线束接头。

从天线基座上拆下螺母。

拆除天线基座。



安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

如果天线基座螺母未恰当拧紧，则天线灵敏度可能降低。如果螺母过度拧紧，则将使车顶面板变形。

馈线布置

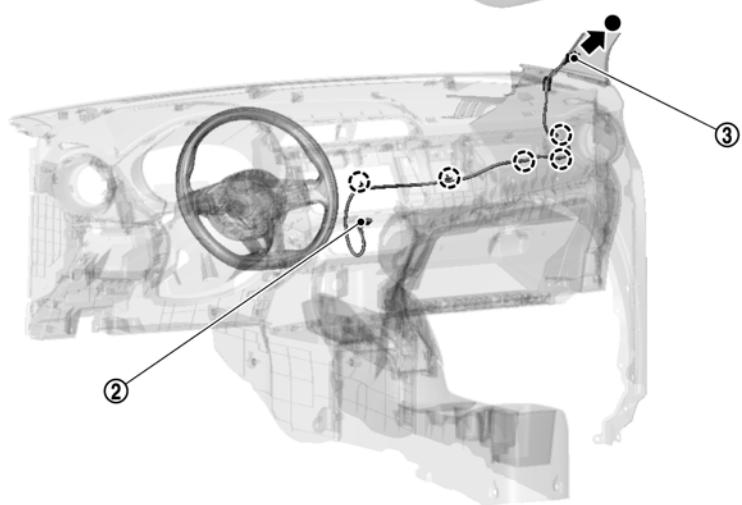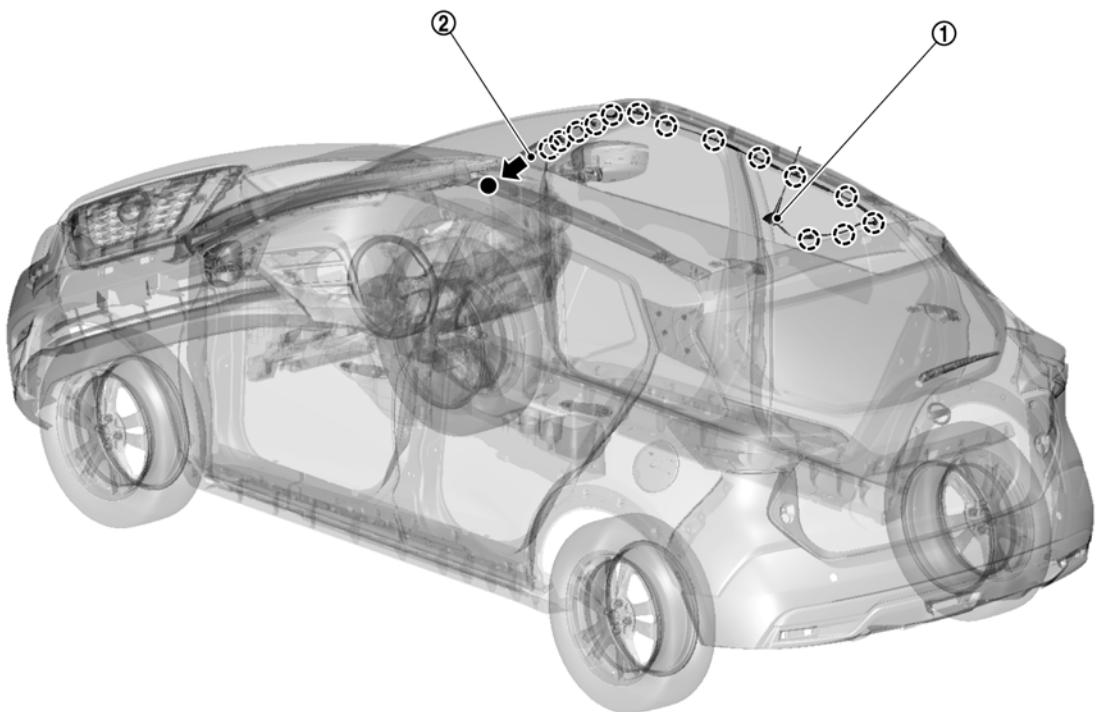

① 车顶天线

② 接头

③ 配备卡子接头

：卡子

·：指示该部分连接至与实际车辆相同符号的点。