




系统图解

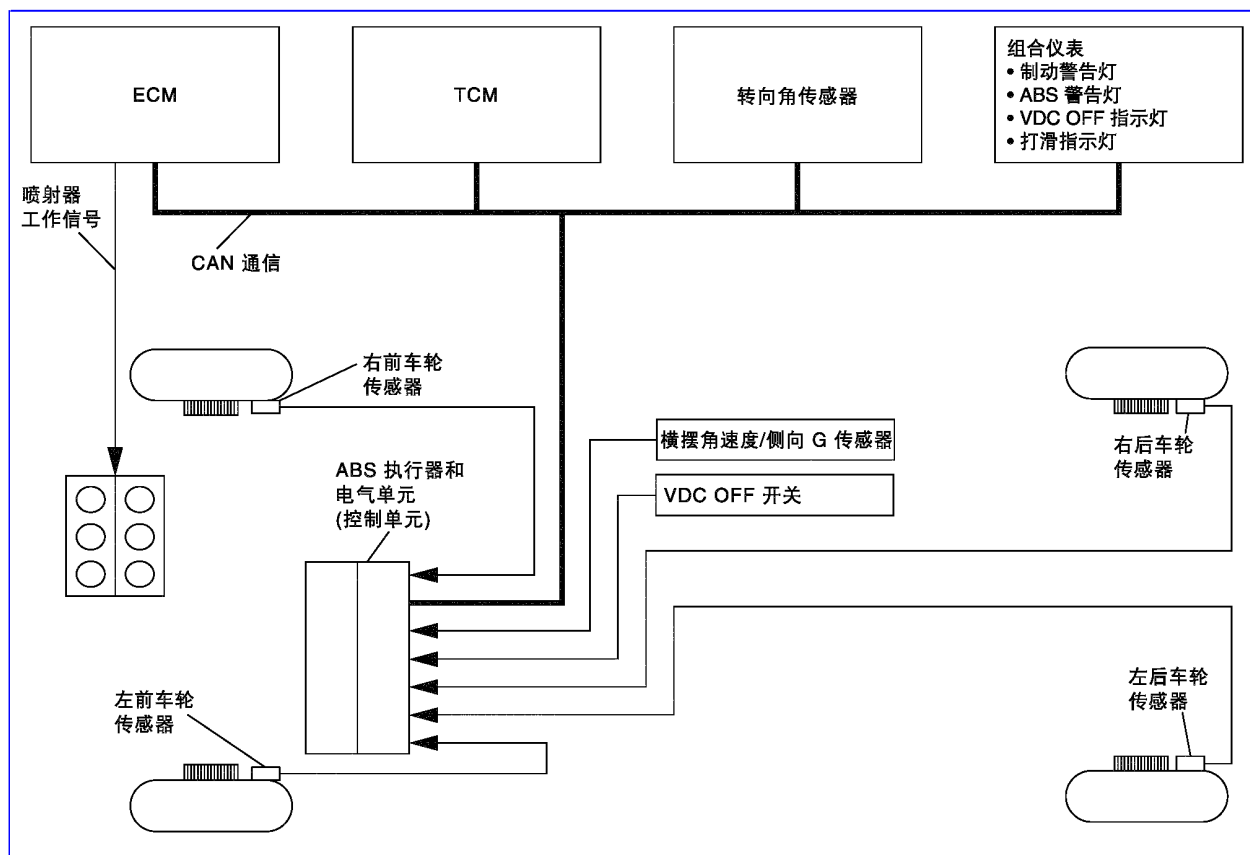


系统图解

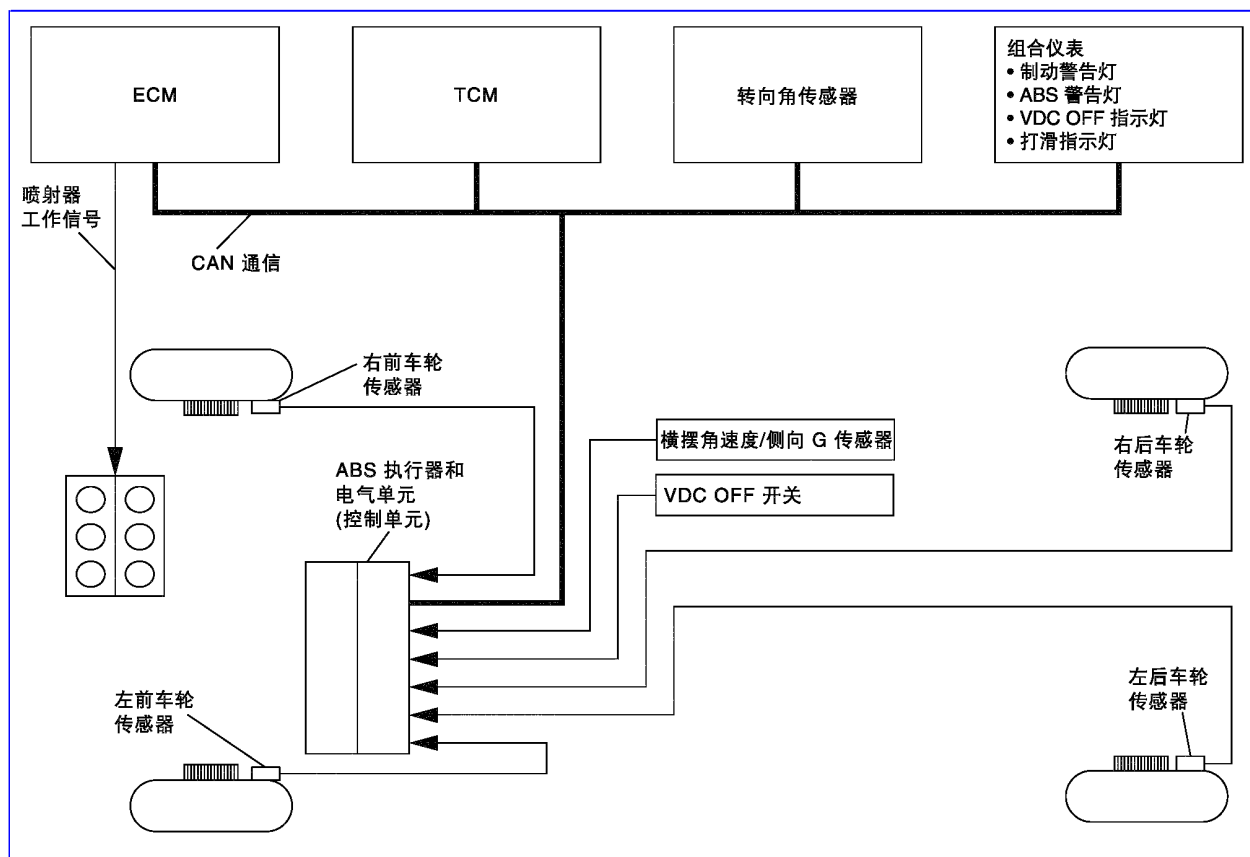


系统图解

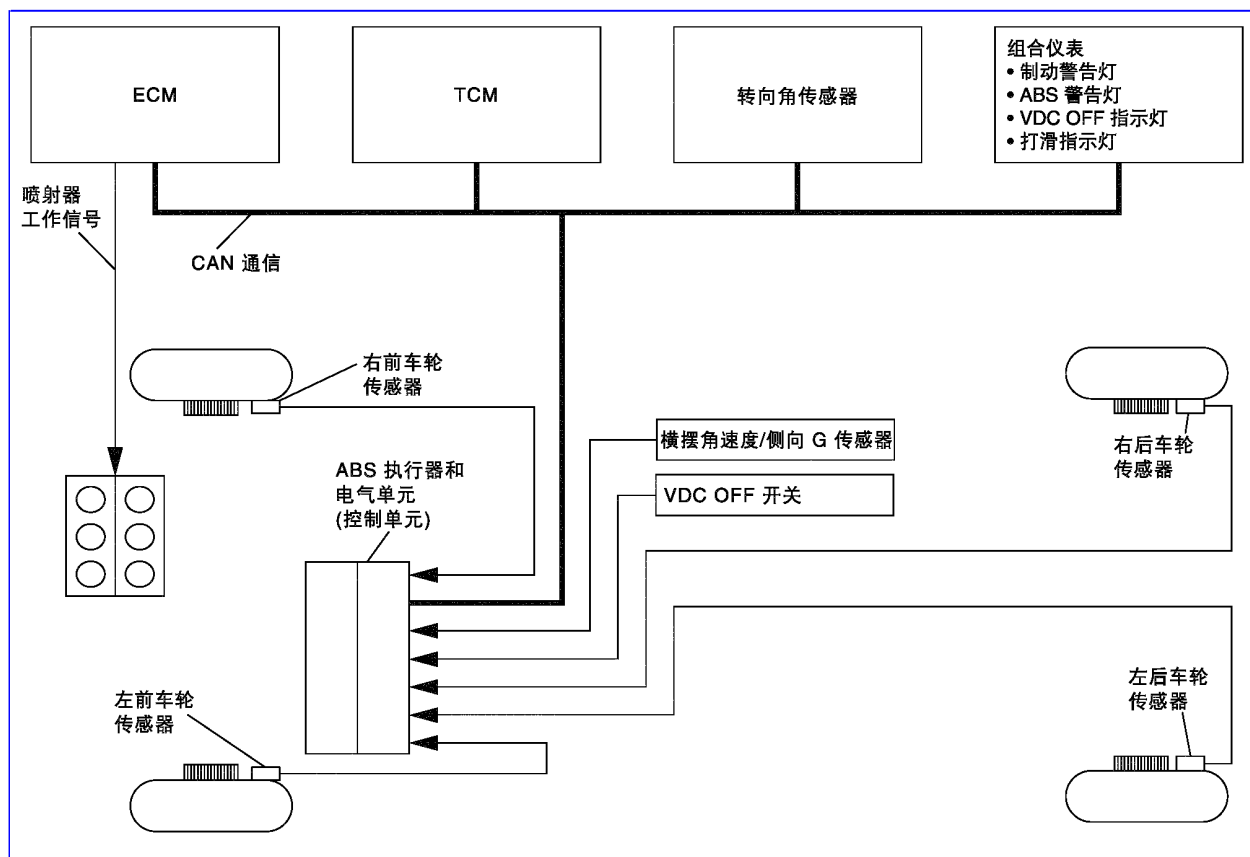

系统图解

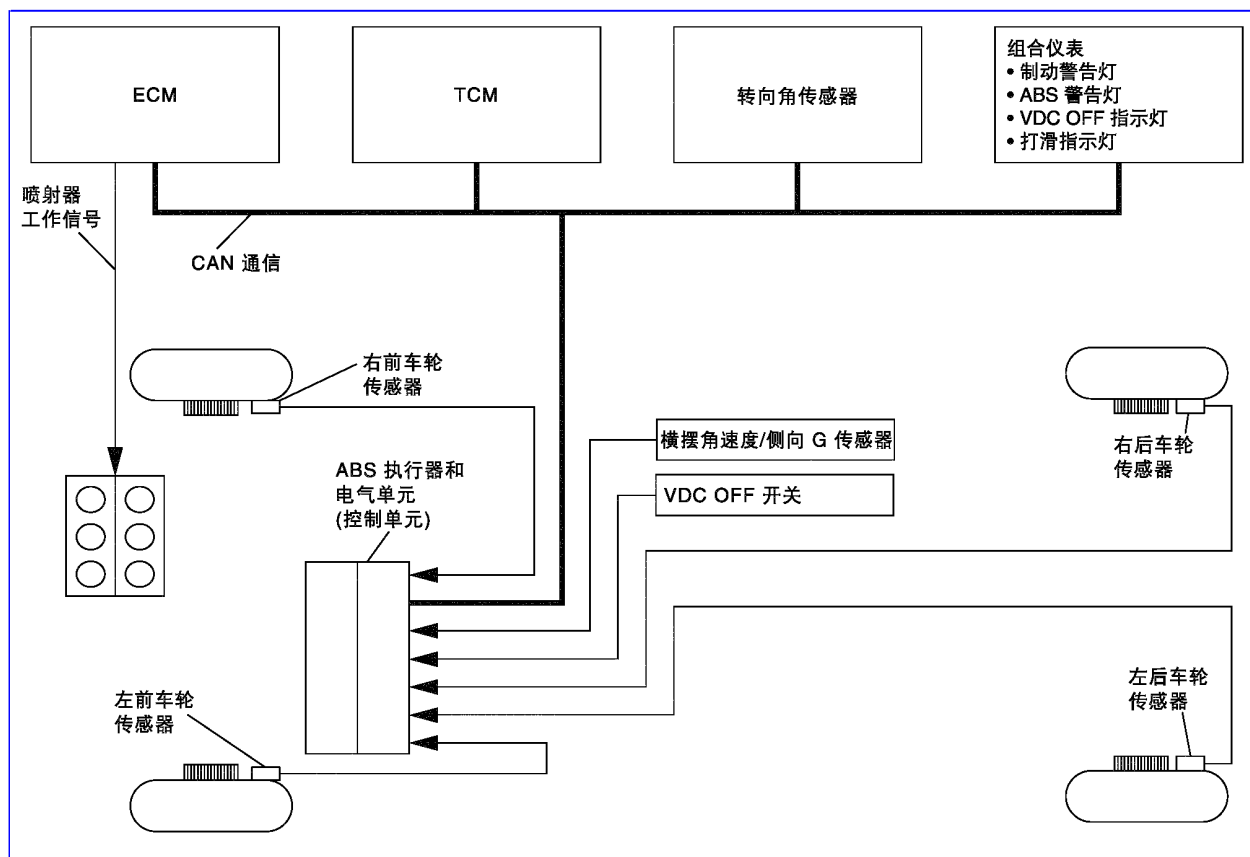

电路图 - 制动控制系统 -

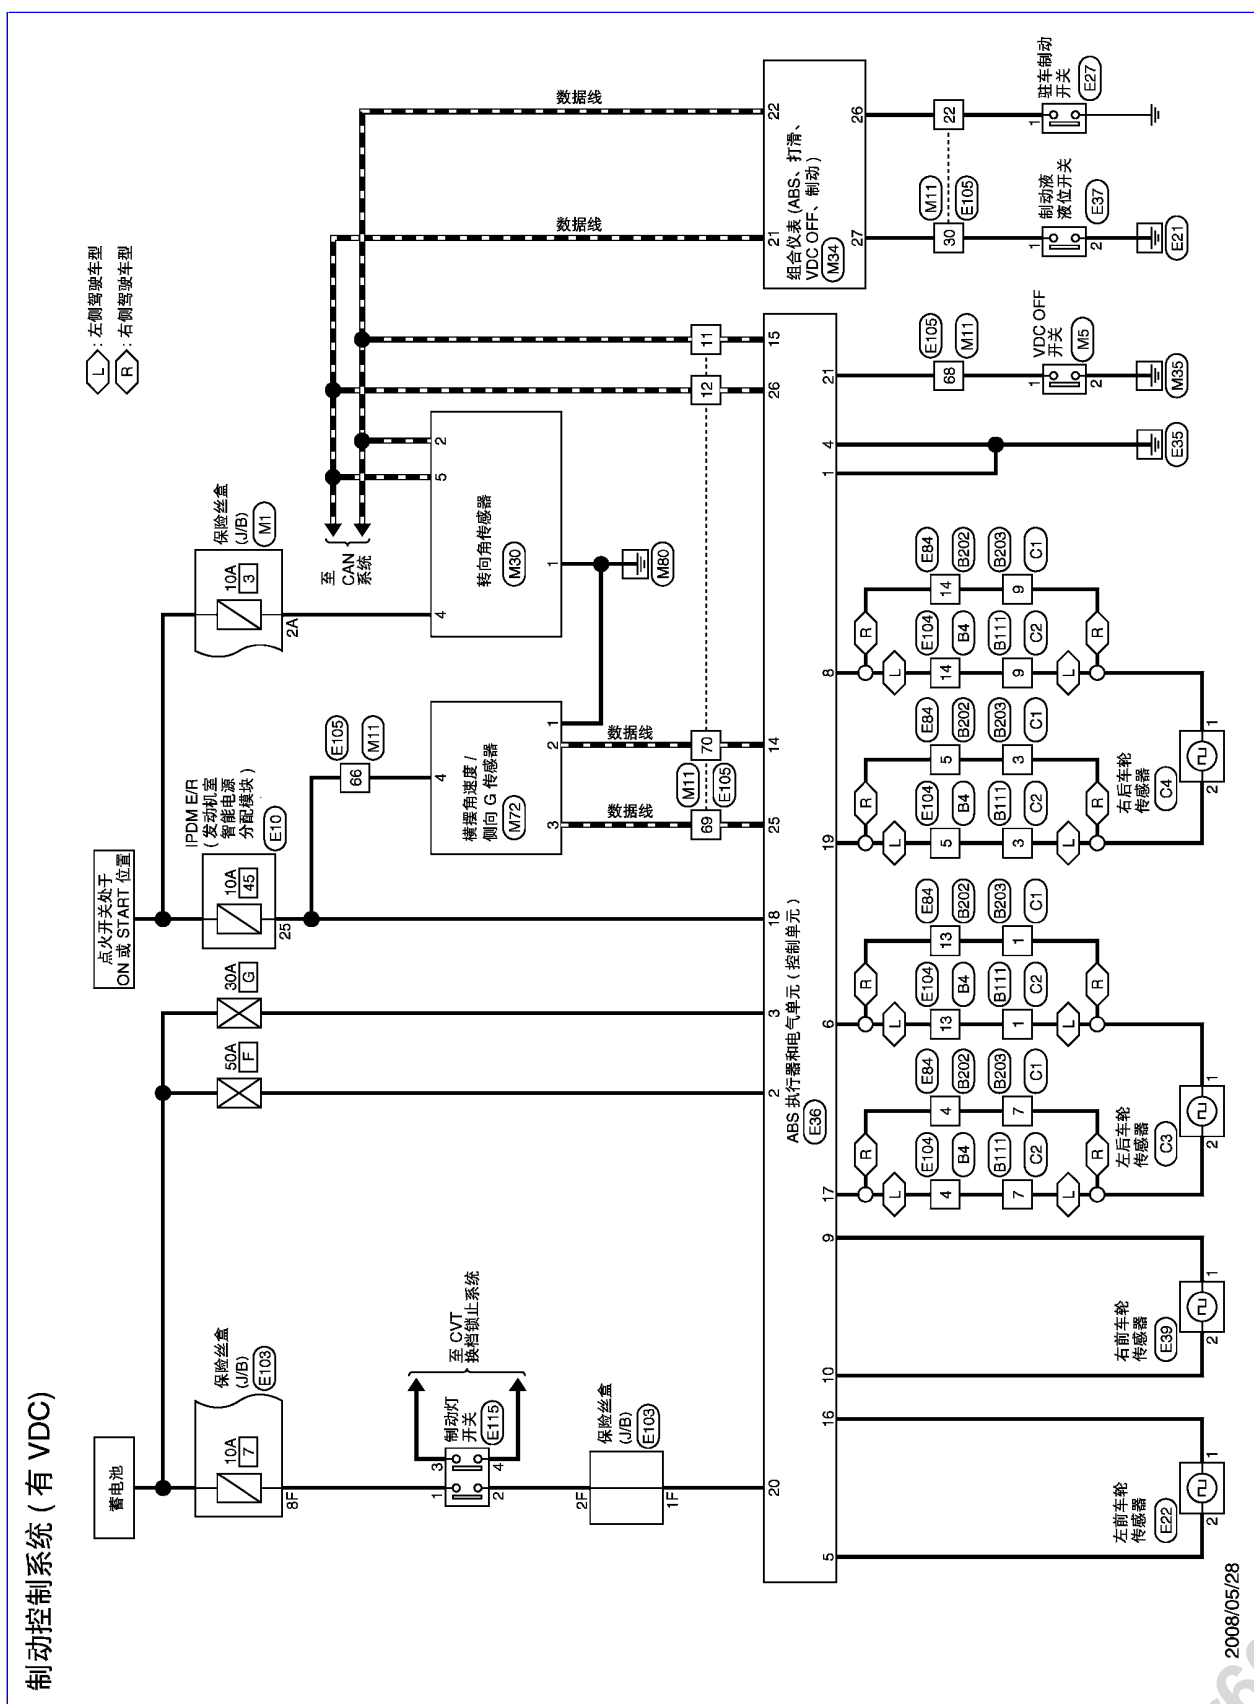

制动控制系统 (有 VDC)

接头编号	B4
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					



6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7

接头编号	B111
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12FB

接头编号	B202
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

接头编号	B203
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12FB



6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	O	-
5	BR	-
13	G	-
14	P	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
3	BR	-
7	O	-
9	P	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	O	-
5	BR	-
13	G	-
14	P	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
3	BR	-
7	O	-
9	P	-

接头编号	C1
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12MB



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

接头编号	C2
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12MB



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

接头编号	C3
接头名称	左右车轮传感器
接头类型	RH02FGY



1	2
---	---

接头编号	C4
接头名称	右后车轮传感器
接头类型	RH02FGY



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
3	L	-
7	B	-
9	P	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
3	L	-
7	B	-
9	P	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-

制动控制系统 (有 VDC)

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V



9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

制动控制系统 (有 VDC)

接头编号	E84
接头名称	导线互导线
接头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	Y	-
5	V	-
13	L	-
14	P	-

接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FW-CS



7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F
9F	8F					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1F	L	-
2F	LG	-
8F	R	-


接头编号	E104
接头名称	导线互导线
接头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	Y	-
5	V	-
13	L	-
14	P	-

接头编号	E105
接头名称	导线互导线
接头类型	TH10MW-CS10-M3



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
22	P	-
30	V	-
66	GR	-
68	V	-
69	Y	-
70	LG	-

接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	MO4FW-LG



3	4
1	2

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-
3	G	-
4	Y	-


接头编号	M5
接头名称	VDC OFF 开关
接头类型	TK06FGY



6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	B	-


接头编号	M11
接头名称	导线互导线
接头类型	TH10FW-CS10-M3



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
22	G/R	-
30	V	-
66	GR	-
68	SB	-
69	Y	-
70	Y/B	-


制动控制系统 (有 VDC)

接头编号	M30
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH08FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	P	-
4	G	-
5	L	-

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L
26	G/R	驻车制动开关
27	V	制动液位开关

接头编号	M72
接头名称	横摆角速度 / 侧向 G 传感器
接头类型	AAZ04FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B/Y	-
2	Y/B	-
3	Y	-
4	GR	-