

不带彩色显示屏的 BASE 音响

< 电路图 >

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]


电路图

不带彩色显示屏的 BASE 音响

左侧驾驶车型

左侧驾驶车型：电路图

INFOID:000000009178591

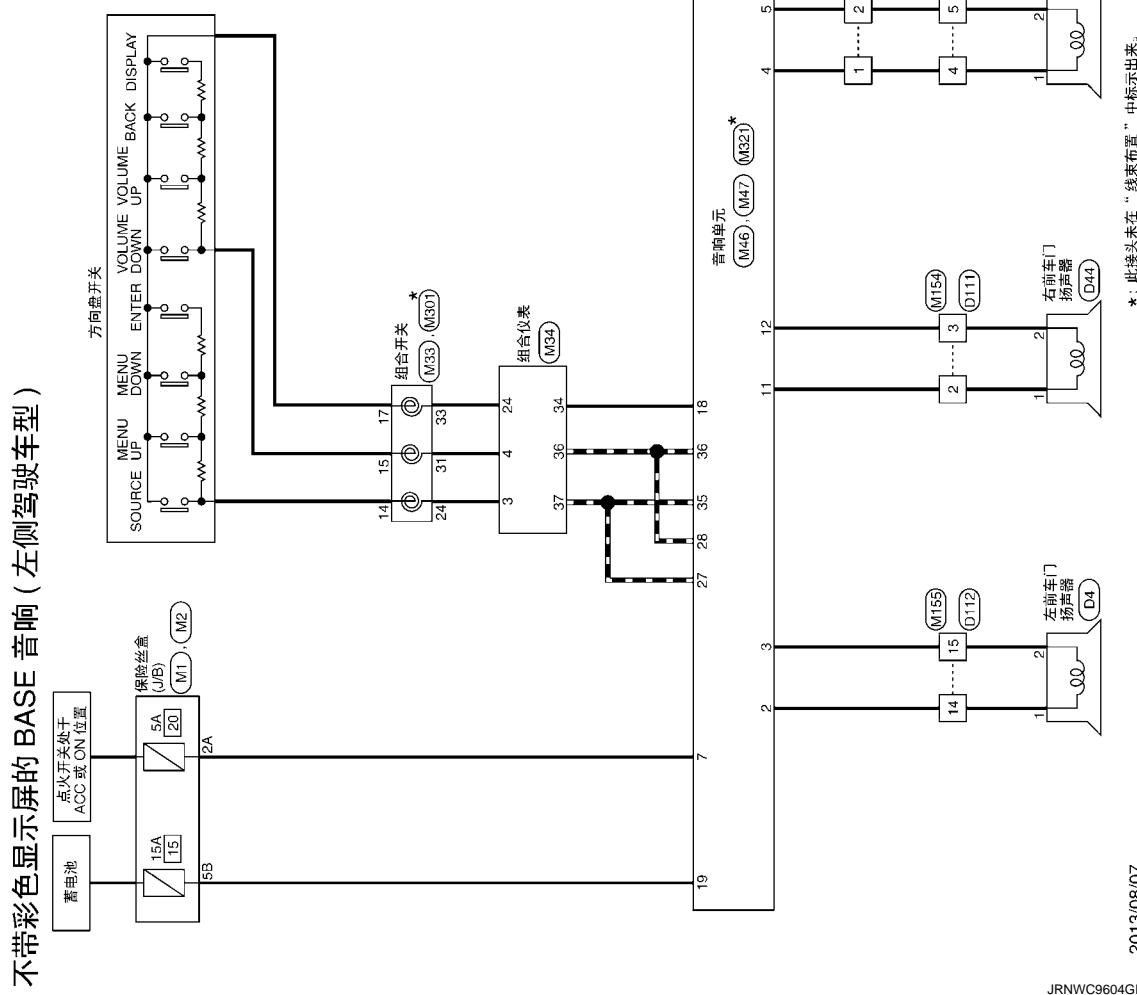

*：此接头未在“线束布置”中标示出来。

2013/08/07

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (左侧驾驶车型)

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (左侧驾驶车型)

接头编 号	B216	接头编 号	D44
接头名称	导线至导线	接头名称	左后车门扬声器
接头类型	NST16MR-CS	接头类型	NSD21FW-CS
接头名称	B218	接头编 号	D44
接头名称	导线至导线	接头名称	右前车门扬声器
接头类型	NST16MR-CS	接头类型	NSD21FW-CS

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	信号名称 [机构]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	信号名称 [机构]
1	L	- 通用中外	- 通用中外	1	V	- 通用中外	- 通用中外
1	LG	- 通用中外	- 通用中外	1	W	- 通用中外	- 通用中外
2	LG	- 通用中外	- 通用中外	2	B	- 通用中外	- 通用中外
2	Y	- 通用中外	- 通用中外	2	Y	- 通用中外	- 通用中外
3	S8	[通用中外]	[通用中外]				
3	Y	- 通用中外	- 通用中外				
4	R	-	-				
5	V	-	-				
6	G	-	-				
7	GR	-	-				
8	BR	- 通用中外	- 通用中外				
9	V	-	-				
10	B	-	-				
11	BR	-	-				
12	Y	-	-				

接头编号	接头名称	接头类型
D104	右后车门扬声器	NSD2FW+CS
D81	导线至导线	NS12FW+CS


JRNWC9606GB

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (左侧驾驶车型)

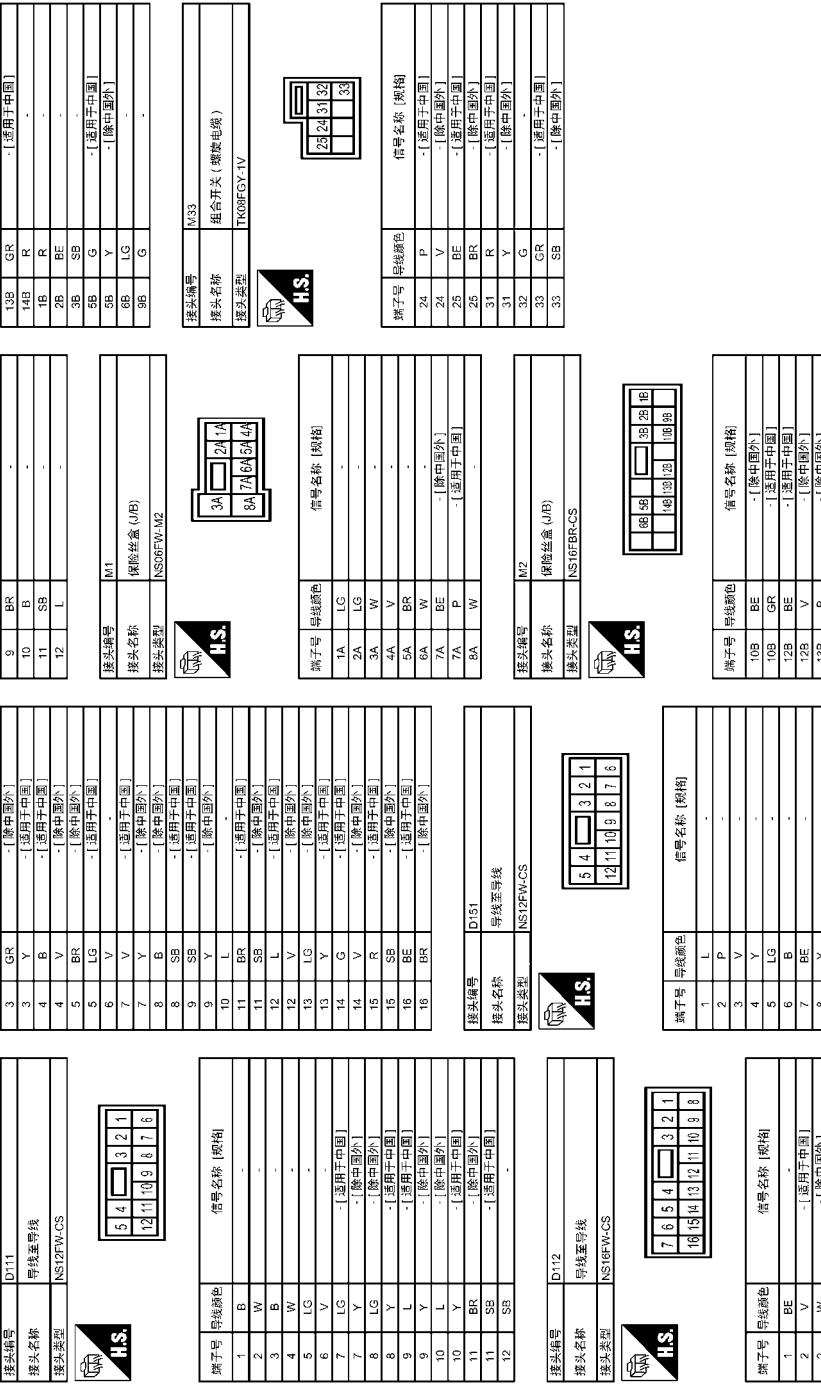

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (左侧驾驶车型)

接头编号	M34	接头名称	组合仪表	接头类型	TH447W-NH
36	P	CAN-L			
39	L	CAN-H			
40	G	后排座椅安全带扣开关信号(左侧)			

A black and white graphic consisting of a diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner. Inside this line, there is a small icon of a hand holding a flame, representing flammability. To the right of the line, the letters "H.S." are printed vertically.

卷之三

	端子号	信号颜色	信号名称 [预留]
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36

安全信号 [除中外]
安全气囊信号

序号	功能	连接端子	连接端子	连接端子	连接端子	连接端子	连接端子
8	GR 乘客安全带警告信号(适用于中国)	左前扬声器音频输出号(-) (+) (除中国外)	Y	左后扬声器音频输出号(-) (+) (适用于中国)	BR	右后扬声器音频输出号(-) (+) (除中国外)	NS16FB-RCS
8	SBR 乘客安全带警报信号(除中国外)	左前扬声器音频输出号(-) (+) (除中国外)	Y	左后扬声器音频输出号(-) (+) (除中国外)	LG	右后扬声器音频输出号(-) (+) (除中国外)	NS16FB-RCS
9	V 安全带未系好警告信号(适用于中国)	左前扬声器音频输出号(-) (+) (适用于中国)	Y	左后扬声器音频输出号(-) (+) (适用于中国)	BR	右后扬声器音频输出号(-) (+) (适用于中国)	NS16FB-RCS
9	W 安全带未系好警告信号(除中国外)	左前扬声器音频输出号(-) (+) (除中国外)	Y	左后扬声器音频输出号(-) (+) (除中国外)	LG	右后扬声器音频输出号(-) (+) (除中国外)	NS16FB-RCS

交流发电机信号 [适用于中国]
交流发电机信号 [除中国外]

12	G	驻车制动开关信号(除中国外)	11	BR	右前扬声器音频信号(+/-) (除中国外)	16	15	14	13	12	11	10	9	8	3	BR	- (除中国外)
12	V	驻车制动开关信号(仅限于中国)	11	Y	右前扬声器音频信号(+/-) (适用于中国)	16	15	14	13	12	11	10	9	8	3	L	- (适用于中国)
13	R	后排座椅全带扣开关信号(右侧)	12	BR	右前扬声器音频信号(+/-) (适用于中国)	16	15	14	13	12	11	10	9	8	4	Y	-
20	BE	后排座椅全带扣开关信号(中间)	12	SB	右前扬声器音频信号(+/-) (除中国外)	16	15	14	13	12	11	10	9	8	6	V	-

点火电源
蓄电池电源

24	GR	转向开关接线 (通用于中国)	16	GR	变速器信号 (通用于中国)	1	V	-	8	Y	[通用于中国]
24	W	转向开关 (通用于国外)	16	GR	变速器信号 (通用于国外)	2	LG	-	9	LG	-
25	BR	制动液液位传感器 (通用于国外)	19	G	变速器信号 (通用于国外)	3	G	-	11	R	-
26	R	燃油油位传感器 (通用于国外)	19	Y	蓄电池 (通用于国外)	3	Y	-	12	V	-
27	Y	雨刮器开关 (通用于国外)	18	Y	雨刮器开关 (通用于国外)	1	Y	-	13	Y	[通用于国外]

燃注油位传感器信号 [除中外]

27	W	燃油低位传感器信号 - 适用于中国	6	G	-	14	LG	- 适用于中国
30	G	环境温度传感器信号	7	W	-	15	R	- 适用于中国
31	R	环境湿度传感器信号	9	V	-	15	GR	- 适用于中国
33	CND	车辆信号 (2 脚冲)	nn	nn	nn	ee	CD	(参见图 10-10-1)

34 G W 车速信号(8-脉冲)(除中国外)

35	P	ECO模式开关(适用于中国)	12	BR	- [适用于中国]	17	GR	- [适用于中国]
36	LG	ECO模式开关信号(除中国外)	12	L	- [适用于中国]	17	P	- [除中国外]
37	S8	AV/通路信号(L)	13	V	- [适用于中国]	18	P	- [除中国外]
		AV/通路信号(H)	13	W	- [适用于中国]	18	R	- [适用于中国]

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (左侧驾驶车型)

端子号	导线颜色	信号名称 [插脚]
19 L	-	
20 W	-	
21 R	-	
22 W	-	
23 Y	-	
24 BR	- [除中国外]	
25 BE	- [除中国外]	
25 SB	- [适用于中国]	
26 BE	- [除中国外]	
26 G	- [除中国外]	
27 G	- [适用于中国]	
27 GR	- [除中国外]	
28 R	- [除中国外]	
28 Y	- [适用于中国]	
29 LG	- [除中国外]	
29 Y	- [适用于中国]	
30 BR	-	
31 SB	-	
32 R	-	
33 L	- [适用于中国]	
33 P	- [除中国外]	
34 P	- [适用于中国]	
34 R	- [除中国外]	
35 G	- [除中国外]	
35 L	- [适用于中国]	
36 P	- [适用于中国]	
36 R	- [除中国外]	
37 B	- [除中国外]	
37 GR	- [适用于中国]	
38 R	-	
39 B	- [除中国外]	
39 Y	- [适用于中国]	
40 G	-	
41 W	-	
42 LG	-	
43 B	- [适用于中国]	
43 W	- [除中国外]	
44 G	- [除中国外]	
44 SB	- [适用于中国]	
45 GR	- [除中国外]	
45 P	- [适用于中国]	
46 G	- [除中国外]	
47 R	- [除中国外]	
48 B	- [适用于中国]	
49 R	- [适用于中国]	
50 LG	- [除中国外]	
50 W	- [适用于中国]	
51 GR	-	
52 P	-	
55 BR	-	
56 G	- [适用于中国]	
56 W	- [除中国外]	
57 R	- [除中国外]	
57 V	- [适用于中国]	
58 GR	-	
58 P	-	
59 R	-	
60 R	-	
60 Y	- [除中国外]	
61 BE	-	
62 BE	- [适用于中国]	
62 R	-	
63 GR	-	
63 Y	- [适用于中国]	
64 LG	-	
64 P	-	
65 L	-	
65 R	-	
65 BR	-	
65 W	- [适用于中国]	
66 P	- [除中国外]	
66 W	- [适用于中国]	
67 BE	-	
67 SB	- [带全屏触摸的中国车型除外]	
67 BE	- [不带全屏触摸的中国车型除外]	
68 BE	- [带全屏触摸的中国车型除外]	
68 P	- [不带全屏触摸的中国车型除外]	
68 R	- [带全屏触摸的中国车型除外]	
69 P	-	
69 V	- [带全屏触摸的中国车型除外]	
69 W	- [不带全屏触摸的中国车型除外]	
70 B	-	
70 E	-	
70 LG	-	
70 P	-	
70 R	- [适用于中国]	
76 屏蔽	-	
77 W	-	
78 R	-	
79 B	-	
83 R	- [适用于中国]	
83 屏蔽	-	
84 B	- [除中国外]	
84 W	- [除中国外]	
85 R	- [适用于中国]	
85 W	- [除中国外]	
86 BR	- [适用于中国]	
86 W	- [除中国外]	
87 R	- [适用于中国]	
87 屏蔽	- [除中国外]	
88 B	- [除中国外]	
88 W	- [适用于中国]	

JRNWC9609GB

不带彩色显示屏的 BASE 音响

< 电路图 >

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (左侧驾驶车型)

接头编号	M311	接头编号	M317
接头名称	组合开关 (螺栓电线)	导线至导线	音喇叭元
接头类型	TK087GY	GT13SC-2_IS-HU	GT13SH-2_IS-HU



端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

13	-	1	B
14	-	2	B
15	-	3	B
16	-	4	-
17	-	5	-
18	-	6	-
19	-	7	-
20	[18] 17 16 5 14 13	8	-

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

13	-	1	B
14	-	2	B
15	-	3	B
16	-	4	-
17	-	5	-
18	-	6	-
19	-	7	-
20	-	8	-

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

1	B	66	信号名称 [规格]
2	-	67	EM 重振
3	-	68	AN+M 天线放大器打开信号

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

1	-	66	信号名称 [规格]
2	-	67	EM 重振
3	-	68	AN+M 天线放大器打开信号

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

1	-	66	信号名称 [规格]
2	-	67	EM 重振
3	-	68	AN+M 天线放大器打开信号

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

1	-	66	信号名称 [规格]
2	-	67	EM 重振
3	-	68	AN+M 天线放大器打开信号

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

1	-	66	信号名称 [规格]
2	-	67	EM 重振
3	-	68	AN+M 天线放大器打开信号

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

1	-	66	信号名称 [规格]
2	-	67	EM 重振
3	-	68	AN+M 天线放大器打开信号

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

1	-	66	信号名称 [规格]
2	-	67	EM 重振
3	-	68	AN+M 天线放大器打开信号

端子号 导线颜色 信号名称 [规格]

1	-	66	信号名称 [规格]
2	-	67	EM 重振
3	-	68	AN+M 天线放大器打开信号

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]


< 电路图 >

右侧驾驶车型

右侧驾驶车型：电路图

INFOID:0000000010138399

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (右侧驾驶车型)

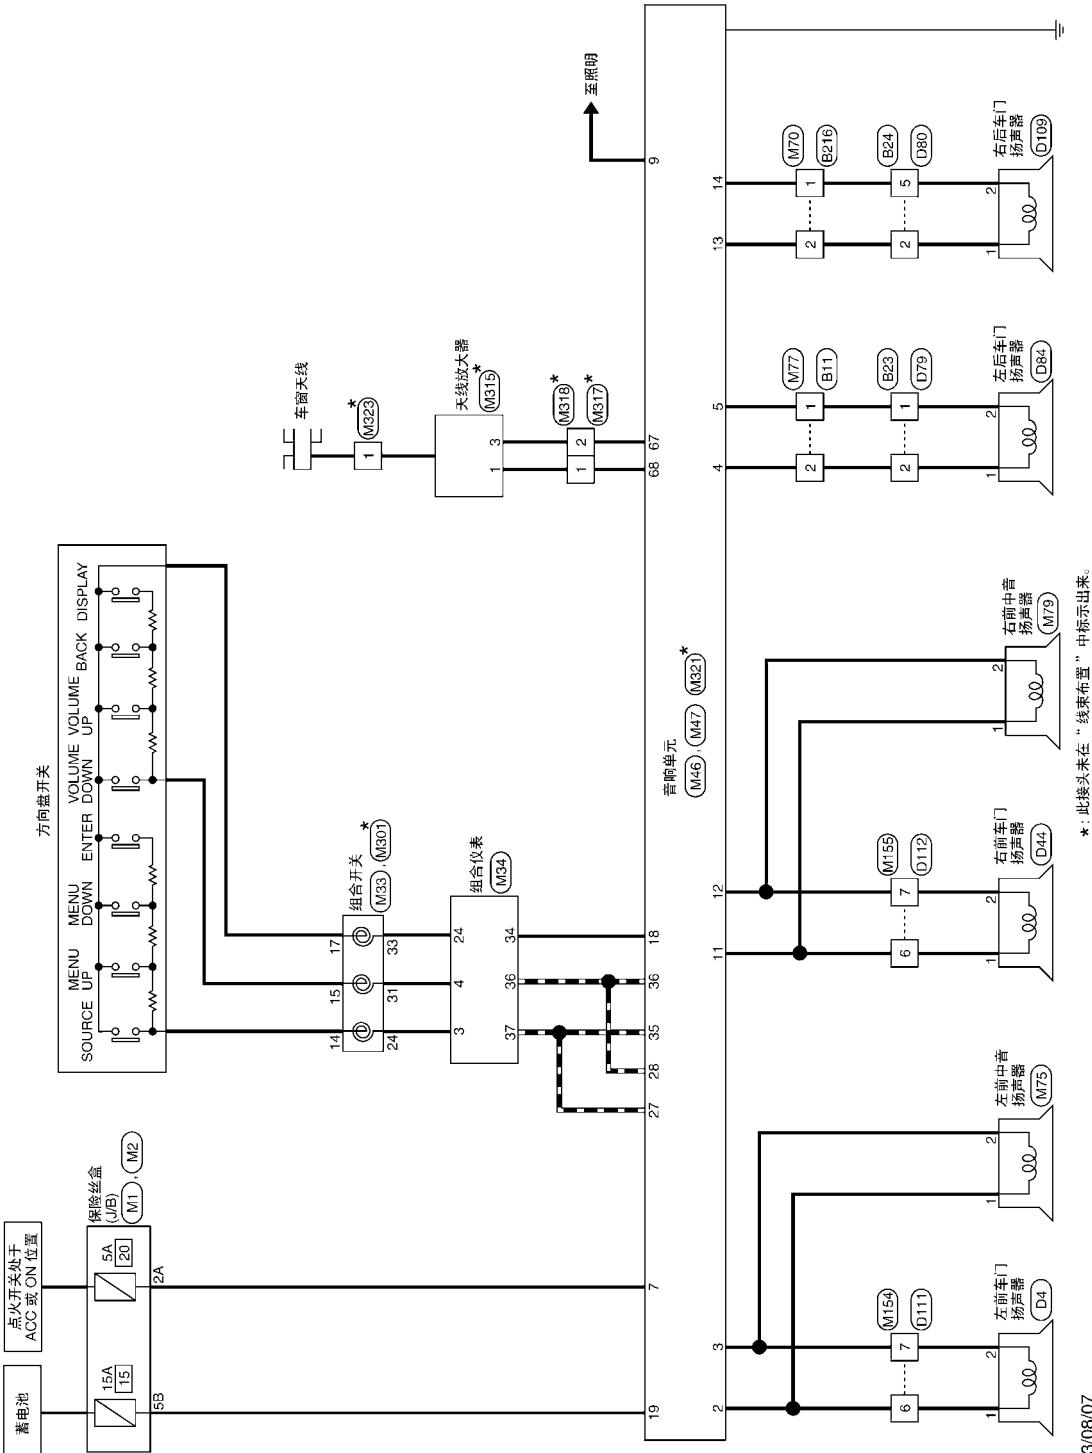

2013/08/07

JRNWC9611GB

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (右侧驾驶车型)

接头编 号	端子号	信号名称 / 规格	信号名称 / 规格	导线颜色	接头名称	接头类型
26	BE	- [适用于中国]	- [除中国外]	W	W	- [除中国外] - [适用于中国]
26	P	- [除中国外]	- [适用于中国]	R	R	- [除中国外] - [适用于中国]
27	G	- [除中国外]	- [适用于中国]	V	V	- [除中国外] - [适用于中国]
27	P	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
28	W	- [除中国外]	- [适用于中国]	LG	LG	- [除中国外] - [适用于中国]
28	Y	- [除中国外]	- [适用于中国]	Y	Y	- [除中国外] - [适用于中国]
29	BR	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
29	LG	- [除中国外]	- [适用于中国]	Y	Y	- [除中国外] - [适用于中国]
30	L	- [除中国外]	- [适用于中国]	L	L	- [除中国外] - [适用于中国]
31	S3	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
31	L	- [除中国外]	- [适用于中国]	SB	SB	- [除中国外] - [适用于中国]
32	G	-	-	LG	LG	- [除中国外] - [适用于中国]
33	L	- [除中国外]	- [适用于中国]	Y	Y	- [除中国外] - [适用于中国]
33	R	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
34	P	- [除中国外]	- [适用于中国]	V	V	- [除中国外] - [适用于中国]
34	W	- [除中国外]	- [适用于中国]	Y	Y	- [除中国外] - [适用于中国]
35	BE	- [除中国外]	- [适用于中国]	L	L	- [除中国外] - [适用于中国]
35	L	- [除中国外]	- [适用于中国]	R	R	- [除中国外] - [适用于中国]
36	P	- [除中国外]	- [适用于中国]	BE	BE	- [除中国外] - [适用于中国]
36	R	- [带 BOSE 系统]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
37	V	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
37	W	- [除中国外]	- [适用于中国]	SB	SB	- [除中国外] - [适用于中国]
38	G	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
38	LG	- [除中国外]	- [适用于中国]	Y	Y	- [除中国外] - [适用于中国]
39	BE	- [除中国外]	- [适用于中国]	LG	LG	- [除中国外] - [适用于中国]
39	Y	- [除中国外]	- [适用于中国]	R	R	- [除中国外] - [适用于中国]
40	G	-	-	V	V	- [除中国外] - [适用于中国]
41	W	-	-	W	W	- [除中国外] - [适用于中国]
42	P	-	-	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
43	B	-	-	Y	Y	- [除中国外] - [适用于中国]
43	BE	- [除中国外]	- [适用于中国]	LG	LG	- [除中国外] - [适用于中国]
44	G	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
44	S3	- [除中国外]	- [适用于中国]	Y	Y	- [除中国外] - [适用于中国]
45	P	- [除中国外]	- [适用于中国]	R	R	- [除中国外] - [适用于中国]
45	W	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
46	G	- [除中国外]	- [适用于中国]	GR	GR	- [除中国外] - [适用于中国]
46	P	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
47	BE	- [除中国外]	- [适用于中国]	B	B	- [除中国外] - [适用于中国]
47	BR	- [除中国外]	- [适用于中国]	BE	BE	- [除中国外] - [适用于中国]
48	LG	- [除中国外]	- [适用于中国]	LG	LG	- [除中国外] - [适用于中国]
48	R	- [除中国外]	- [适用于中国]	W	W	- [除中国外] - [适用于中国]
49	B	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
49	Y	- [除中国外]	- [适用于中国]	W	W	- [除中国外] - [适用于中国]
50	BR	- [除中国外]	- [适用于中国]	R	R	- [除中国外] - [适用于中国]
50	W	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
51	Y	- [除中国外]	- [适用于中国]	B	B	- [除中国外] - [适用于中国]
52	Y	-	-	W	W	- [除中国外] - [适用于中国]
55	BR	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
56	P	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]
56	W	- [除中国外]	- [适用于中国]	BR	BR	- [除中国外] - [适用于中国]

JRNWC9612GB

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (右侧驾驶车型)

连接端子号	B24	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色
导线至导线		[除中国外] - 适用于中国	1	V
接头类型	NS10MW-CS	[除中国外] - 适用于中国	2	W
		[除中国外] - 适用于中国	3	B
		[除中国外] - 适用于中国	4	Y
			5	Y
			6	V
			7	RR
			8	R
			9	G
			10	B
连接端子号	D4			
接头名称	左前门扬声器	接头名称	D79	
接头类型	NS20FW-CS	导线至导线		
		接头类型	NS10FW-CS	

模块头销号	B216	端子号	信号名称 [规格]	端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
模块至母线	NS1616R-CS	1 G	- 通用于中国	1 Y	-	G - 适用于中国
接头类型	HS.	1 V	- 适用于国外	2 LG	-	1 LG - 适用于国外
接头名称	21	2 R	- 适用于中国	3 P	-	2 R - 适用于中国
模块至母线	NS1616R-CS	2 Y	- 适用于国外	4 BE	-	3 P - 适用于国外
接头类型	HS.			5 G	-	4 BE - 适用于国外
接头名称	21			6 R	-	5 G - 适用于中国
模块至母线	NS1616R-CS			7 BR	-	6 R - 适用于中国
接头类型	HS.			8 B	-	7 BR - 适用于中国
接头名称	21			9 Y	-	8 B - 适用于中国
模块至母线	NS1616R-CS			10 B	-	9 Y - 适用于中国
接头类型	HS.					10 B - 适用于中国

2	Y	- [适用于中国]
3	SB	- [适用于中国]
3	Y	- [除中国外]
4	R	-
5	V	-

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (右侧驾驶车型)

接头编号	D199	接头名称	D112	接头名称	导线至导线	接头类型	NS16FW-CS
接头名称	右前车门扬声器	接头名称	NS16FW-CS	接头类型		接头类型	



端子号 导线颜色 信号名称 [构架]

1 BE - [适用于中国]

2 Y - [除中国外]

3 GR - [除中国外]

4 Y - [适用于中国]

5 BR - [除中国外]

6 V - [适用于中国]

7 A - [除中国外]

8 B - [除中国外]

9 SB - [适用于中国]

10 G - [除中国外]

11 BR - [适用于中国]

12 L - [除中国外]

13 GR - [除中国外]

14 Y - [适用于中国]

15 R - [适用于中国]

16 BE - [除中国外]

17 BR - [除中国外]

18 Y - [适用于中国]

19 GR - [除中国外]

20 L - [除中国外]

21 Y - [适用于中国]

22 SB - [适用于中国]

23 G - [除中国外]

24 BR - [适用于中国]

25 BE - [除中国外]

26 GR - [除中国外]

27 R - [除中国外]

28 P - [除中国外]

29 SB - [除中国外]

30 G - [除中国外]

31 BR - [适用于中国]

32 V - [除中国外]

33 SB - [除中国外]

34 G - [除中国外]

35 BR - [适用于中国]

36 SB - [除中国外]

37 G - [除中国外]

接头编号	M1	接头名称	保丝丝金 (J/B)

接头编号	M2	接头名称	保丝丝金 (J/B)

接头编号	M33	接头名称	组合开关 (螺旋阻尼)

接头编号	M34	接头名称	组合仪表

接头编号	M35	接头名称	ACC 电源

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (右侧驾驶车型)

接头端子号	导线颜色	信号名称 [插头]	接头端子号	导线颜色	信号名称 [插头]
6 LG	安全信号 [适用于中国小]		2 L	左前扬声器音频信号 (+) [适用于中国]	M75 左前中音扬声器
7 R	安全信号 [适用于中国小]		2 V	左前扬声器音频信号 (-) [适用于中国]	
8 GR	乘客安全带警告信号 [适用于中国]		3 SB	左前扬声器音频信号 (+) [适用于中国]	TKE2FBR
8 SB	乘客安全带警告信号 [适用于中国小]		3 Y	左前扬声器音频信号 (-) [适用于中国]	
9 V	安全带拉紧开关信号 [适用于中国]		3 Y	左前扬声器音频信号 (+) [适用于中国小]	
9 W	安全带拉紧开关信号 [适用于中国]		4 BR	左后扬声器音频信号 (+) [适用于中国]	
11 BE	交流发电机信号 (+) [适用于中国]		4 LG	左后扬声器音频信号 (-) [适用于中国]	
11 Y	交流发电机信号 (+) [适用于中国小]		5 Y	左后扬声器音频信号 (+) [适用于中国小]	
12 G	驻车制动手柄开关信号 [适用于中国小]		7 P	ACC	
12 V	驻车制动手柄开关信号 [适用于中国]		9 R	照明信号	
13 R	后排座椅安全带拉紧开关信号 [右侧]		11 BR	后排座椅安全带拉紧开关信号 (+) [适用于中国]	
20 BE	后排座椅安全带拉紧开关信号 [中间]		11 Y	后排座椅安全带拉紧开关信号 (-) [适用于中国]	
21 BR	点火电源		12 BR	右前扬声器音频信号 (+) [适用于中国]	
22 G	蓄电池 (电源)		12 SB	右前扬声器音频信号 (-) [适用于中国小]	
24 GR	转向开关信号地 [适用于中国]		13 LG	右后扬声器音频信号 (+) [适用于中国]	
24 W	转向开关信号地 [适用于中国小]		14 V	右后扬声器音频信号 (-) [适用于中国]	
25 BR	重力波传感器信号		15 GR	车速信号 (B 侧) [适用于中国]	
25 R	燃油油位传感器接地 [适用于中国]		18 W	车速信号 (B 侧) [适用于中国小]	
26 V	燃油油位传感器信号 [适用于中国]		19 G	蓄电池 (电源) [适用于中国]	
27 L	燃油油位传感器信号 [适用于中国小]		19 Y	后排座椅安全带拉紧开关信号 [中间]	
27 W	燃油油位传感器信号 [适用于中国]		20 G	后排座椅安全带拉紧开关信号 [左侧]	
30 G	环境温度传感器信号		20 W	环境温度传感器信号	
31 W	环境温度传感器地		8 LG	-	
33 R	环境温度传感器地 [两侧]		9 V	-	
34 GR	车速信号 (G 侧) [适用于中国]		10 BR	导线至导线	
34 W	车速信号 (G 侧) [适用于中国小]		11 Y	[除中国外]	
35 P	ECU 模块开关信号 [适用于中国]		12 ER	[除中国外]	
35 Y	ECU 模块开关信号 [适用于中国小]		12 L	[适用于中国]	
36 LG	A/V 音频信号 (L)		13 V	[适用于中国]	
37 SB	A/V 音频信号 (R)		14 G	[除中国外]	
38 P	CAN-L		14 SB	[适用于中国]	
39 L	CAN-H		15 R	[适用于中国]	
40 G	后排座椅安全带拉紧开关信号 [左侧]		15 V	[除中国外]	
			16 B	[适用于中国]	
			16 P	[除中国外]	
接头端子号	M46	信号名称 [插头]	端子号	导线颜色	信号名称 [插头]
接头名称	连接单元		27 SB	AV 通信 (H)	1 BR - [不带 BOSE 系统的中国车型]
接头类型	TH18FW-CS2		28 LG	AV 通信 (L)	1 G - [带 BOSE 系统的中国车型]
			35 SB	AV 通信 (H)	1 Y - [除中国外]
			36 LG	AV 通信 (L)	2 LG - [带 BOSE 系统的中国车型]
					2 R - [不带 BOSE 系统的中国车型]
					3 BR - [除中国外]
					3 L - [除中国外]
					4 Y - [除中国外]
					6 V - [除中国外]
					7 SB - [除中国外]
					8 Y - [除中国外]
					9 LG - [除中国外]

JRNWC9615GB

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (右侧驾驶车型)

				接头编号	接头名称	接线至导线	接线类型
11	R	-	w	43	[除中国外]	-	M154
12	V	-	G	44	[除中国外]	- [适用于中国]	
13	W	-	S8	44	[除中国外]	- [适用于中国]	
13	V	-	GR	45	[除中国外]	- [适用于中国]	
14	LG	-	P	45	[除中国外]	- [适用于中国]	
14	R	-	G	45	[除中国外]	- [适用于中国]	
15	G	-	R	47	[除中国外]	- [适用于中国]	
15	GR	-	BR	47	[除中国外]	- [适用于中国]	
16	SB	-	B	48	[除中国外]	- [适用于中国]	
16	W	-	BR	48	[除中国外]	- [适用于中国]	
17	GR	-	R	49	[除中国外]	- [适用于中国]	
17	P	-	Y	49	[除中国外]	- [适用于中国]	
18	P	-	LG	50	[除中国外]	- [适用于中国]	
18	R	-	W	50	[除中国外]	- [适用于中国]	
19	L	-	GR	51	[除中国外]	- [适用于中国]	
20	W	-	P	52	[除中国外]	- [适用于中国]	
21	R	-	BR	55	[除中国外]	- [适用于中国]	
22	W	-	G	56	[除中国外]	- [适用于中国]	
23	Y	-	W	56	[除中国外]	- [适用于中国]	
24	BR	-	R	57	[除中国外]	- [适用于中国]	
25	GR	-	V	57	[除中国外]	- [适用于中国]	
25	SB	-	GR	55	[除中国外]	- [适用于中国]	
26	BE	-	P	58	[除中国外]	- [适用于中国]	
26	G	-	R	59	[除中国外]	- [适用于中国]	
27	G	-	R	60	[除中国外]	- [适用于中国]	
27	GR	-	Y	60	[除中国外]	- [适用于中国]	
28	R	-	BE	61	[除中国外]	- [适用于中国]	
28	Y	-	BE	62	[除中国外]	- [适用于中国]	
29	LG	-	R	62	[除中国外]	- [适用于中国]	
29	BR	-	GR	63	[除中国外]	- [适用于中国]	
30	BR	-	Y	63	[除中国外]	- [适用于中国]	
31	SB	-	LG	64	[除中国外]	- [适用于中国]	
32	R	-	P	64	[除中国外]	- [适用于中国]	
33	L	-	L	65	[除中国外]	- [适用于中国]	
33	P	-	R	65	[除中国外]	- [适用于中国]	
34	R	-	BR	66	[除中国外]	- [适用于中国]	
35	G	-	W	66	[除中国外]	- [适用于中国]	
35	L	-	BE	67	[除中国外]	- [适用于中国]	
36	P	-	R	67	[除中国外]	- [适用于中国]	
36	R	-	BE	68	[除中国外]	- [适用于中国]	
37	B	-	P	68	[除中国外]	- [适用于中国]	
37	GR	-	R	68	[除中国外]	- [不带全景摄像头的中国车型]	
38	R	-	BR	69	[除中国外]	- [不带全景摄像头的中国车型]	
39	B	-	P	69	[除中国外]	- [不带全景摄像头的中国车型]	
39	Y	-	V	69	[除中国外]	- [不带全景摄像头的中国车型]	
40	G	-	W	70	[除中国外]	- [不带全景摄像头的中国车型]	
41	W	-	BR	70	[除中国外]	- [不带全景摄像头的中国车型]	
42	LG	-	P	70	[除中国外]	- [不带全景摄像头的中国车型]	
43	B	-	BR	76	屏蔽	-	

不带彩色显示屏的 BASE 音响

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

< 电路图 >

不带彩色显示屏的 BASE 音响 (右侧驾驶车型)

端子号	导线颜色	信号名称[规格]	信号名称[规格]
1	G	-	-
2	R	- [适用中国外]	-
2	V	- [适用中国]	-
3	B	- [适用中国外]	-
3	W	- [适用中国]	-
4	B	- [适用中国]	-
4	V	- [适用中国外]	-
5	L	- [适用中国外]	-



接头类型 G

9 V	- [适用:中国] - [除中国小]	
10 Y	- [适用:中国] - [除中国小]	
10 Y	- [适用:中国] - [除中国小]	
11 V	- [适用:中国] - [除中国小]	
12 V	- [适用:中国] - [除中国小]	
13 Y	- [适用:中国] - [除中国小]	
14 G	- [带 BOSE 系统] - [不带 BOSE 系统]	
14 Y	- [带 BOSE 系统] - [不带 BOSE 系统]	



接头名称
接头尺寸

端子号	导线颜色
20	
19	
18	
17	
16	
15	
14	
13	