


电路图

轮胎压力监控系统

电路图


OM: 不带自动驾驶座精准定位器
PM: 带自动驾驶座精准定位器

胎压监测系统

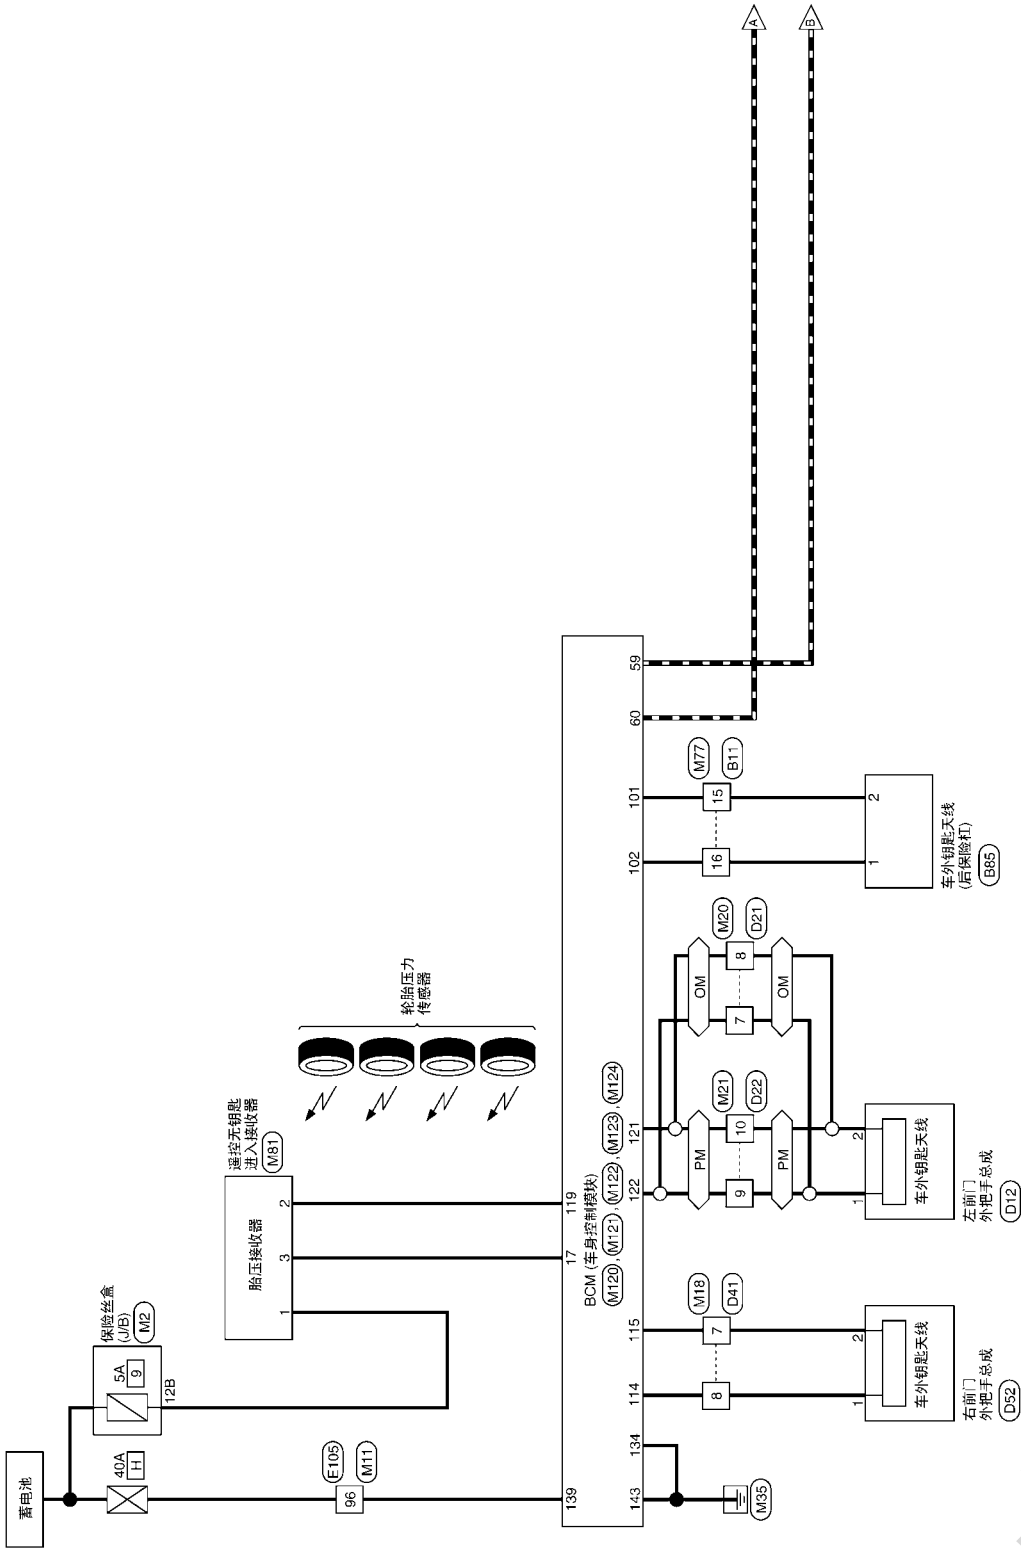

2016/06/06

JREWC2932GB

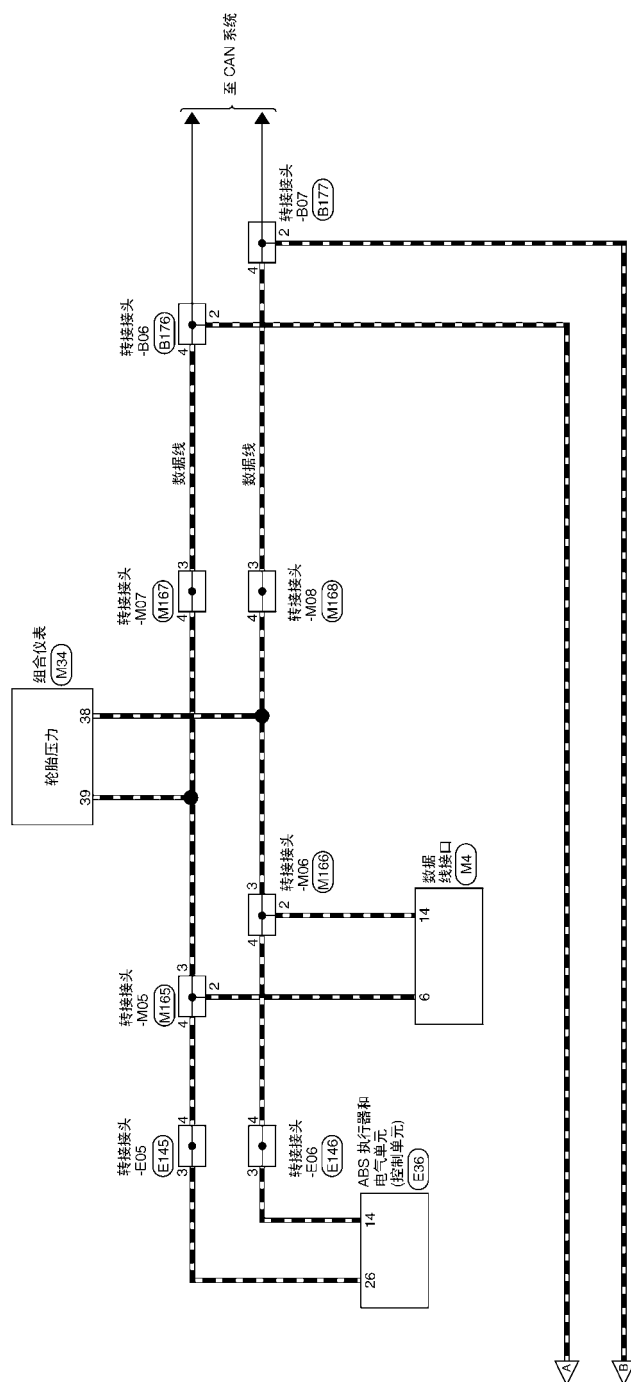

轮胎压力监控系统

< 电路图 >

[带 TPMS]

胎压监测系统

插头编号	B11
插头名称	导线至导线
插头类型	TH80MDG7CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	R	-
3	Y	-
4	BR	-
6	V	-
7	LG	-
8	SB	-
9	L	-
14	R	-
15	P	-
16	BE	-
17	R	-
18	GR	-
20	Y	-
21	G	-
22	GR	-
23	LG	-
24	L	-
25	W	-
26	BE	-
27	P	-
28	Y	-
29	BR	-
30	SB	-
33	L	-
34	P	-
35	L	-
36	P	-
37	V	-
38	LG	-
39	Y	-
43	B	-
44	SB	-
45	P	-
46	G	-

47	屏蔽	-
48	R	-
49	B	-
50	W	-
51	V	-
52	V	-
56	P	-
57	V	-
58	LG	-
59	Y	-
60	BR	-
61	BR	-
62	BR	-
63	LG	-
64	V	-
65	R	-
66	BE	-
67	BR	-
68	LG	-
69	V	-
70	Y	-
82	GR	-
83	R	-
84	R	-
85	W	-
86	BR	-
86	P	- [不带 TPMS]
87	R	- [不带 TPMS]
88	R	- [不带 TPMS]
88	W	- [不带 TPMS]
89	P	- [不带 TPMS]
90	W	- [不带 TPMS]
93	BR	-
94	V	-
95	L	-
96	G	-
100	LG	-

插头编号	B85
插头名称	车外天线 (后保险杠)
插头类型	RK02FG



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BE	-
2	P	-

插头编号	B176
插头名称	转接插头-B05
插头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	-
3	L	-
4	L	-

插头编号	B177
插头名称	转接插头-B07
插头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	P	-
3	P	-
4	P	-

插头编号	D12
插头名称	左前门外把手总成
插头类型	RH04F8



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	V	-
3	GR	-
4	B	-

JREWC2934GB

A
B
C
D
WT
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

轮胎压力监控系统

< 电路图 >

[带 TPMS]

胎压监测系统

接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	GR	-
3	BE	-
4	G	-
5	W	-
6	G	-
7	P	-
8	V	-
9	GR	-
10	LG	-
11	G	-
15	BE	-
16	P	-
20	B	-
21	W	-
22	GR	-
23	BE	-
24	W	-

接头编号	D22
接头名称	导线至导线
接头类型	TH4GFW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	W	-
3	BE	-
4	GR	-
5	P	-
6	P	-
7	W	-
8	G	-
9	P	-
10	V	-
11	GR	-
12	LG	-
14	G	-
15	BE	-
16	P	-
17	屏蔽	-
18	R	-
19	B	-
20	W	-
21	G	-
22	P	-
23	G	-
24	R	-
25	BE	-
26	P	-
27	BE	-
28	B	-
29	G	-
30	BE	-
31	GR	-
32	G	-
34	BE	-
35	BE	-
36	GR	-
37	BE	-
38	GR	-
39	P	-
40	W	-

接头编号	D41
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-AH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BE	-
3	BE	-
4	GR	-
5	LG	-
6	GR	-
7	L	-
8	P	-
9	G	-
10	W	-
11	B	-
12	W	-
13	BE	-
14	GR	-
15	P	-
16	P	-
17	B	-
18	GR	-
19	GR	-
20	P	-
21	W	-
22	R	-
23	R	-
24	屏蔽	-

接头编号	D52
接头名称	右前门外把手总成
接头类型	RIQ4FB



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
3	GR	-
4	B	-

接头编号	E36
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BE234FB-BH2-B/2-1H



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	蓄电池正极
4	V	右前车轮传感器信号
5	B	右后车轮传感器信号
8	V	左前车轮传感器信号
12	W	左后车轮传感器信号
13	B	其空化传感器信号
14	P	接地
15	V	CAN-L
16	5B	VCD OFF 点火信号
17	L	右前车轮传感器电源
18	LG	右后车轮传感器电源
19	BR	左前车轮传感器电源
24	屏蔽	真空化传感器接地
25	R	电磁离合器
26	L	CAN-H
28	BR	点火

JREWC2935GB

轮胎压力监控系统

[带 TPMS]

< 电路图 >

胎压监测系统

29	Y	右后车轮传感器信号
30	R	制动灯开关信号
31	BR	左后车轮传感器电源
38	B	接地

接头编号	E105
接头名称	导线塞导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-
5	BR	-
6	SB	-
10	R	-
31	P	-
36	GR	-
40	GR	-
41	SB	-
46	Y	-
51	R	-
52	W	-
53	B	-
54	屏蔽	-
55	P	-
56	L	-
59	R	-
60	GR	-
61	L	-
62	LG	-
63	GR	-
64	G	-
65	LG	-
66	V	-
67	GR	-
68	P	-
69	Y	-
70	BE	-
71	W	-
72	BR	-

73	W	-
74	BR	- [不带 TPMS]
74	G	- [带 TPMS]
75	L	- [带 TPMS]
75	R	- [不带 TPMS]
76	P	- [带 TPMS]
76	W	- [不带 TPMS]
77	BR	- [带 TPMS]
77	L	- [带 TPMS]
78	R	- [带 TPMS]
79	W	- [带 TPMS]
80	B	- [不带 TPMS]
81	屏蔽	-
82	P	-
83	L	-
84	LG	-
85	G	-
86	W	-
87	V	-
88	Y	-
89	V	-
90	BE	-
91	W	-
93	BE	-
94	W	-
95	BR	-
96	P	-
97	G	-
98	R	-
99	R	-
100	V	-

接头编号	E145
接头名称	转接接头-E05
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	E146
接头名称	转接接头-E06
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	M2
接头名称	保险盒盒 (J/B)
接头类型	NS16BR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
10B	GR	-
12B	BE	-
13B	GR	-
1B	R	-
2B	BE	-
3B	SB	-
5B	G	-
6B	LG	-


9B	G	-
----	---	---

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
7	BE	- [配备 MP20 发动机]
7	R	- [配备 GR25 发动机]
8	BE	-
11	SB	-
14	P	-
16	W	-

接头编号	M11
接头名称	导线塞导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	G	-
5	BR	-
6	R	-
10	P	-
31	P	-
36	GR	-
40	GR	-

JREWC2936GB

轮胎压力监控系统

< 电路图 >

[带 TPMS]

胎压监测系统

41	SB	-		接头编号	M20	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH	端子号	导线颜色	信号名称 (树梢)
46	Y	-		96	P	-	-			1	LG	-
51	R	-		97	BR	-	-			2	P	-
52	W	-		98	SB	-	-			3	GR	-
53	B	-		99	BR	-	-			4	SB	-
54	屏蔽	-		100	LG	-	-			5	Y	-
55	P	-								6	G	-
56	L	-								7	G	-
58	G	-								8	W	-
59	BE	-								9	LG	-
60	BE	-								10	V	-
61	LG	-								11	V	-
62	P	-								12	SB	-
63	BE	-								13	W	-
64	G	-								14	W	-
65	GR	-								15	SB	-
66	G	-								16	P	-
67	W	-								17	屏蔽	-
68	L	-								18	R	-
69	LG	-								19	B	-
70	BR	-								20	W	-
71	W	-								21	Y	-
72	BR	-								22	BE	-
73	W	-								23	L	-
74	BR	-								24	BR	-
74	BR	-								25	R	-
74	G	-								26	V	-
75	L	-								27	W	-
75	R	-								28	B	-
75	P	-								29	P	-
76	W	-								30	Y	-
76	W	-								31	LG	-
77	BR	-								32	R	-
77	L	-								34	BE	-
78	R	-								35	L	-
79	L	-								36	G	-
79	W	-								37	P	-
80	B	-								38	GR	-
81	屏蔽	-								39	SB	-
82	P	-								40	BR	-
83	L	-										
84	G	-										
85	BE	-										
86	L	-										
87	LG	-										
88	SB	-										
89	V	-										
90	BR	-										
91	W	-										
93	Y	-										
94	W	-										
95	G	-										

接头编号	M20	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	Y	-	-		
4	R	-	-		
5	G	-	-		
6	W	-	-		
7	LG	-	-		
8	V	-	-		
9	V	-	-		
10	SB	-	-		
11	W	-	-		
15	SB	-	-		
16	P	-	-		
20	B	-	-		
21	L	-	-		
22	BE	-	-		
23	BR	-	-		
24	P	-	-		

接头编号	M21	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	Y	-	-		
4	R	-	-		
5	G	-	-		
6	W	-	-		
7	LG	-	-		
8	V	-	-		
9	V	-	-		
10	SB	-	-		
11	W	-	-		
13	GR	-	-		
14	V	-	-		
15	Y	-	-		
16	R	-	-		
17	GR	-	-		
18	SB	-	-		
19	P	-	-		
20	BR	-	-		
21	BE	-	-		
22	L	-	-		
23	R	-	-		
24	屏蔽	-	-		

接头编号	M18	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	BE	-	-		
4	G	-	-		
5	BR	-	-		
6	LG	-	-		
7	R	-	-		
8	P	-	-		
9	W	-	-		
10	G	-	-		
11	B	-	-		
12	W	-	-		
13	GR	-	-		
14	V	-	-		
15	Y	-	-		
16	R	-	-		
17	GR	-	-		
18	SB	-	-		
19	P	-	-		
20	BR	-	-		
21	BE	-	-		
22	L	-	-		
23	R	-	-		
24	屏蔽	-	-		

接头编号	M20	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	Y	-	-		
4	R	-	-		
5	G	-	-		
6	W	-	-		
7	LG	-	-		
8	V	-	-		
9	V	-	-		
10	SB	-	-		
11	W	-	-		
15	SB	-	-		
16	P	-	-		
20	B	-	-		
21	L	-	-		
22	BE	-	-		
23	BR	-	-		
24	P	-	-		

接头编号	M21	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	Y	-	-		
4	R	-	-		
5	G	-	-		
6	W	-	-		
7	LG	-	-		
8	V	-	-		
9	V	-	-		
10	SB	-	-		
11	W	-	-		
13	GR	-	-		
14	V	-	-		
15	Y	-	-		
16	R	-	-		
17	GR	-	-		
18	SB	-	-		
19	P	-	-		
20	BR	-	-		
21	BE	-	-		
22	L	-	-		
23	R	-	-		
24	屏蔽	-	-		

接头编号	M18	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	BE	-	-		
4	G	-	-		
5	BR	-	-		
6	LG	-	-		
7	R	-	-		
8	P	-	-		
9	W	-	-		
10	G	-	-		
11	B	-	-		
12	W	-	-		
13	GR	-	-		
14	V	-	-		
15	Y	-	-		
16	R	-	-		
17	GR	-	-		
18	SB	-	-		
19	P	-	-		
20	BR	-	-		
21	BE	-	-		
22	L	-	-		
23	R	-	-		
24	屏蔽	-	-		

接头编号	M20	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	Y	-	-		
4	R	-	-		
5	G	-	-		
6	W	-	-		
7	LG	-	-		
8	V	-	-		
9	V	-	-		
10	SB	-	-		
11	W	-	-		
15	SB	-	-		
16	P	-	-		
20	B	-	-		
21	L	-	-		
22	BE	-	-		
23	BR	-	-		
24	P	-	-		

接头编号	M21	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	Y	-	-		
4	R	-	-		
5	G	-	-		
6	W	-	-		
7	LG	-	-		
8	V	-	-		
9	V	-	-		
10	SB	-	-		
11	W	-	-		
13	GR	-	-		
14	V	-	-		
15	Y	-	-		
16	R	-	-		
17	GR	-	-		
18	SB	-	-		
19	P	-	-		
20	BR	-	-		
21	BE	-	-		
22	L	-	-		
23	R	-	-		
24	屏蔽	-	-		

接头编号	M18	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	BE	-	-		
4	G	-	-		
5	BR	-	-		
6	LG	-	-		
7	R	-	-		
8	P	-	-		
9	W	-	-		
10	G	-	-		
11	B	-	-		
12	W	-	-		
13	GR	-	-		
14	V	-	-		
15	Y	-	-		
16	R	-	-		
17	GR	-	-		
18	SB	-	-		
19	P	-	-		
20	BR	-	-		
21	BE	-	-		
22	L	-	-		
23	R	-	-		
24	屏蔽	-	-		

接头编号	M20	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	Y	-	-		
4	R	-	-		
5	G	-	-		
6	W	-	-		
7	LG	-	-		
8	V	-	-		
9	V	-	-		
10	SB	-	-		
11	W	-	-		
15	SB	-	-		
16	P	-	-		
20	B	-	-		
21	L	-	-		
22	BE	-	-		
23	BR	-	-		
24	P	-	-		

接头编号	M21	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		
2	LG	-	-		
3	Y	-	-		
4	R	-	-		
5	G	-	-		
6	W	-	-		
7	LG	-	-		
8	V	-	-		
9	V	-	-		
10	SB	-	-		
11	W	-	-		
13	GR	-	-		
14	V	-	-		
15	Y	-	-		
16	R	-	-		
17	GR	-	-		
18	SB	-	-		
19	P	-	-		
20	BR	-	-		
21	BE	-	-		
22	L	-	-		
23	R	-	-		
24	屏蔽	-	-		

接头编号	M18	接头名称	导线至导线	接头类型	TH24MW-NH
1	P	-	-		


轮胎压力监控系统

< 电路图 >

[带 TPMS]

胎压监测系统

插头编号	M34
插头名称	组合仪表
插头类型	TH40P-W-NH



插头编号	M77
插头名称	导线至导线
插头类型	TH80P-DG-C5-1TM4



45	P	- [不带报警监视器]
46	G	-
47	屏蔽	-
48	B	-
49	R	-
50	W	-
51	L	-
52	V	-
56	G	-
57	V	-
58	L	-
59	R	-
60	R	-
61	LG	-
62	Y	-
63	GR	- [配备标准轴]
63	5S	- [配备长轴距]
64	P	-
65	R	-
66	W	-
67	BE	-
68	BR	-
69	V	-
70	P	-
82	R	-
83	L	-
84	W	-
85	L	- [带 TPMS]
85	W	- [不带 TPMS]
86	BR	- [不带 TPMS]
86	G	- [带 TPMS]
87	L	- [不带 TPMS]
87	R	- [带 TPMS]
88	P	- [不带 TPMS]
88	W	- [带 TPMS]
89	BR	- [带 TPMS]
89	Y	- [带 TPMS]
90	L	-
93	L	-
94	W	-
95	Y	-
98	G	-
100	LG	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	接地
2	GR	接地
3	P	方向盘开关信号 A
4	Y	方向盘开关信号 B
5	P	ACC 电源
6	BE	安全气囊信号
7	R	安全气囊警告信号
8	V	安全带扣开关信号 (驾驶员侧)
9	W	安全带扣开关信号 (乘客侧)
11	BE	交流发电机信号
12	V	驻车制动开关信号
21	BR	点火电源
22	G	蓄电池电源
24	5B	方向盘开关接地
25	BR	制动液位传感器信号
26	R	燃油液位传感器信号
27	W	燃油液位传感器信号
33	R	车速信号 (2 脉冲)
34	BR	车速信号 (8 脉冲)
35	P	ECO 模式开关信号
36	LG	AV 通信信号 (L)
37	SB	AV 通信信号 (H)
38	P	CON-L
39	L	CON-H


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	- [不带 BOSE 系统]
1	G	- [带 BOSE 系统]
2	R	- [不带 BOSE 系统]
2	Y	- [带 BOSE 系统]
3	L	-
4	Y	-
6	V	-
7	SB	-
8	L	-
9	LG	-
14	LG	-
15	G	-
16	W	-
17	GR	- [带 TPMS]
18	R	- [不带 TPMS]
20	W	- [不带 TPMS]
21	R	- [带 TPMS]
22	W	- [不带 TPMS]
23	Y	- [带 TPMS]
24	BR	- [不带 TPMS]
25	SB	- [带 TPMS]
26	BE	- [带 TPMS]
27	G	- [带 TPMS]
28	Y	-
29	LG	-
30	BR	-
33	L	-
34	P	-
35	L	-
36	P	-
37	BR	-
38	R	-
39	Y	-
43	B	-
44	SB	-
45	BE	- [带全部监视器]

插头编号	M81
插头名称	遥控无钥匙进入接收器
插头类型	AAK04-B



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BE	-
2	G	-
3	V	-

插头编号	M120
插头名称	BCM (车身控制模块)
插头类型	TH40F-G-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G	按钮式开关
3	BR	传感器电源
4	Y	传感器信号
6	R	无钥匙进入接收器电源
8	P	无钥匙进入接收器信号
10	W	组合开关输出 5
11	BE	组合开关输出 4
12	V	组合开关输出 3
13	G	组合开关输出 2
14	GR	组合开关输出 1
17	V	接收器/传感器接地
18	BE	安全指示灯控制
19	P	车门锁止和解锁开关控制
20	LG	延迟开关
21	W	迎宾灯控制
25	GR	制动灯开关 2
26	5B	长期停放保护开关

轮胎压力监控系统

[带 TPMS]

< 电路图 >

胎压监测系统

接头编号	接头名称	接头类型
27	制灯灯开关	
30	驾驶员侧车门解锁传感器	
32	后车侧窗玻璃开关	
34	车门锁止和解锁开关线	
36	危险警告灯开关	
39	空档开关	

接头编号	接头名称	接头类型
M121	BCM (车身控制模块)	
	TH407B-NH	

接头编号	接头名称	接头类型
45	制灯灯开关	
46	驾驶员侧车门解锁传感器	
47	后车侧窗玻璃开关	
48	车门锁止和解锁开关线	
49	危险警告灯开关	
50	空档开关	

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
45	L	制灯灯开关
46	V	驾驶员侧车门解锁传感器
47	LG	后车侧窗玻璃开关
48	R	车门锁止和解锁开关线
49	P	危险警告灯开关
50	BE	空档开关
56	G	制灯灯开关
58	R	驾驶员侧车门解锁传感器
59	P	后车侧窗玻璃开关
60	L	车门锁止和解锁开关线
61	Y	危险警告灯开关
62	BR	空档开关
64	S8	制灯灯开关
66	GR	驾驶员侧车门解锁传感器
67	W	后车侧窗玻璃开关
68	P	车门锁止和解锁开关线
69	L	危险警告灯开关
70	GR	空档开关
71	V	制灯灯开关
72	LG	驾驶员侧车门解锁传感器
75	BE	后车侧窗玻璃开关
76	W	车门锁止和解锁开关线
77	S8	危险警告灯开关
78	LG	空档开关
79	G	制灯灯开关
80	BR	驾驶员侧车门解锁传感器

接头编号	接头名称	接头类型
M122	BCM (车身控制模块)	
	TH24F-G1-AH	

接头编号	接头名称	接头类型
82	制灯灯开关	
83	驾驶员侧车门解锁传感器	
85	后车侧窗玻璃开关	
88	车门锁止和解锁开关线	
89	危险警告灯开关	
91	空档开关	
92	制灯灯开关	
93	驾驶员侧车门解锁传感器	
94	后车侧窗玻璃开关	
96	车门锁止和解锁开关线	
97	危险警告灯开关	
99	空档开关	
100	制灯灯开关	
101	驾驶员侧车门解锁传感器	
102	后车侧窗玻璃开关	
103	车门锁止和解锁开关线	

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
82	V	制灯灯开关
83	LG	驾驶员侧车门解锁传感器
85	DE	后车侧窗玻璃开关
88	V	车门锁止和解锁开关线
89	BR	危险警告灯开关
91	V	空档开关
92	V	制灯灯开关
93	V	驾驶员侧车门解锁传感器
94	S8	后车侧窗玻璃开关
96	BR	车门锁止和解锁开关线
97	S8	危险警告灯开关
99	GR	空档开关
100	R	制灯灯开关
101	G	驾驶员侧车门解锁传感器
102	W	后车侧窗玻璃开关
103	Y	车门锁止和解锁开关线

接头编号	接头名称	接头类型
M123	BCM (车身控制模块)	
	TH24F-BH	

接头编号	接头名称	接头类型
105	制灯灯开关	
108	驾驶员侧车门解锁传感器	
109	后车侧窗玻璃开关	
111	车门锁止和解锁开关线	

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
105	BR	制灯灯开关
108	BE	驾驶员侧车门解锁传感器
109	G	后车侧窗玻璃开关
111	Y	车门锁止和解锁开关线

接头编号	接头名称	接头类型
113	ACC 继电器控制	
114	乘客侧车门解锁传感器	
115	R	后车侧窗玻璃开关
116	W	车门锁止和解锁开关线
117	S8	危险警告灯开关
119	G	空档开关
121	V	制灯灯开关
122	LG	驾驶员侧车门解锁传感器
126	BR	NATS 天线放大器
127	L	NATS 天线放大器
128	BE	车门锁止和解锁开关线

接头编号	接头名称	接头类型
M124	BCM (车身控制模块)	
	FEA09FV-HA6-5A	

接头编号	接头名称	接头类型
133	制灯灯开关	
134	驾驶员侧车门解锁传感器	
135	后车侧窗玻璃开关	
136	P	车门锁止和解锁开关线
137	V	危险警告灯开关
138	V	空档开关
139	P	制灯灯开关
140	LG	驾驶员侧车门解锁传感器
141	Y	后车侧窗玻璃开关
142	BR	车门锁止和解锁开关线
143	GR	危险警告灯开关

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
129	G	制灯灯开关
130	S8	驾驶员侧车门解锁传感器
131	W	后车侧窗玻璃开关
132	L	车门锁止和解锁开关线
133	Y	危险警告灯开关
134	GR	空档开关
135	BR	制灯灯开关
136	P	驾驶员侧车门解锁传感器
137	V	后车侧窗玻璃开关
138	V	车门锁止和解锁开关线
139	P	危险警告灯开关
140	LG	空档开关
141	Y	制灯灯开关
142	BR	驾驶员侧车门解锁传感器
143	GR	后车侧窗玻璃开关

JREW2939GB

胎压监测系统

插头编号	M167
插头名称	转接插头 MO7
插头类型	TK04FW-J



1	2	1	0
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [线标]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

胎压监测系统

插头编号	M168
插头名称	转接插头 MO8
插头类型	TK04FW-J



1	2	1	0
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [线标]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

JREW2940GB

A
B
C
D
WT
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P