



系统图解

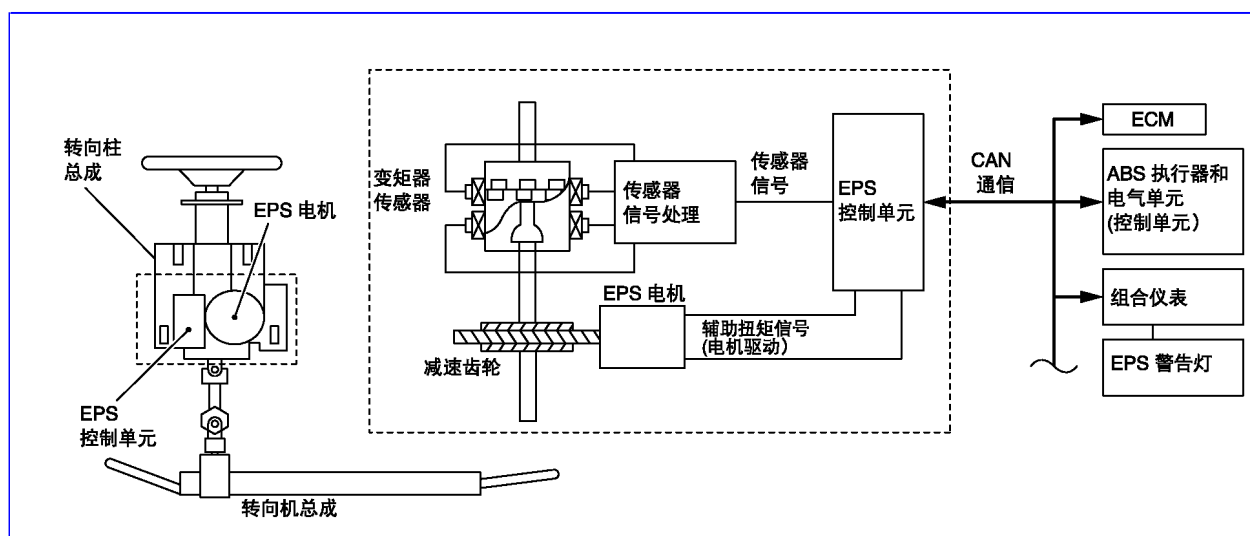


电路图 - 电控动力转向系统 -

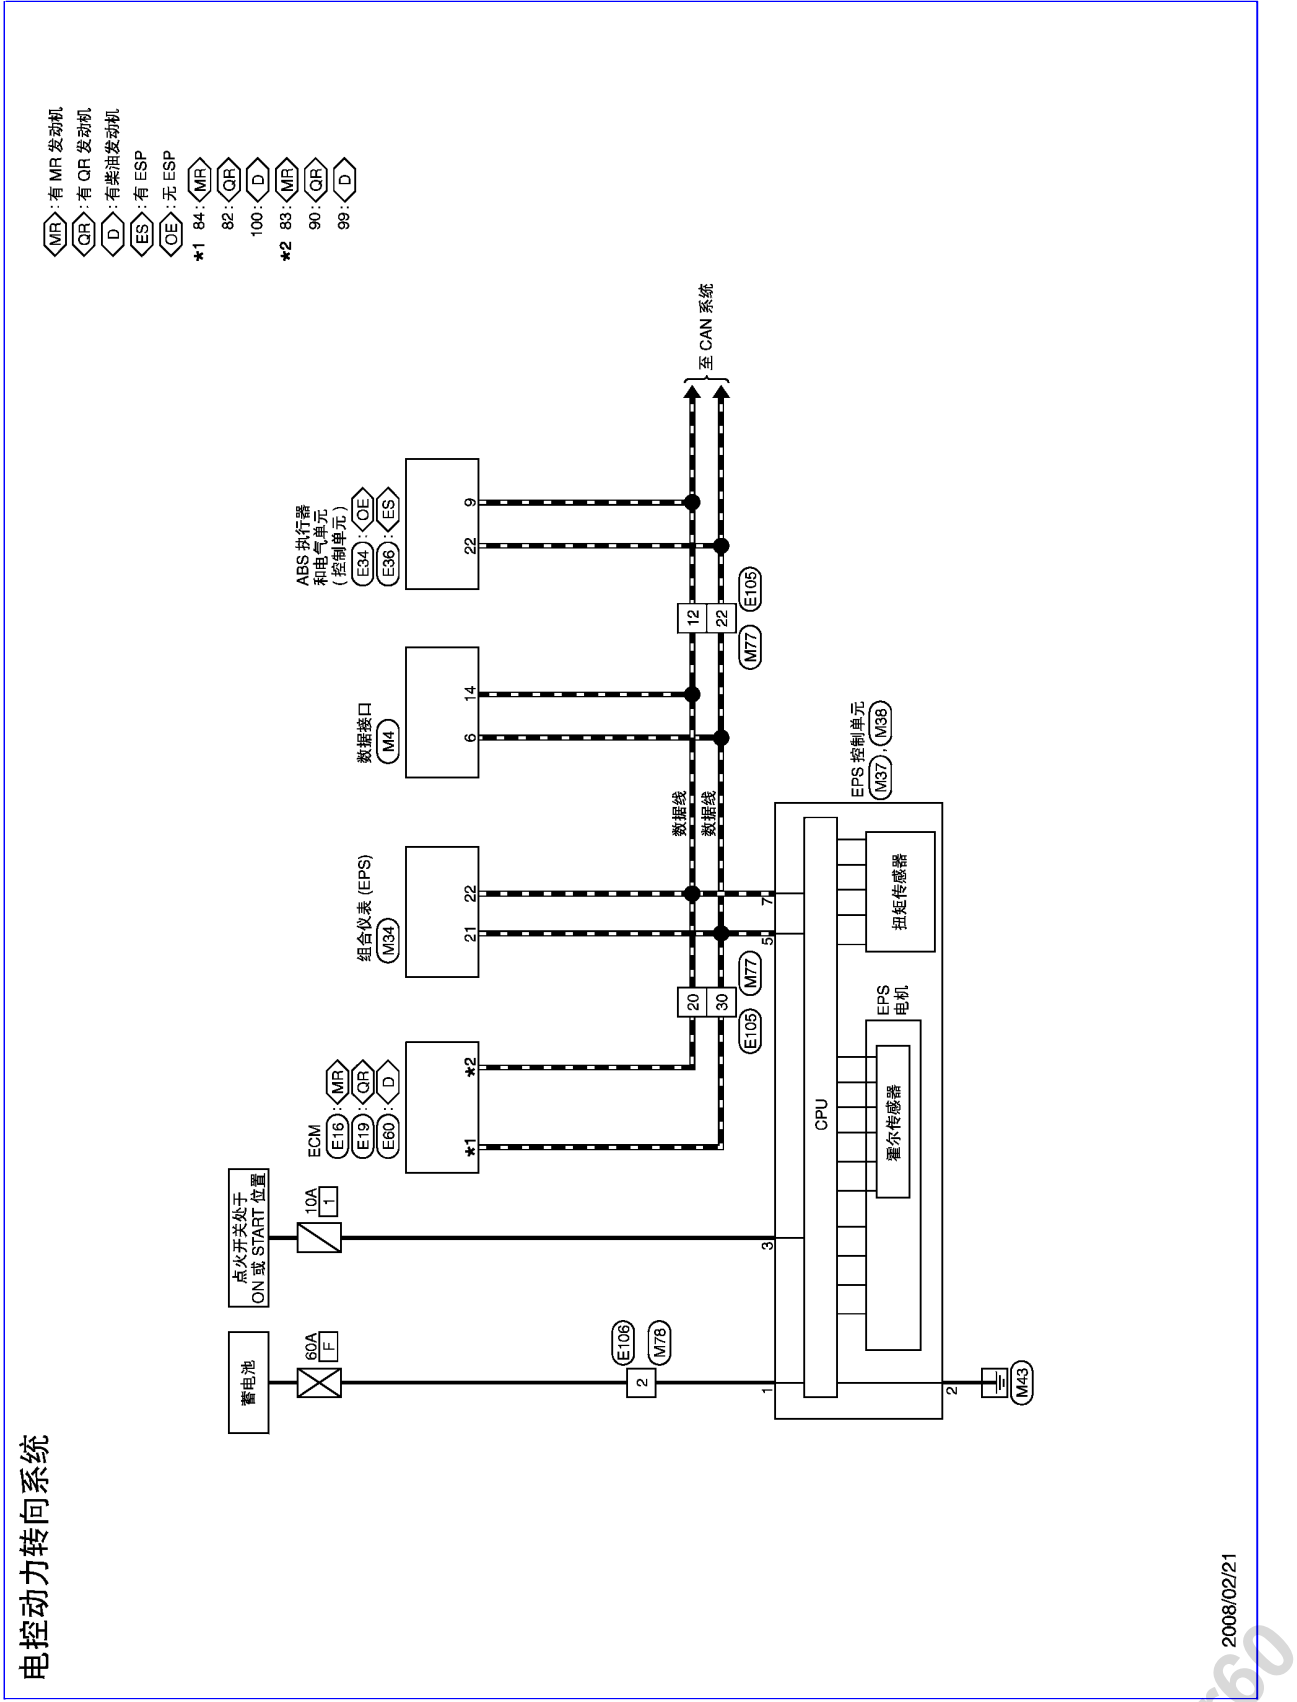


电控动力转向系统

接头编号	E16
接头名称	ECM (有 MR 发动机)
接头类型	MAA24FB-MEA8-LH

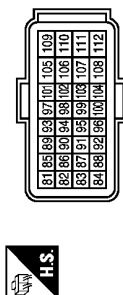


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
83	P	CAN-L
84	L	CAN-H

接头编号	E19
接头名称	ECM (有 OR 发动机)
接头类型	BAA32FB-AHY8

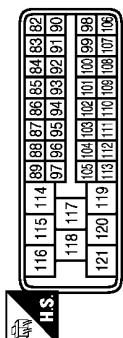


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
82	L	VEH-CAN-H
90	P	VEH-CAN-L

接头编号	E34
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元) (无 ESP)
接头类型	RH28FB-NU4-DH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	P	CAN-L
22	L	CAN-H

接头编号	E36
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元) (有 ESP)
接头类型	RH28FB-NU4-DH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	P	CAN-L
22	L	CAN-H

接头编号	E60
接头名称	ECM (有柴油发动机)
接头类型	RH24FB-R28-L-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
89	P	主 CAN-L (车身)
100	L	主 CAN-H (车身)

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS18-TM4




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
12	P	-
20	P	-
22	L	-
30	L	-

接头编号	E108
接头名称	导线至导线
接头类型	LO2FB-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-

电控动力转向系统

接口编号	M24
接口名称	组合仪表
接口类型	SAB40FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接口编号	M78
接口名称	导线至导线
接口类型	L02MB-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	-

接口编号	M37
接口名称	EPS 控制单元
接口类型	MAA08FB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	W	IGN
5	L	CAN-H
7	P	CAN-L

接口编号	M38
接口名称	EPS 控制单元
接口类型	ANA02FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	BAT
2	B	GND

接口编号	M77
接口名称	导线至导线
接口类型	TH80MW-CSI6-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
12	P	-
20	P	-
22	L	-
30	L	-