
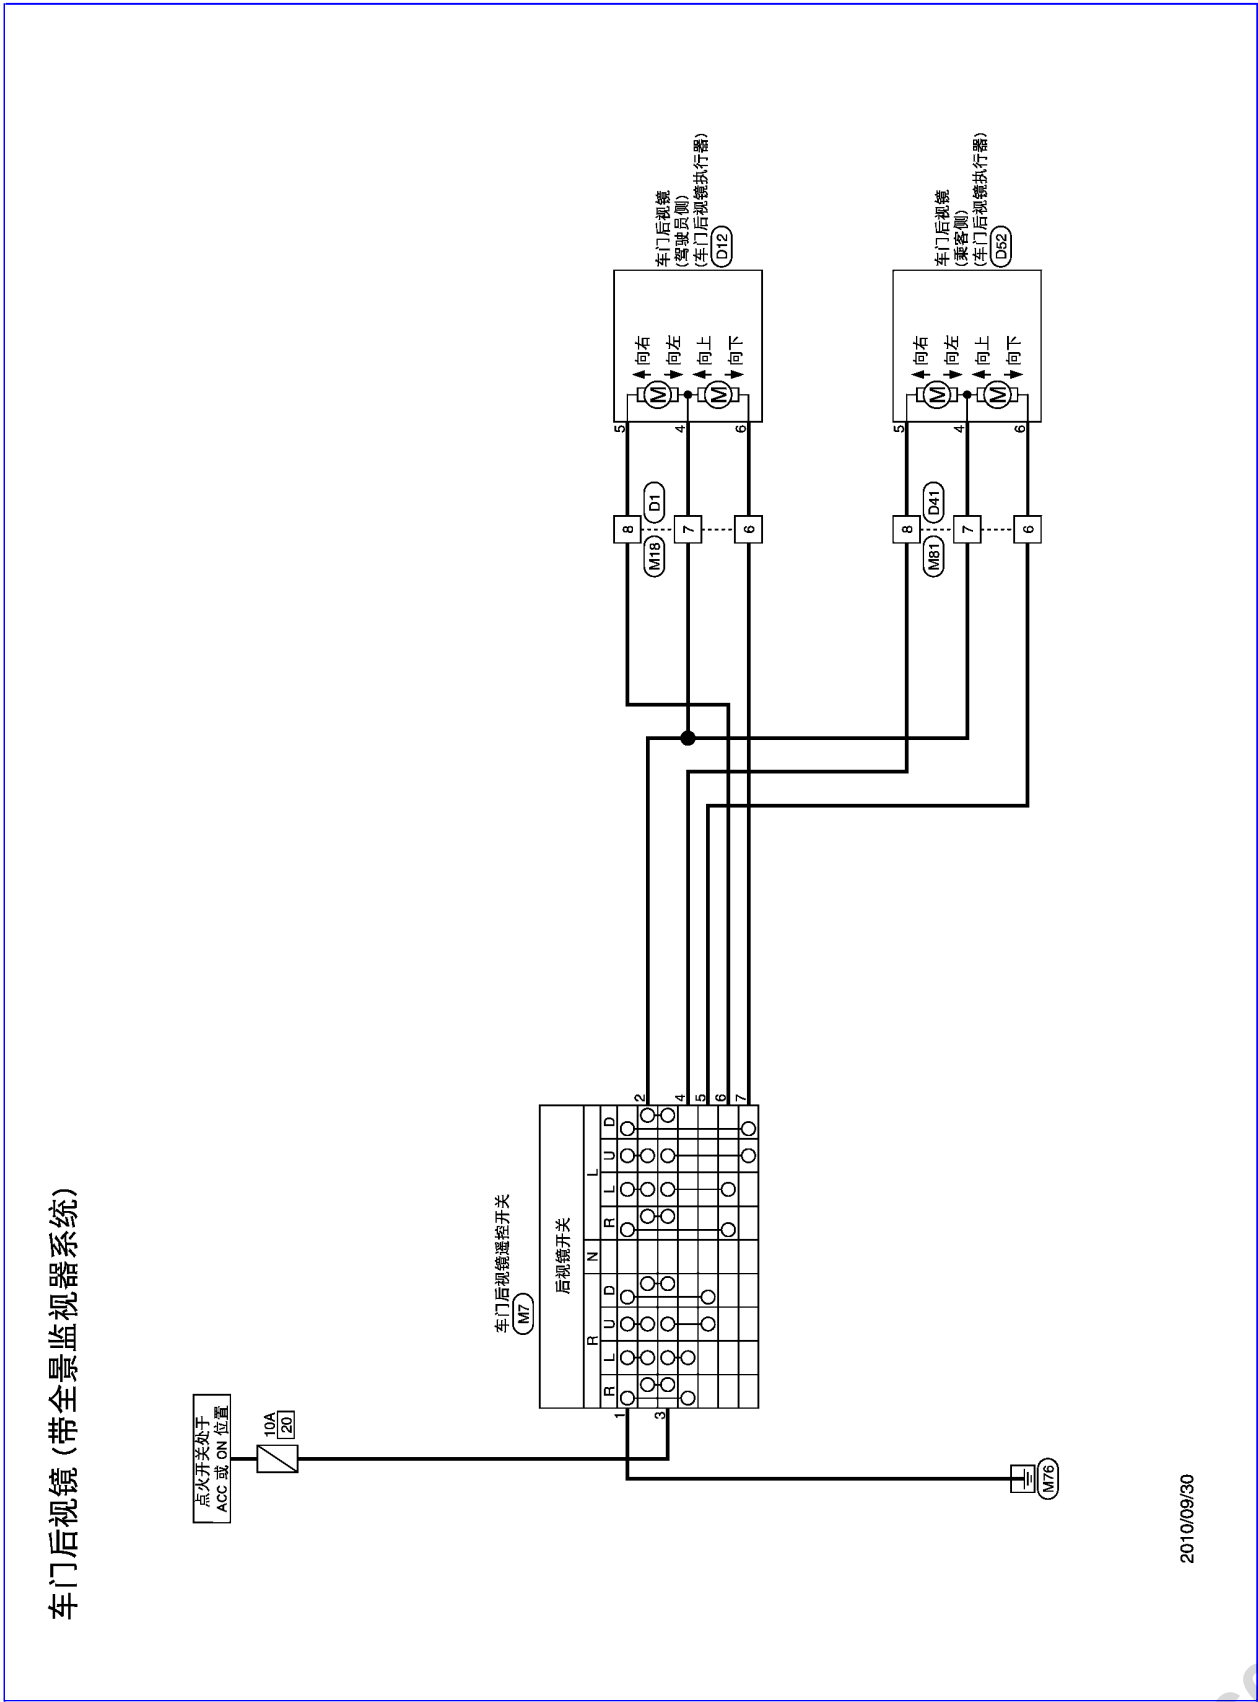





电路图-车门后视镜系统 (带全景监视器)-






车门后视镜 (带全景监视器系统)

接头编号	D1	接头编号	D12	接头编号	D41	接头编号	D52	
接头名称	导线至导线	接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)	接头名称	导线至导线	接头名称	车门后视镜 (乘客侧)	
接头类型	TH10FW-NH	接头类型	TH12MW-NH	接头类型	TH10FW-NH	接头类型	TH12MW-NH	
 		 		 		 		
端子号	导线颜色	信号名称	端子号	导线颜色	信号名称	端子号	导线颜色	信号名称
6	GR	-	4	G	-	6	V	-
7	G	-	5	L	-	7	R	-
8	L	-	6	GR	-	8	G	-
 		 		 				
接头编号	M7	接头编号	M18	接头编号	M81			
接头名称	车门后视镜遥控开关	接头名称	导线至导线	接头名称	导线至导线			
接头类型	NS10FW-CS	接头类型	TH10MW-NH	接头类型	TH10MW-NH			
端子号	导线颜色	信号名称	端子号	导线颜色	信号名称			
1	B	-	6	GR	-			
2	R	-	7	G	-			
3	SB	-	8	L	-			
4	G	-						
5	V	-						
6	L	-						
7	GR	-						

电路图-车门后视镜系统 (不带全景监视器)-

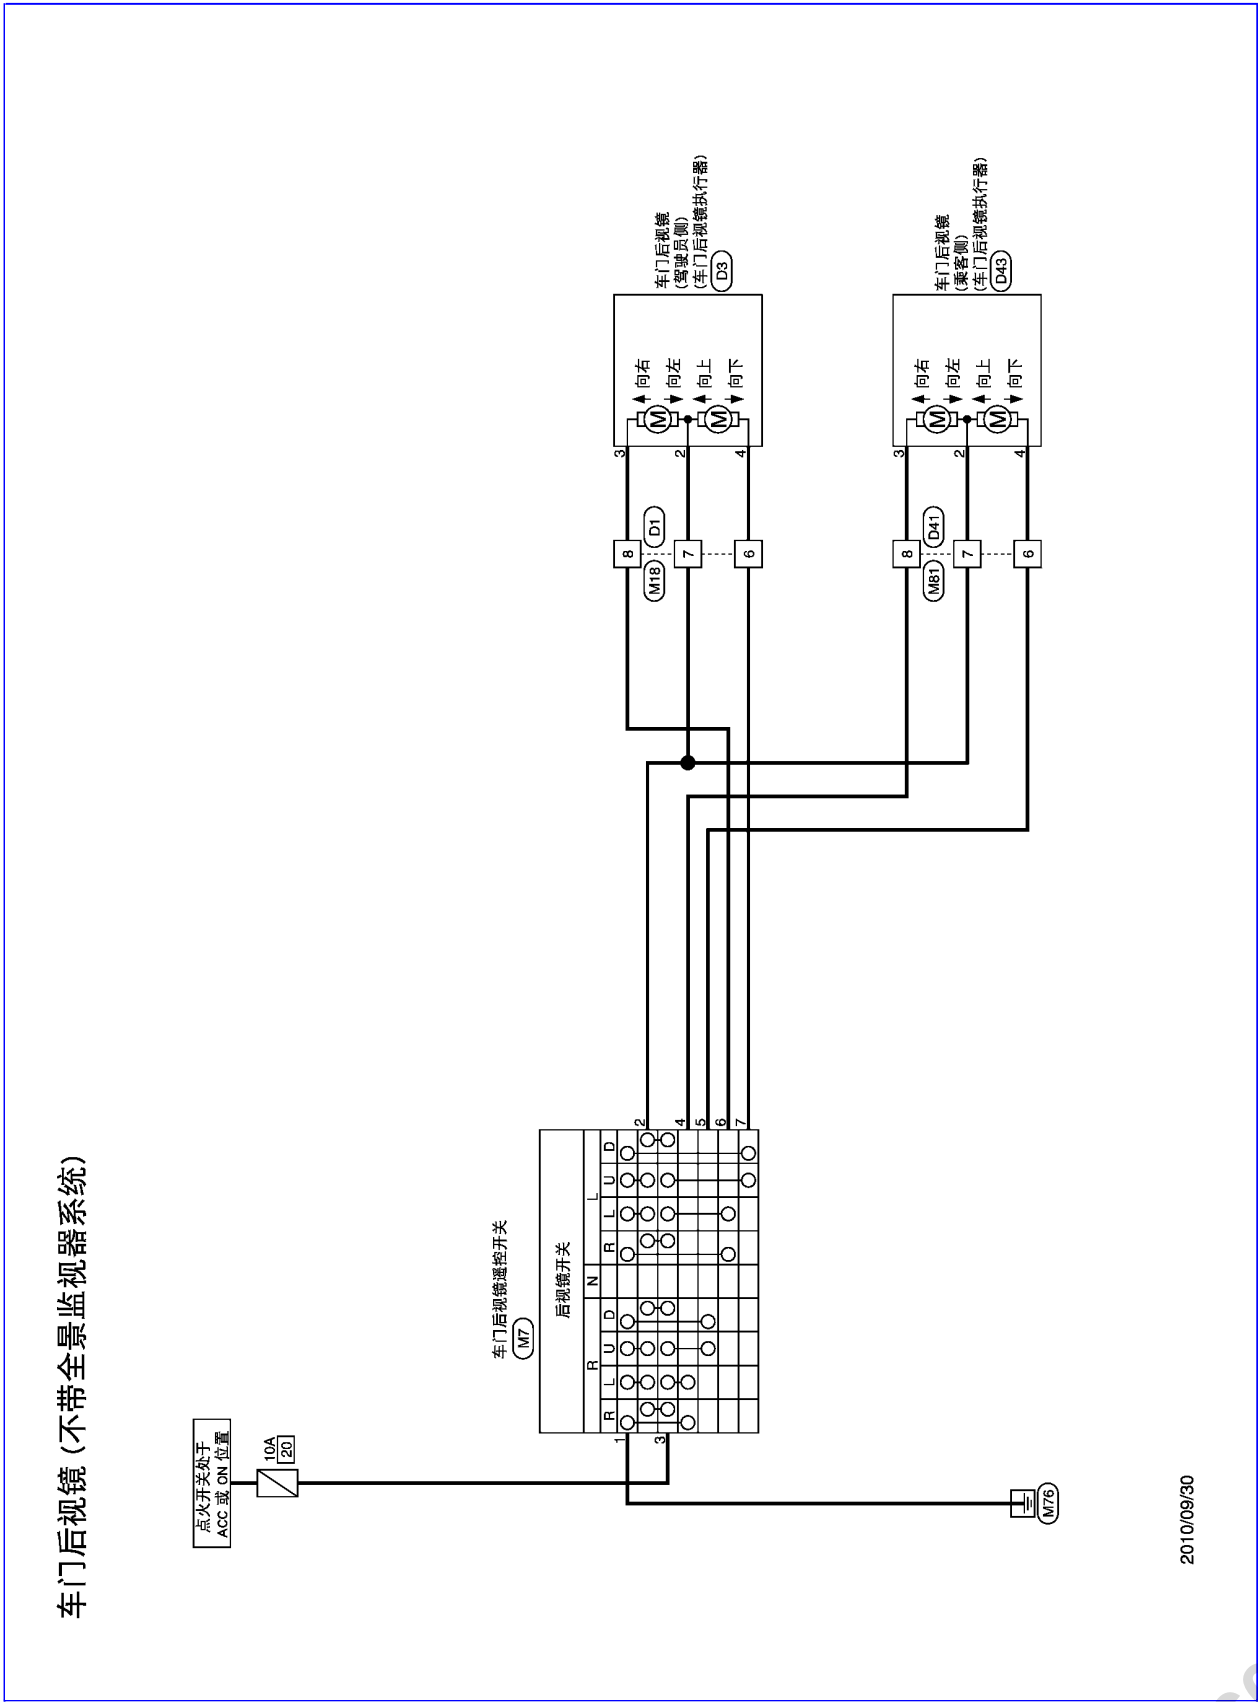

车门后视镜 (不带全景监视器系统)			
接头编号	D1	接头编号	D3
接头名称	导线至导线	接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)
接头类型	TH16FW-NH	接头类型	TH08MW-NH
 		 	
端子号	导线颜色	信号名称	规格
6	GR	-	
7	G	-	
8	L	-	
接头编号	M7	接头编号	M18
接头名称	车门后视镜解锁开关	接头名称	导线至导线
接头类型	NS10FW-CS	接头类型	TH16MW-NH
 		 	
端子号	导线颜色	信号名称	规格
1	B	-	
2	R	-	
3	SB	-	
4	G	-	
5	V	-	
6	L	-	
7	GR	-	
接头编号	D41	接头编号	D43
接头名称	导线至导线	接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	TH16FW-NH	接头类型	TH08MW-NH
 		 	
端子号	导线颜色	信号名称	规格
6	V	-	
7	R	-	
8	G	-	
接头编号	M81	接头编号	M81
接头名称	导线至导线	接头名称	导线至导线
接头类型	TH16MW-NH	接头类型	TH16MW-NH
 		 	
端子号	导线颜色	信号名称	规格
6	V	-	
7	R	-	
8	G	-	
端子号	导线颜色	信号名称	规格
4	R	-	
5	G	-	
6	V	-	