



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
AV
O
P

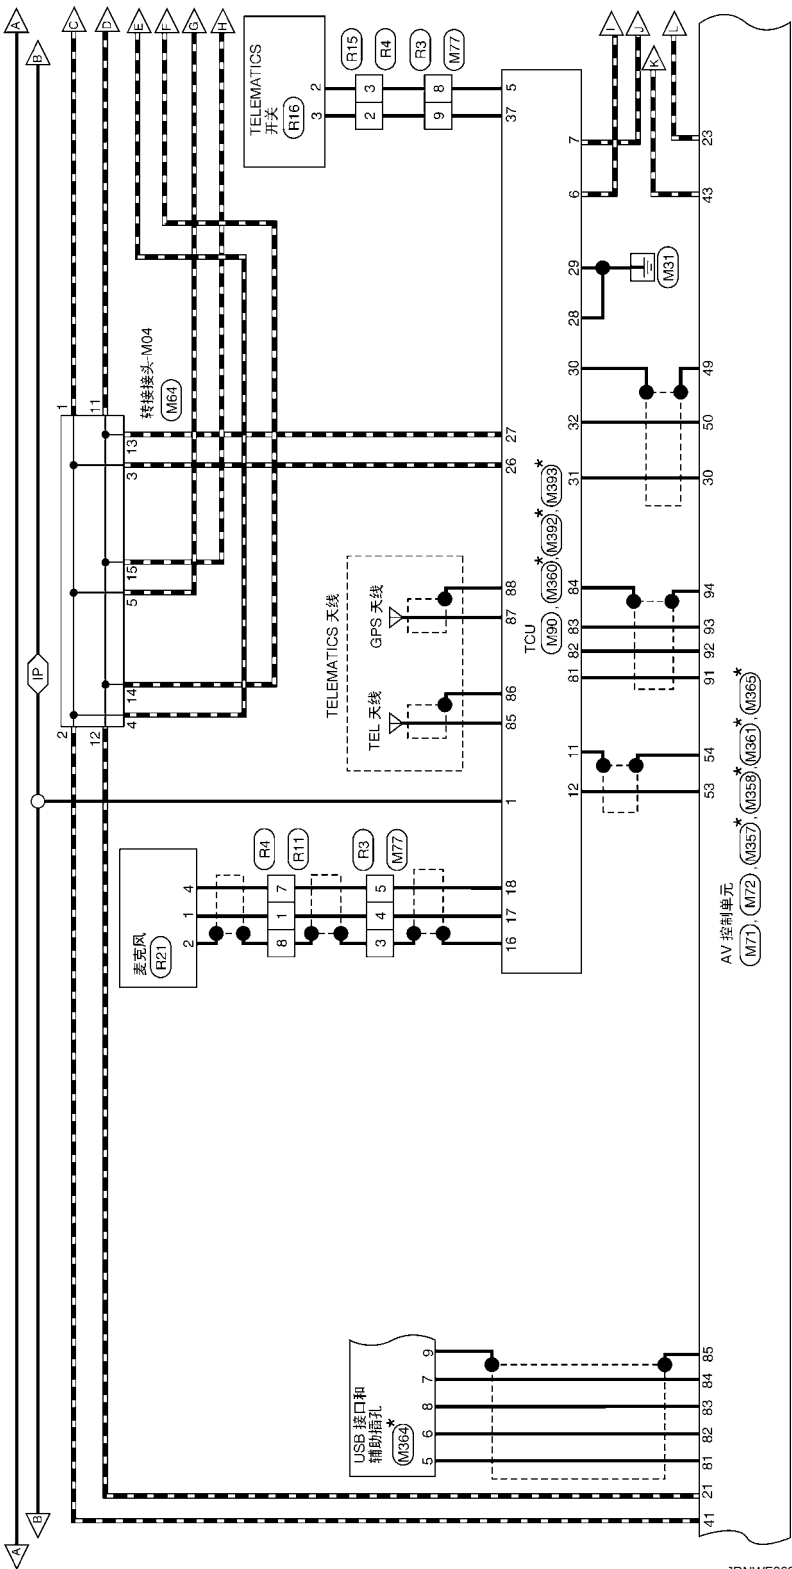


JRNWF0639GB

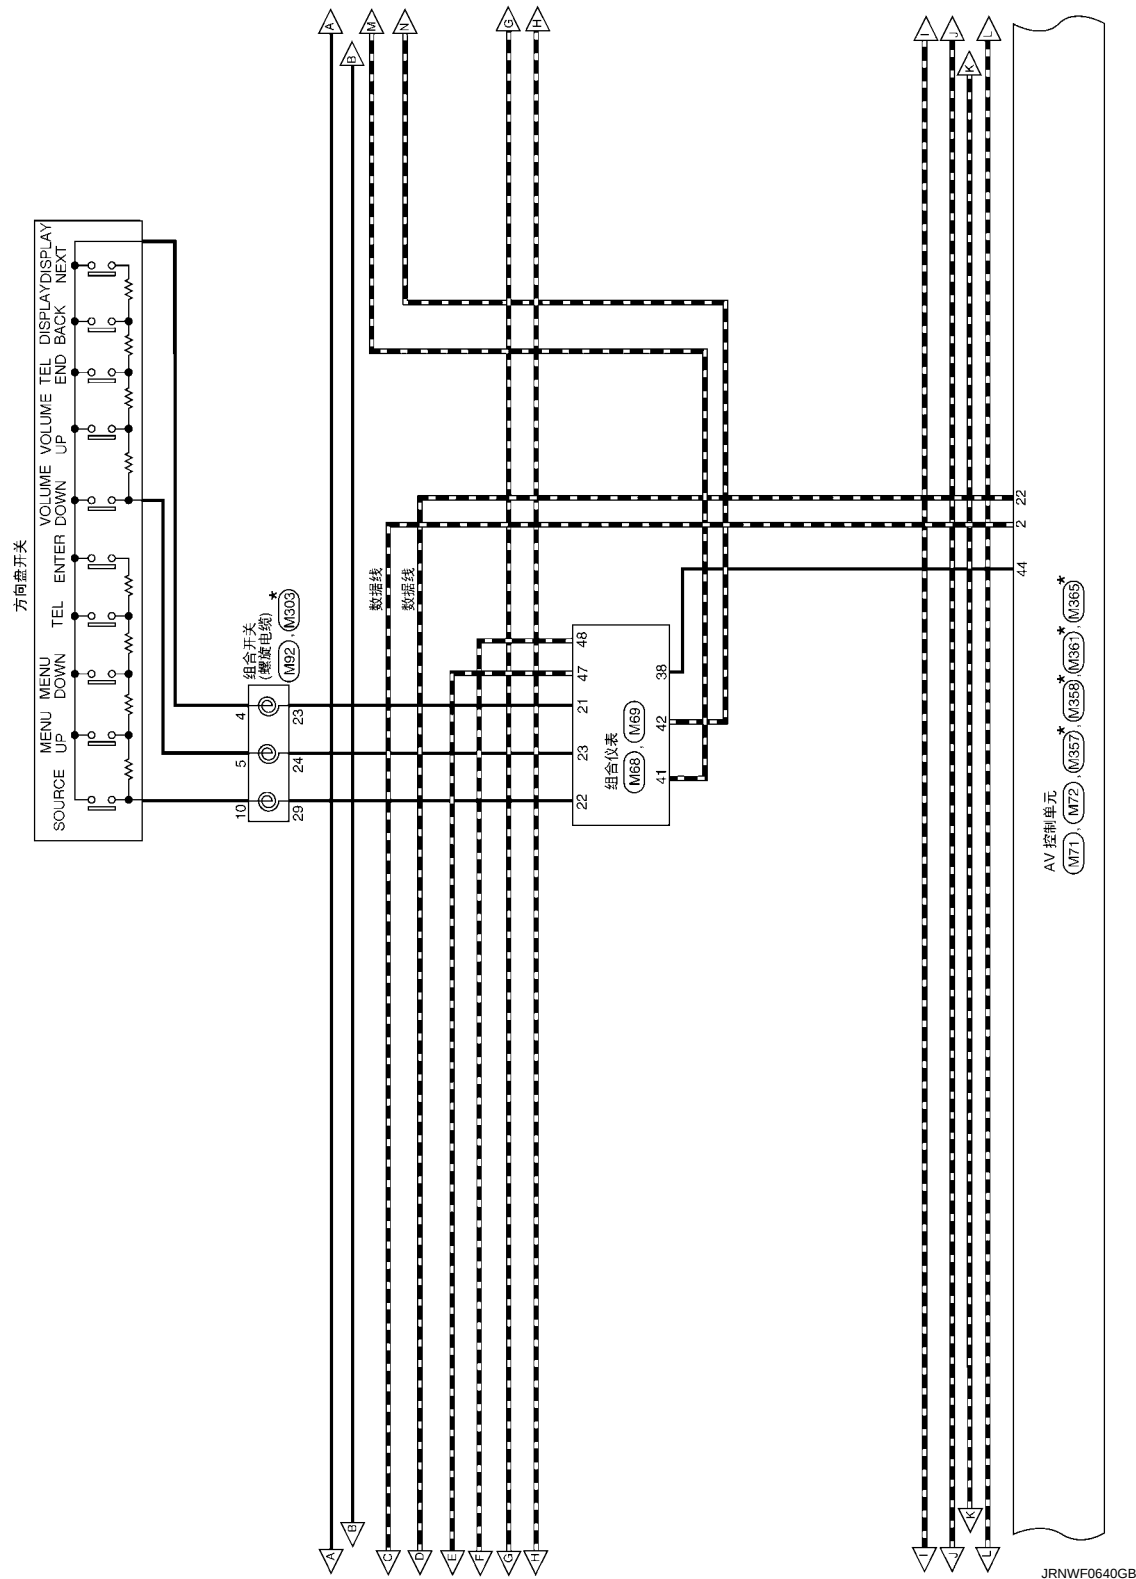


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P


AV

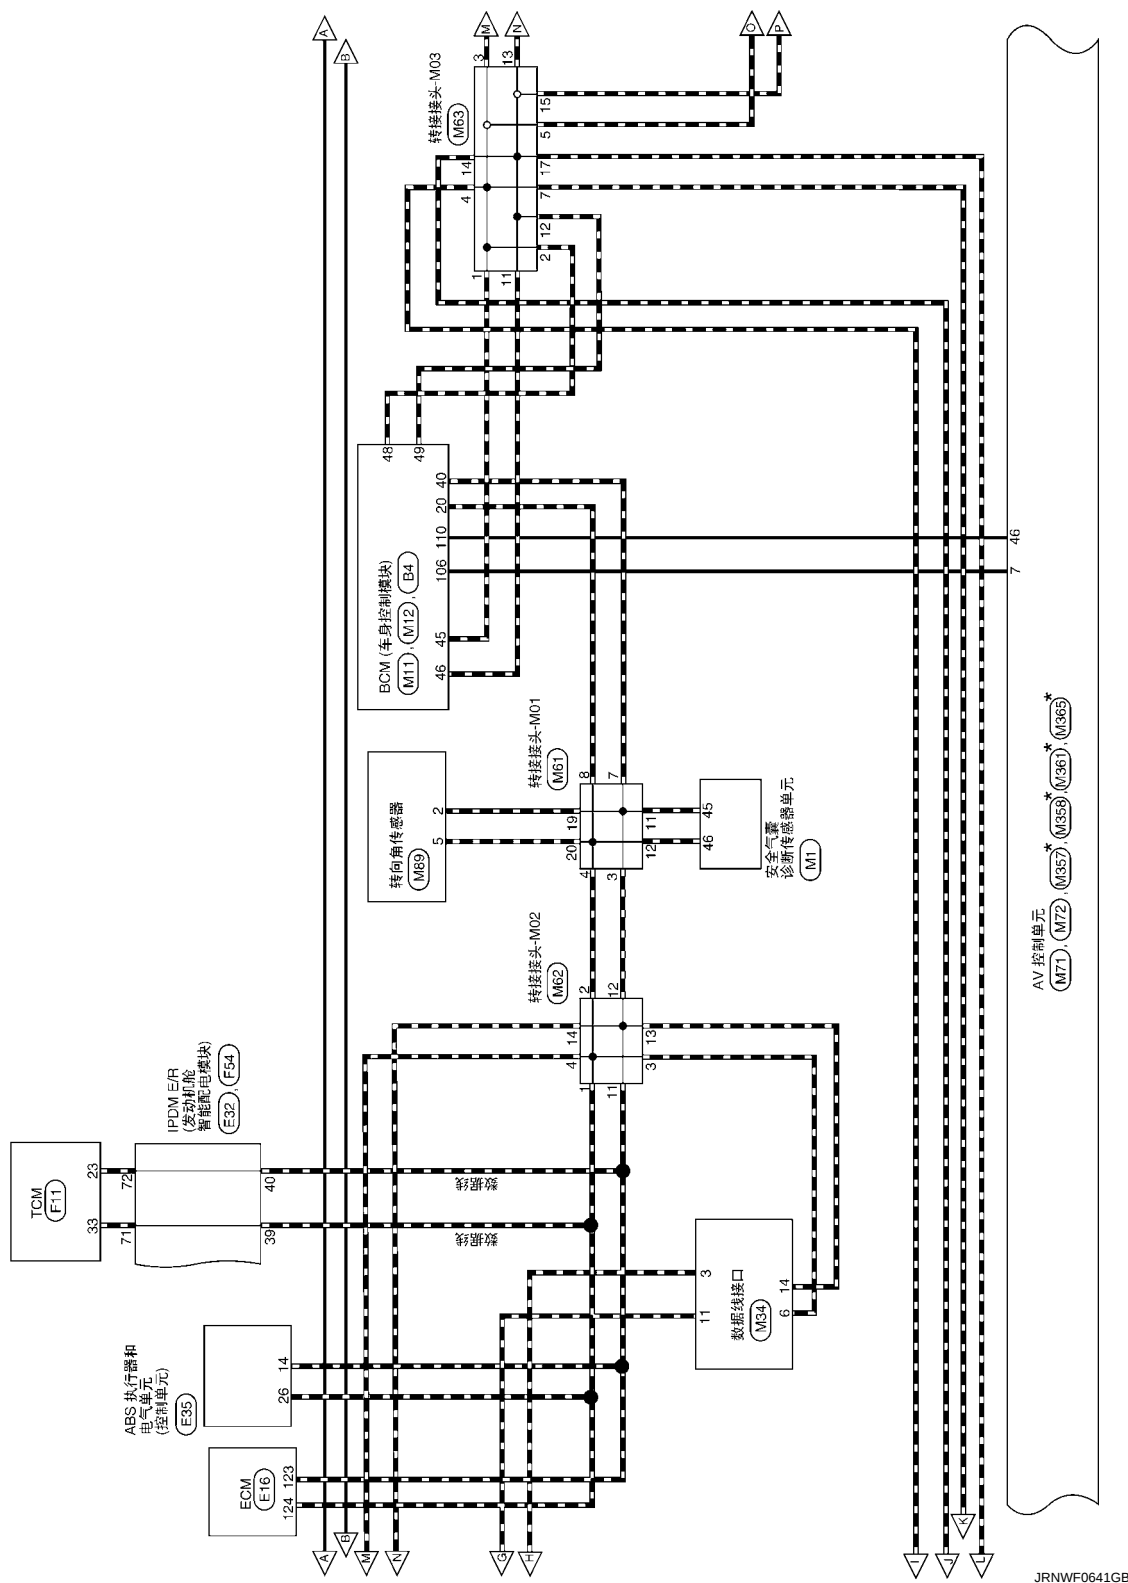

JRNWF0641GB

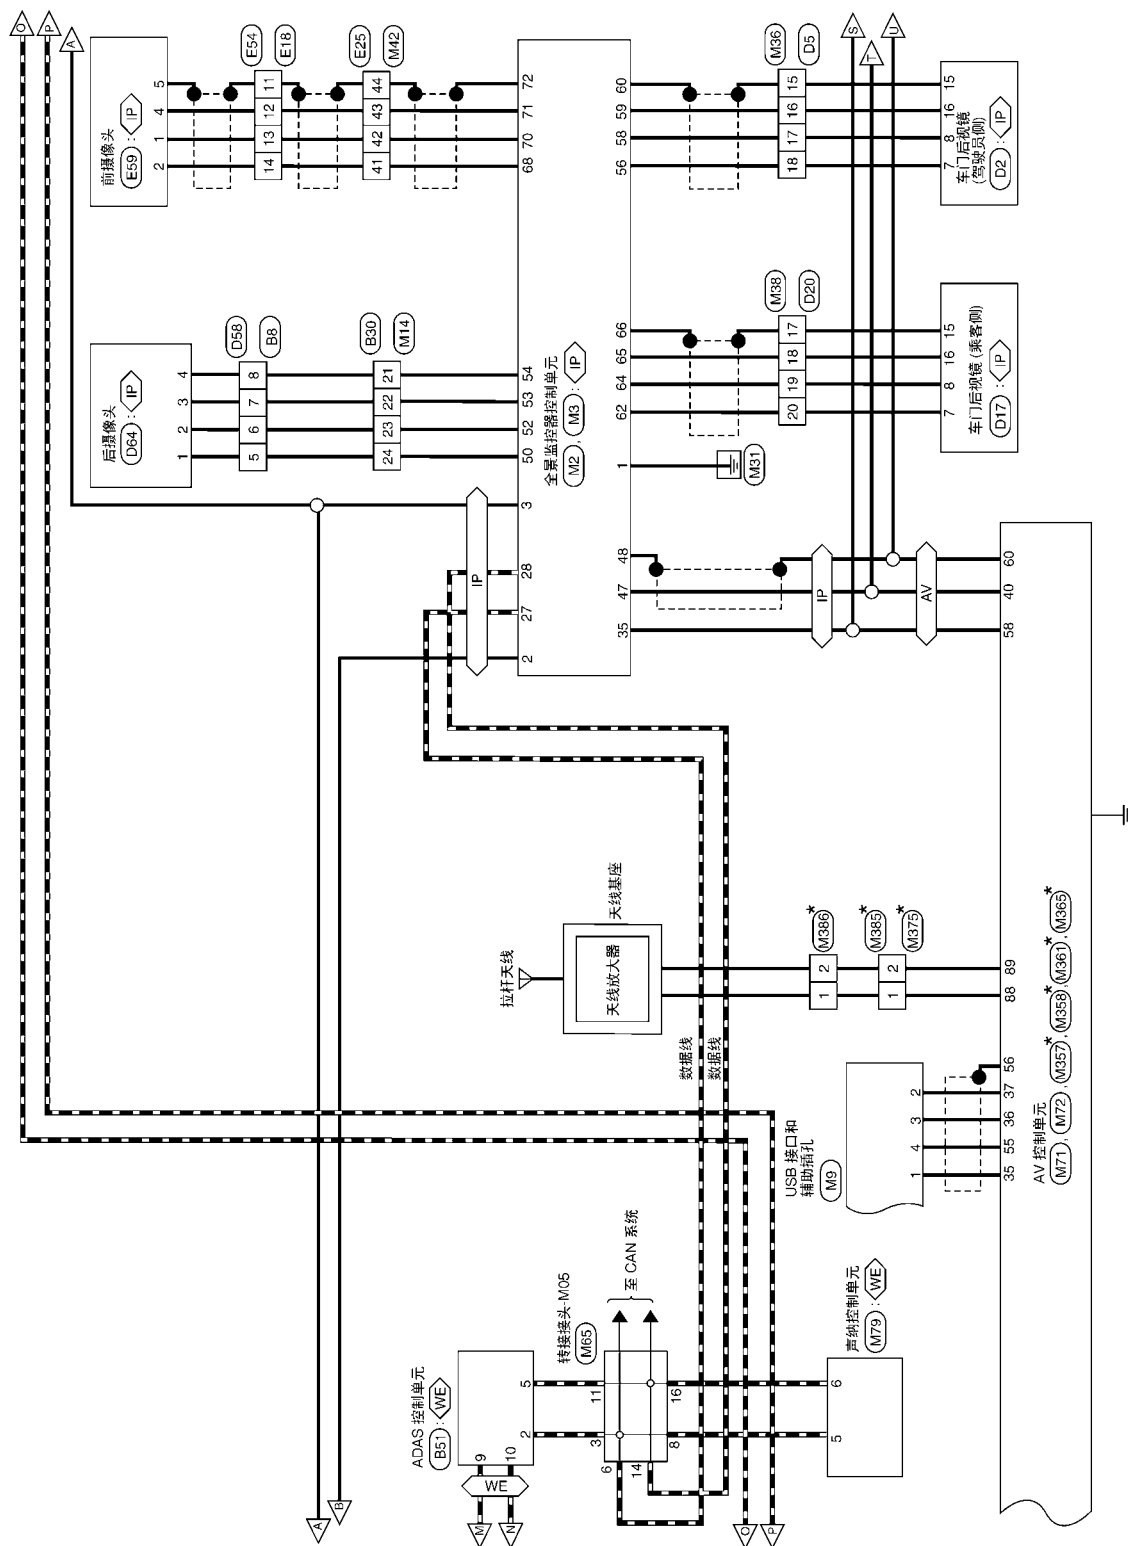


JRNWF0642GB

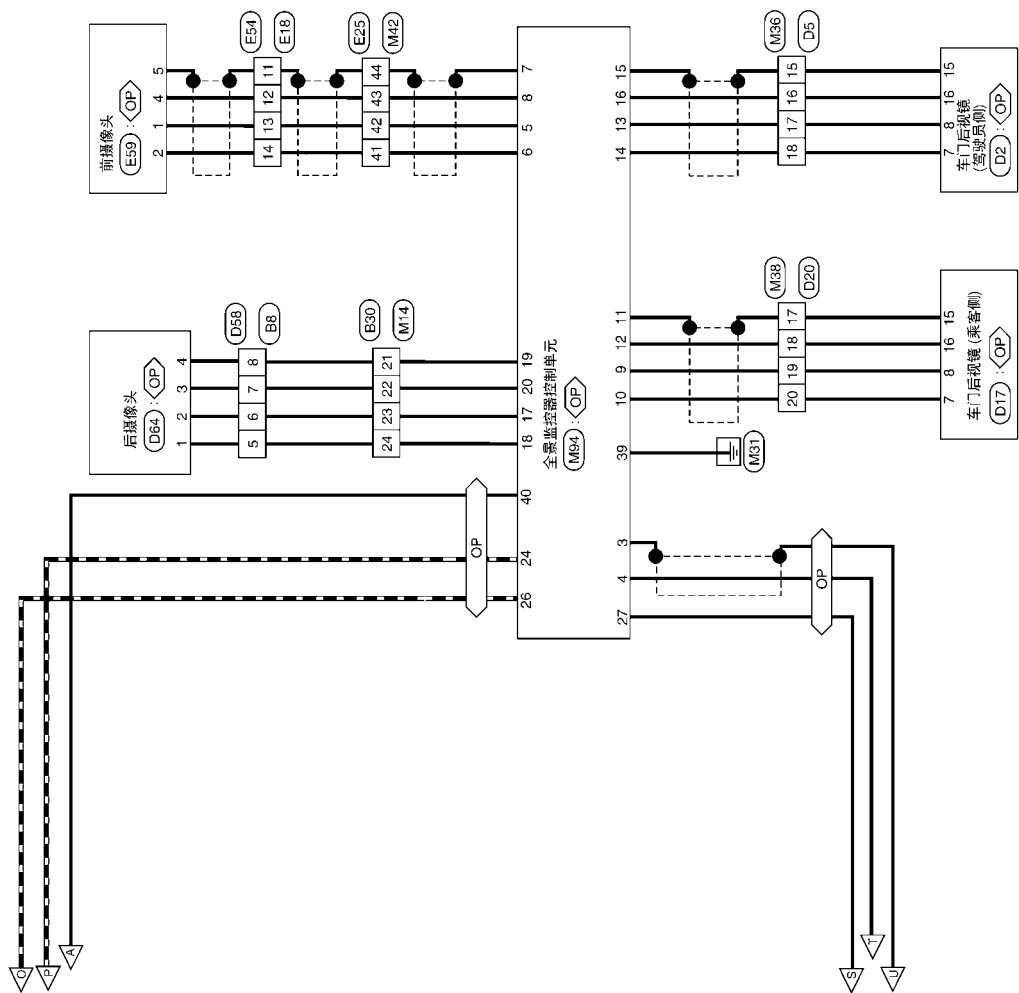

JRNWF0643GB


音响和导航

接头编号	B4
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40F-VH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	LG	后门/开启磁阻开关
10	R	右后车门开关
11	B	后窗门开关
12	W	左后车门开关
13	BR	乘客侧车门开关 [配备智能钥匙]
13	R	乘客侧车门开关 [未配备智能钥匙]
15	G/W	后窗侧窗启动停止
16	B	后窗门开启磁阻开关
17	SF	驾驶员侧车门开关
20	L	CAH-H
21	V	后玻璃天线 (-)
22	Y	车内钥匙天线 (行李箱) (+)
23	L	车内钥匙天线 (行李架) (+)
24	LG	右玻璃天线 (-)
39	BR	高位制动灯 [配备智能钥匙]
39	W	高位制动灯 [未配备智能钥匙]
40	P	CAH-L

接头编号	B8
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40F-VH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	G	-
5	R	-
6	B	-
7	W	-
8	V	-

接头编号	B19
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MVC-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/R	-
2	L/R	-
3	L/R	-
4	L/R	-
5	L/R	-
6	G	-
7	V	-

接头编号	B22
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MVC-CS16-TM4

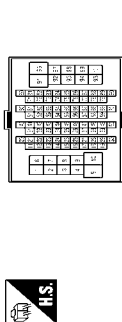


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	G	-
20	G	-
21	BR	-
22	SF	-
23	W	-

接头编号	B29
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08MVC-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L/L	-
2	L/R	-
3	Y	-
6	L/L	-
7	L/R	-
8	L/R	-

接头编号	B30
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MVC-HH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	W	-
3	W	-
4	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5	B	-
6	L	-
7	W	-
8	G	-
9	W	-
10	P	-
11	L	-
12	G	-
16	Y	-
17	L	-
18	BG	-
19	GR	-
20	P	-
21	V	-
22	W	-
23	B	-
24	R	-

接头编号	B31
接头名称	驻车制动开关
接头类型	PD15-A




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-



JRNWF0644GB

音响和导航

接头编号	B51
接头名称	ADAS 控制单元
接头类型	TH24FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	接地
2	L	ITS 通信-H
3	S3	点火电源
5	Y	ITS 通信-L
9	L	CAN-H
10	R	CAN-L

接头编号	B62
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08NW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	-
2	Y	-
3	L	-
4	LA/Y	-
5	LA/V	-
6	LA/G	-
7	LA/V	-

接头编号	B67
接头名称	导线至导线
接头类型	TH60MW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LA/G	-
6	LA/R	-
7	LA/B	-
80	LA/V	-
81	LA/Y	-
82	L	-
83	R	-
84	L	-
85	Y	-
86	S3	-
87	BG	-
88	L	-
89	Y	-
95	L	-
99	LG	-
100	Y	-

接头编号	D2
接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)
接头类型	TH16MW-4H



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	LG	-
4	G	-
5	W	-
7	GR	-

8	G	-
10	B	-
12	GR	-
13	G	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-

接头编号	D3
接头名称	左前车门扬声器
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	BR	-

接头编号	D5
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	BG	-
3	LG	-
4	G	-
5	G	-
6	R	-
7	V	-
8	R	-
9	Y	-

10	SR	-
11	BR	-
12	L	-
15	B	-
16	Y	-
17	G	-
18	GR	-
19	B	-
20	S3	-
21	V	-
22	W	-
23	BR	-
24	GR	-

接头编号	D17
接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	TH16MW-4H



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	GR	-
5	Y	-
7	L	-
8	V	-
10	B	-
12	V	-
13	V	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-


音响和导航

接头编号	D18
接头名称	右前车门扬声器
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-

接头编号	D20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH02FW-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	-
5	GB	-
6	B	-
7	V	-
8	V	-
9	R	-
10	V	-
11	R	-
12	G	-
15	B	-
16	BC	-
17	B	-
18	Y	-
19	V	-
20	L	-
21	B	-
22	S8	-
23	R	-

24	P	-
接头编号	D31	
接头名称	导线至导线	
接头类型	MS00FW-CS	



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/R	-
2	LA/P	-
3	LA/L	-
4	R	-
5	L	-
6	G	-
7	V	-

接头编号	D35
接头名称	左后车门扬声器
接头类型	NS00FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	R	-

接头编号	D41
接头名称	导线至导线
接头类型	NS00FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-
3	L	-
4	V	-
5	V	-
6	G	-
7	V	-

接头编号	D45
接头名称	右后车门扬声器
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	Y	-

接头编号	D58
接头名称	导线至导线
接头类型	TH00MW-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-
3	G	-
5	R	-
6	B	-
7	W	-
8	V	-


接头编号	D64
接头名称	后撞雾灯
接头类型	TH00MW-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	电源
2	B	接地
3	W	初始 +
4	V	初始 -


音响和导航

接头编号	E5
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80F057-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	-
2	W	-
20	G	-
21	L	-
22	R	-
23	W	-


接头编号	E16
接头名称	ECM
接头类型	PH24F9-K23-LM



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
121	G	大气压力传感器
123	P	CAN-L
124	L	CAN-H
125	Y	传感器电源
133	LG	点火开关
134	LG	ASD 方向偏开关
135	B	传感器接地
139	G	制动灯开关
140	V	制动踏板位置开关
142	L	传感器电源
143	W	加速踏板位置传感器 2
144	LG	传感器接地
145	P	ECM 电源
146	V	传感器电源


147	B	ECM 接地
148	L	传感器电源
149	B	ECM 接地
150	V	加速踏板位置传感器 1
151	LG	传感器接地
152	B	ECM 接地

接头编号	E18
接头名称	导线至导线
接头类型	TH15AW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	SB	-
3	BE	-
4	Y	-
5	P	-
6	V	-
7	R	-
8	W	-
13	屏蔽	-
14	R	-
15	R	-
16	W	-
17	P	-
18	G	-

接头编号	E25
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
6	P	-
7	LG	-
31	SB	-
32	BE	-
33	Y	-
34	P	-
35	V	-
36	R	-
40	LG	-
41	W	-
42	B	-
43	屏蔽	-
44	屏蔽	-
51	BE	-
52	LG	-
53	P	-
59	V	-
60	L	-
61	P	-
62	G	-
63	BB	-
64	BE	-
65	BE	-
66	R	-
67	Y	-
68	W	-
69	W	-
70	R	-
80	W	-
81	B	-
82	屏蔽	-

接头编号	E31
接头名称	PDM E/R (发动机兼智能配电模块)
接头类型	HS16G7-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	BR	-
4	LG	-
8	SB	-
9	Y	-
12	B	-
16	LG	-
17	W	-


接头编号	E32
接头名称	PDM E/R (发动机兼智能配电模块)
接头类型	TH24G1-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
19	LG	-
22	P	-
24	L	-
30	Y	-
31	R	-
32	W	-
33	P	-
39	L	-
40	P	-
41	G	-
42	L	-


音响和导航

接头编号	E35
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BE2244F8-BH/G-30/2-3/4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	电机电源
4	W	右前主轮传感器信号
8	P	左前主轮传感器信号
13	B	接地 (电机)
14	P	CAN-L
15	BR	VDC OFF 开关
16	R	右后主轮传感器电源
17	W	右后主轮传感器信号
18	G	左后主轮传感器信号
19	V	左后主轮传感器电源
25	BR	阀门电源
26	L	CAN-H
28	G	辅助电源
29	R	右后主轮传感器信号
31	L	左后主轮传感器信号
33	B	接地 (阀门)


接头编号	E54
接头名称	导线至导线
接头类型	TH1657A-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G	-
3	L	-
4	Y	-
5	BR	-


5	B	-
7	GR	-
8	V	-
11	屏蔽	-
12	LG	-
13	V	-
14	L	-
15	BR	-
16	GR	-

接头编号	E59
接头名称	摄像头
接头类型	RH405F6-LV



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	L	-
4	LG	-
5	屏蔽	-


接头编号	F31
接头名称	TCM
接头类型	RH405F6-R22-L-BH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	S/B	L 档开关
4	Y	D 档开关
5	V	N 档开关
6	LG	R 档开关
7	V	P 档开关


11	LG	传感器接地
12	BR	CVT 油温传感器
16	L	辅助压力传感器
17	P	主压力传感器
23	P	CAN-L
24	LG	输入速度传感器
26	G	传感器电源
30	GR	管带压力电磁阀
33	L	CAN-H
34	W	输出速度传感器
35	R	主速度传感器
37	S/B	高压电磁阀
38	G	高压电磁阀控制电磁阀
39	Y	辅助压力电磁阀
40	V	主压力电磁阀
41	B	接地
42	B	接地
45	V	离合器电源
46	V	离合器电源
47	BR	点火电源
48	BR	点火电源

接头编号	F54
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	TH-24E-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
71	L	-
72	P	-
73	S/B	-
74	LG	-
76	LG	-
77	BR	-
79	LG	-
80	W	-
81	P	-
82	Y	-
86	Y	-
90	L	-
94	S/B	-

接头编号	M1
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	NH28FV-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
25	S/B	AS(+)
26	V	AS(+)
27	B	接地
29	G	DM(-)
30	Y	DM(+)
31	P	ECZS(-)
39	屏蔽	接地
41	L	ECZS(+)
45	P	CAN-L
46	L	CAN-H
49	BR	ACL
50	R	IGN

接头编号	M2
接头名称	全副监控系统单元
接头类型	TH405F7-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	Y	蓄电池电源
3	S/B	点火信号
27	L	CAN-H
28	R	CAN-L
35	B/G	全副监控系统识别信号

音响和导航

接头编号	接头名称	接头类型
M43	主要 乘客控制单元	TH2ZF-W-NH



			48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
			47			53			59				65		71

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
47	G	摄像头图像信号
48	屏蔽	摄像头图像信号接地
50	R	后摄像头电源
52	B	后摄像头接地
53	W	后摄像头图像信号 (+)
54	V	后摄像头图像信号 (-)
56	L	前摄像头图像信号
58	Y	前摄像头图像信号接地
59	G	前摄像头图像信号 (+)
60	屏蔽	前摄像头图像信号接地
62	B	前摄像头图像信号 (-)
64	L	前摄像头图像信号 (+)
65	屏蔽	前摄像头图像信号接地
66	屏蔽	前摄像头图像信号接地
68	V	前摄像头图像信号 (-)
70	L	前摄像头图像信号 (+)
71	屏蔽	前摄像头图像信号接地
72	屏蔽	前摄像头图像信号接地

接头编号	接头名称	接头类型
M49	USB 接口和辅助孔	TH04F-W-NH



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	左转向灯
2	V	左转向灯
3	V	右转向灯
4	G	右转向灯


接头编号	接头名称	接头类型
M11	BCM (车身控制模块)	TH40F-E-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

音响和导航

接头编号	M74
接头名称	数据接口
接头类型	BDLF-W



12	L	-
13	屏蔽	-
16	G	-
17	V	-
18	L	-
19	B	-
20	BR	-
21	V	-
22	GR	-
23	BR	-
24	GR	-

接头编号	M42
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80W-CS16-TM4



1	LA/R	-
6	P	-
7	SB	-
31	W	-
32	L	-
33	Y	-
34	LG	-
35	R	-
36	BG	-
40	GR	-
41	L	-
42	V	-
43	LG	-
44	屏蔽	-
51	GR	-
52	G	-
53	BR	-
54	LG	-
55	P	-
56	GR	-
57	BR	-
58	Y	-
59	SB	-
60	V	-
80	L	-
81	P	-
82	屏蔽	-

接头编号	M15
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80W-CS16-TM4



接头编号	M38
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH



1	LA/R	-
6	P	-
7	SB	-
31	W	-
32	L	-
33	Y	-
34	LG	-
35	R	-
36	BG	-
40	GR	-
41	L	-
42	V	-
43	LG	-
44	屏蔽	-
51	GR	-
52	G	-
53	BR	-
54	LG	-
55	P	-
56	GR	-
57	BR	-
58	Y	-
59	SB	-
60	V	-
80	L	-
81	P	-
82	屏蔽	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LA/G	-
6	LA/R	-
7	LA/B	-
80	LG	-
81	GR	-
82	L	-
83	R	-
84	Y	-
85	SB	-
86	BG	-
87	V	-
88	Y	-
89	L	-
90	LG	-
100	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
4	B	-
5	GR	-
9	B	-
8	V	-
9	R	-
10	Y	-
11	P	-
12	G	-
15	B	-
16	BG	-
17	屏蔽	-
18	Y	-
19	L	-
20	B	-
21	B	-
22	LG	-
23	P	-
24	W	-

接头编号	M26
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH




1	B	-
2	BG	-
3	LG	-
4	G	-
5	G	-
6	G	-
7	V	-
8	R	-
9	Y	-
10	GR	-
11	V	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	BG	-
3	LG	-
4	G	-
5	G	-
6	G	-
7	V	-
8	R	-
9	Y	-
10	GR	-
11	V	-

JRNWF0650GB


音响和导航

接头编号	M49
接头名称	保险盒 (J/B)
接头类型	NS16FW-C5



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
10B	LG	-
13B	W	-
16B	W	-
18	R	-
30	Y	-
40	LG	-
5R	GR	-
6B	R	-
7B	Y	-
8B	BC	-
9B	L	-


接头编号	M61
接头名称	转接接头-M01
接头类型	NH20FL-D



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	BR	-
3	P	-
4	L	-
7	P	-
8	L	-
9	R	-
10	BR	-
11	P	-


12	L	-
15	P	-
16	L	-
19	P	-
20	L	-
23	P	-
24	L	-

接头编号	M62
接头名称	转接接头-M02
接头类型	NH20FL-D




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-
11	P	-
12	P	-
13	P	-
14	P	-
15	P	-

接头编号	M63
接头名称	转接接头-M03
接头类型	NH20FL-D




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-
5	L	-
6	L	-
7	L	-
11	R	-
12	R	-
13	R	-
14	R	-
15	R	-
16	R	-
17	R	-

接头编号	M64
接头名称	转接接头-M04
接头类型	NH20FL-D




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	SB	-
2	SB	-
3	SB	-
4	SB	-
5	SB	-
11	LG	-
12	LG	-
13	LG	-
14	LG	-
15	LG	-

接头编号	M65
接头名称	转接接头-M05
接头类型	NH20FL-D



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	L	-
4	L	-
5	L	-
6	L	-
7	L	-
8	L	-
9	L	-
11	Y	-
12	Y	-
13	Y	-
14	Y	-
15	Y	-
16	Y	-
17	Y	-

接头编号	M66
接头名称	组合仪表
接头类型	T140FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	接地
7	L	安全信号
9	P	EOO 模式/开关信号
15	BG	环境传感器信号
17	BG	仪表控制/开关地址
18	SB	行程重置/开关信号

JRNWF0651GB

音响和导航


端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
20	R	环境传感器接地
21	L	方向盘开关接地
22	LG	方向盘开关信号 A
23	GR	方向盘开关信号 B
25	Y	转向灯位置开关信号
26	G	驻车制动开关信号
28	W	安全带扣开关 (驾驶员侧)
30	Y	手动模式信号
31	G	非手动模式信号
32	R	手动模式升级信号
33	W	手动模式降级信号
36	BR	照明控制开关信号 (+)
37	V	照明控制开关信号 (-)
38	P	车速信号 (脉冲)

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
41	L	左前声音信号 +
42	V	左前声音信号 -
44	W	左后声音信号 +
45	Y	左后声音信号 -
7	W	ACC 输入信号
9	V	照明信号
11	G	右前声音信号 +
12	R	右前声音信号 -
13	LG	右后声音信号 +
14	GR	右后声音信号 -
19	L	蓄电池电源



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
41	L	CAN-H
42	V	CAN-L
44	14/0B	燃油液位传感器接地
45	W	燃油液位传感器
46	RG	点火信号
47	5S	AV 通信信号 (+)
48	LG	AV 通信信号 (L)
51	14/G	燃油液位传感器信号
52	B	接地

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
41	5S	AV 通信信号 (+)
42	5S	AV 通信信号 (L)
43	L	CAN-H
44	G	车速信号 (脉冲)
45	G	转向灯信号
46	RG	点火信号
48	屏蔽	屏蔽
50	R	制动信号 -
53	W	真空泵信号
54	屏蔽	真空泵接地
55	G	右辅助信号
56	屏蔽	屏蔽
58	RG	全景摄像头信号/信号
60	屏蔽	摄像头图像信号/信号




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	左前声音信号 +
3	V	左前声音信号 -
4	W	左后声音信号 +
5	Y	左后声音信号 -
7	W	ACC 输入信号
9	V	照明信号
11	G	右前声音信号 +
12	R	右前声音信号 -
13	LG	右后声音信号 +
14	GR	右后声音信号 -
19	L	蓄电池电源

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
41	5S	AV 通信信号 (+)
42	5S	AV 通信信号 (L)
43	L	CAN-H
44	G	车速信号 (脉冲)
45	G	转向灯信号
46	RG	点火信号
48	屏蔽	屏蔽
50	R	制动信号 -
53	W	真空泵信号
54	屏蔽	真空泵接地
55	G	右辅助信号
56	屏蔽	屏蔽
58	RG	全景摄像头信号/信号
60	屏蔽	摄像头图像信号/信号



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
21	LG	AV 通信信号 (L)
22	LG	AV 通信信号 (L)
23	R	CAN-L
26	LG	点火信号
30	G	转向灯信号 +
35	L	左辅助信号/信号
36	Y	辅助信号/信号
37	V	辅助信号/信号
40	G	摄像头图像信号

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
41	5S	AV 通信信号 (+)
42	5S	AV 通信信号 (L)
43	L	CAN-H
44	G	车速信号 (脉冲)
45	G	转向灯信号
46	RG	点火信号
48	屏蔽	屏蔽
50	R	制动信号 -
53	W	真空泵信号
54	屏蔽	真空泵接地
55	G	右辅助信号
56	屏蔽	屏蔽
58	RG	全景摄像头信号/信号
60	屏蔽	摄像头图像信号/信号



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	RG	左前中间传感器
2	R	左前中间传感器
3	L	左前中间传感器
4	LG	左前中间传感器
5	L	CAN-H
6	P	CAN-L
9	G	右前中间传感器
10	L	右前中间传感器
11	W	右前中间传感器
12	5S	右前中间传感器
13	Y	点火信号
14	B	右传感器接地
15	B	接地
18	RG	转向灯 (前向) 信号
19	P	转向灯 (前向) 信号
20	GR	转向灯 (前向) 信号
21	R	左后中间传感器
22	B	左后中间传感器
23	W	右后中间传感器

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
41	5S	AV 通信信号 (+)
42	5S	AV 通信信号 (L)
43	L	CAN-H
44	G	车速信号 (脉冲)
45	G	转向灯信号
46	RG	点火信号
48	屏蔽	屏蔽
50	R	制动信号 -
53	W	真空泵信号
54	屏蔽	真空泵接地
55	G	右辅助信号
56	屏蔽	屏蔽
58	RG	全景摄像头信号/信号
60	屏蔽	摄像头图像信号/信号



音响和导航


端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	S8	-
2	S8	-
3	S8	-
4	S8	-
5	S8	-
6	S8	-
7	S8	-
8	S8	-

接头编号	M89
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH08FGV-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	P	-
4	S8	-
5	L	-


接头编号	M89
接头名称	TCU
接头类型	TH40FE-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	W	蓄电池电源
5	G	SOS 开关 LED 信号
6	L	CAN-H
7	R	CAN-L


11	屏蔽	麦克风输出接地
12	屏蔽	麦克风输出信号
16	屏蔽	麦克风输出信号
17	W	麦克风 VCC
18	B	麦克风 VCC
26	S8	AV 通信信号 (H)
27	LG	AV 通信信号 (L)
28	B	接地
29	B	接地
30	屏蔽	音频信号 +
31	G	音频信号 -
32	R	SOS 通信开关信号
37	BG	SOS 通信开关信号

接头编号	M92
接头名称	组合开关 (螺旋电缆)
接头类型	TH12FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
23	Gr	-
24	Gr	-
25	G	-
27	G	-
28	B8	-
29	LG	-
30	B	-
31	G	-

接头编号	M94
接头名称	全景摄像头控制单元
接头类型	T+40FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
3	屏蔽	摄像头图像信号接地
4	G	摄像头图像信号
5	V	前摄像头电源
6	L	前摄像头电源
7	屏蔽	前摄像头图像信号 (-)
8	LG	前摄像头图像信号 (+)
9	L	前摄像头摄像头接地
10	B	前摄像头摄像头接地
11	屏蔽	侧摄像头乘客侧图像信号 (-)
12	V	侧摄像头乘客侧图像信号 (+)
13	V	侧摄像头驾驶员侧图像信号 (-)
14	L	侧摄像头驾驶员侧图像信号 (+)
15	屏蔽	侧摄像头乘客侧图像信号 (-)
16	G	侧摄像头乘客侧图像信号 (+)
17	B	后摄像头电源
18	V	后摄像头电源
20	W	后摄像头图像信号 (-)
21	V	后摄像头图像信号 (+)
24	R	CAN-L (主设备 ADAS)
25	V	CAN-L (设备 ADAS)
26	G	摄像头开关信号
27	L	CAN-L
28	B6	全景摄像头识别信号
34	9G	摄像头 CSE 信号
35	B	摄像头识别信号
39	B	接地
40	58	点火信号

接头编号	M903
接头名称	组合开关 (螺旋电缆)
接头类型	TH12FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
4	-	-
5	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-



接头编号	M937
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH43DFL



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
81	-	USB 接地
82	-	V BUS 信号
83	-	USB D+ 信号
84	-	USB D- 信号
85	-	屏蔽

JRNWF0653GB

音响和导航

<table><tr><td>接头编号</td><td>M358</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>AV 控制单元</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>M44Q4FL</td></tr></table>  	接头编号	M358	接头名称	AV 控制单元	接头类型	M44Q4FL	<table><tr><td>接头编号</td><td>M461</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>AV 控制单元</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>GT139H-2</td></tr></table>  	接头编号	M461	接头名称	AV 控制单元	接头类型	GT139H-2	<table><tr><td>接头编号</td><td>M365</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>AV 控制单元</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>GT515-HU</td></tr></table>  	接头编号	M365	接头名称	AV 控制单元	接头类型	GT515-HU	<table><tr><td>接头编号</td><td>M385</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>导线至号线</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>GT135CN-2_1PP-HU</td></tr></table>  	接头编号	M385	接头名称	导线至号线	接头类型	GT135CN-2_1PP-HU																											
接头编号	M358																																																					
接头名称	AV 控制单元																																																					
接头类型	M44Q4FL																																																					
接头编号	M461																																																					
接头名称	AV 控制单元																																																					
接头类型	GT139H-2																																																					
接头编号	M365																																																					
接头名称	AV 控制单元																																																					
接头类型	GT515-HU																																																					
接头编号	M385																																																					
接头名称	导线至号线																																																					
接头类型	GT135CN-2_1PP-HU																																																					
<table><tr><td>端子号</td><td>导线颜色</td><td>信号名称 (规格)</td></tr><tr><td>91</td><td>-</td><td>V BUS 信号</td></tr><tr><td>92</td><td>-</td><td>USB D- 信号</td></tr><tr><td>93</td><td>-</td><td>USB D+ 信号</td></tr><tr><td>94</td><td>-</td><td>USB 接地</td></tr></table>	端子号	导线颜色	信号名称 (规格)	91	-	V BUS 信号	92	-	USB D- 信号	93	-	USB D+ 信号	94	-	USB 接地	<table><tr><td>端子号</td><td>导线颜色</td><td>信号名称 (规格)</td></tr><tr><td>88</td><td>-</td><td>天线放大器 ON 信号</td></tr><tr><td>89</td><td>-</td><td>AM-FM 主</td></tr></table>	端子号	导线颜色	信号名称 (规格)	88	-	天线放大器 ON 信号	89	-	AM-FM 主	<table><tr><td>端子号</td><td>导线颜色</td><td>信号名称 (规格)</td></tr><tr><td>86</td><td>-</td><td>GPS 天线输入信号</td></tr><tr><td>87</td><td>-</td><td>屏蔽</td></tr></table>	端子号	导线颜色	信号名称 (规格)	86	-	GPS 天线输入信号	87	-	屏蔽	<table><tr><td>端子号</td><td>导线颜色</td><td>信号名称 (规格)</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	端子号	导线颜色	信号名称 (规格)	1	-	-	2	-	-									
端子号	导线颜色	信号名称 (规格)																																																				
91	-	V BUS 信号																																																				
92	-	USB D- 信号																																																				
93	-	USB D+ 信号																																																				
94	-	USB 接地																																																				
端子号	导线颜色	信号名称 (规格)																																																				
88	-	天线放大器 ON 信号																																																				
89	-	AM-FM 主																																																				
端子号	导线颜色	信号名称 (规格)																																																				
86	-	GPS 天线输入信号																																																				
87	-	屏蔽																																																				
端子号	导线颜色	信号名称 (规格)																																																				
1	-	-																																																				
2	-	-																																																				
<table><tr><td>接头编号</td><td>M360</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>TCU</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>M44TEGY</td></tr></table>  	接头编号	M360	接头名称	TCU	接头类型	M44TEGY	<table><tr><td>接头编号</td><td>M364</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>USB 接口和辅助输入</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>H44QSE GT17H-4S-HU</td></tr></table>  	接头编号	M364	接头名称	USB 接口和辅助输入	接头类型	H44QSE GT17H-4S-HU	<table><tr><td>接头编号</td><td>M375</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>导线至号线</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>GT135C-2 15-HU</td></tr></table>  	接头编号	M375	接头名称	导线至号线	接头类型	GT135C-2 15-HU	<table><tr><td>接头编号</td><td>M386</td></tr><tr><td>接头名称</td><td>天线放大器</td></tr><tr><td>接头类型</td><td>GT135H-2</td></tr></table>  	接头编号	M386	接头名称	天线放大器	接头类型	GT135H-2																											
接头编号	M360																																																					
接头名称	TCU																																																					
接头类型	M44TEGY																																																					
接头编号	M364																																																					
接头名称	USB 接口和辅助输入																																																					
接头类型	H44QSE GT17H-4S-HU																																																					
接头编号	M375																																																					
接头名称	导线至号线																																																					
接头类型	GT135C-2 15-HU																																																					
接头编号	M386																																																					
接头名称	天线放大器																																																					
接头类型	GT135H-2																																																					
<table><tr><td>端子号</td><td>导线颜色</td><td>信号名称 (规格)</td></tr><tr><td>81</td><td>-</td><td>V BUS 信号</td></tr><tr><td>82</td><td>-</td><td>USB D- 信号</td></tr><tr><td>83</td><td>-</td><td>USB D+ 信号</td></tr><tr><td>84</td><td>-</td><td>USB 接地</td></tr></table>	端子号	导线颜色	信号名称 (规格)	81	-	V BUS 信号	82	-	USB D- 信号	83	-	USB D+ 信号	84	-	USB 接地	<table><tr><td>端子号</td><td>导线颜色</td><td>信号名称 (规格)</td></tr><tr><td>5</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	端子号	导线颜色	信号名称 (规格)	5	-	-	6	-	-	7	-	-	8	-	-	9	-	-	<table><tr><td>端子号</td><td>导线颜色</td><td>信号名称 (规格)</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	端子号	导线颜色	信号名称 (规格)	1	-	-	2	-	-	<table><tr><td>端子号</td><td>导线颜色</td><td>信号名称 (规格)</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	端子号	导线颜色	信号名称 (规格)	1	-	-	2	-	-
端子号	导线颜色	信号名称 (规格)																																																				
81	-	V BUS 信号																																																				
82	-	USB D- 信号																																																				
83	-	USB D+ 信号																																																				
84	-	USB 接地																																																				
端子号	导线颜色	信号名称 (规格)																																																				
5	-	-																																																				
6	-	-																																																				
7	-	-																																																				
8	-	-																																																				
9	-	-																																																				
端子号	导线颜色	信号名称 (规格)																																																				
1	-	-																																																				
2	-	-																																																				
端子号	导线颜色	信号名称 (规格)																																																				
1	-	-																																																				
2	-	-																																																				

JRNWF0654GB

音响和导航

接头编号	M392
接头名称	TCU
接头类型	GT46C-1P-DS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
85	-	电话天线信号
86	-	屏蔽

接头编号	M393
接头名称	TCU
接头类型	GT5E-1P-DS




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
87	-	GPS 天线信号
88	-	屏蔽

接头编号	R3
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12AW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	L	-
3	屏蔽	-
4	B	-
5	W	-
6	V	-
7	G	-
8	R	-
9	P	-
10	B	-
11	BE	-
12	W	-

接头编号	R4
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	MIC SIG
2	P	紧急呼叫开关
3	R	LED A
4	BE	打开
5	B	共用 (+)
6	G	关闭
7	W	麦克风 VCC
8	屏蔽	麦克风接地

9	G	ILL
10	V	-
11	B	-
12	R	-




接头编号	R11
接头名称	导线至导线
接头类型	HS12MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BR	-
7	-	-
8	B	-



接头编号	R15
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12MW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	-	-
3	-	-
4	-	-
6	-	-
9	-	-

接头编号	R16
接头名称	TELEMATICS 开关
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	-	-
3	-	-
5	R	照明
6	B	照明控制 (接地)

接头编号	R21
接头名称	麦克风
接头类型	AD8FW



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	-	麦克风信号
2	-	麦克风接地
4	-	麦克风 VCC

JRNWF0655GB