



接地
接地描述
主线束

PFP:00011

EKS000T5

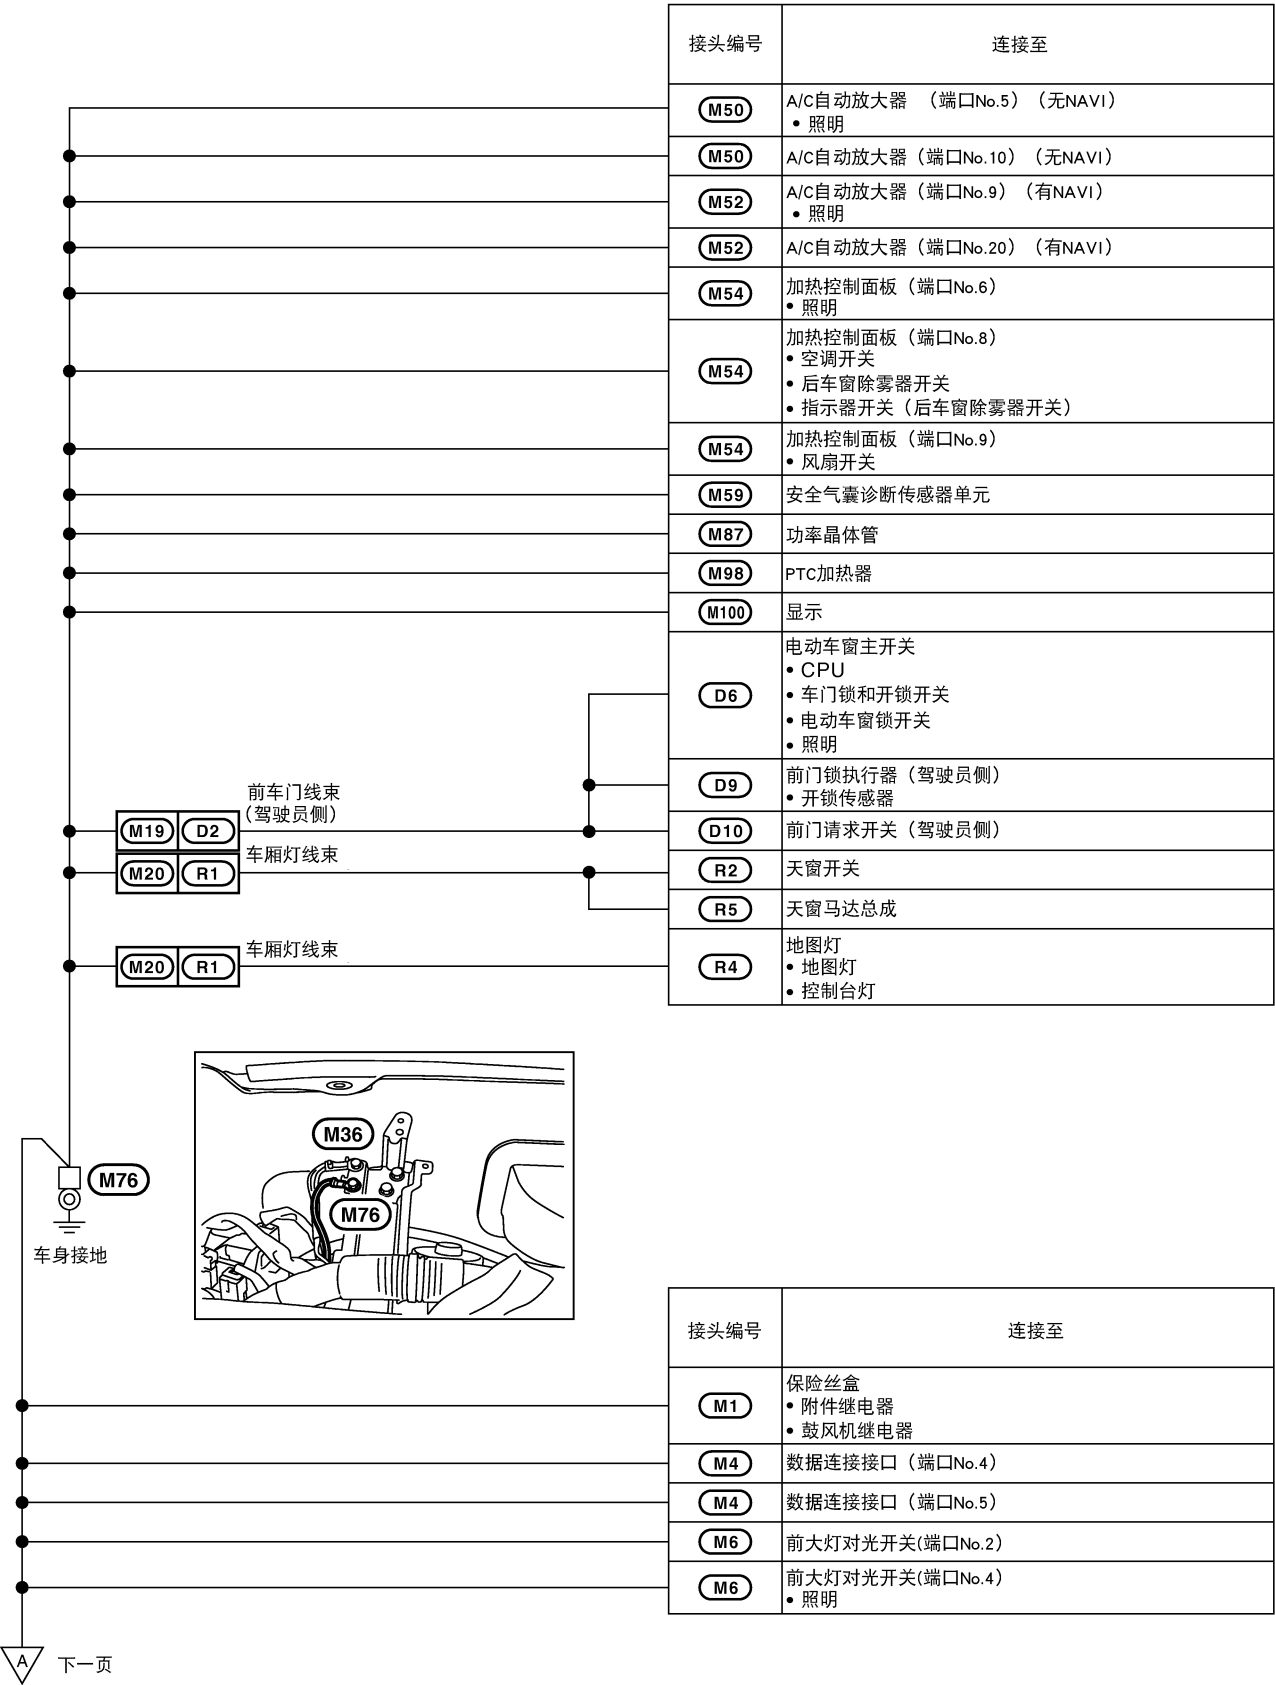

A 接上页

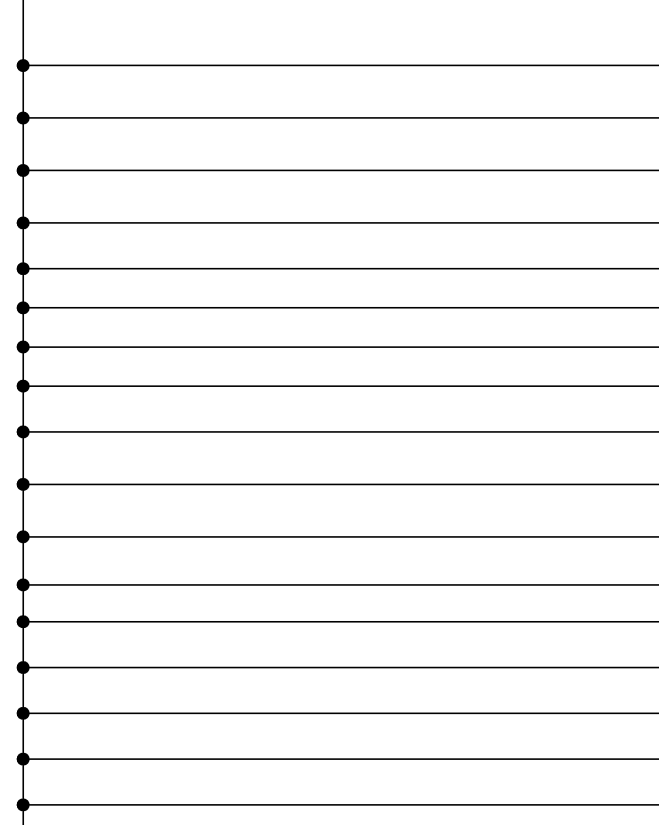


B 下一页


接头编号	连接至
M7	车门反光镜控制开关 • 反光镜开关
M30	A/T装置（端口No.2） • 超速档控制开关
M30	A/T装置（端口No.4） • 照明
M30	A/T装置（端口No.6） • 驻车档位置开关
M34	组合仪表（端口No.21）
M34	组合仪表（端口No.22）
M34	组合仪表（端口No.23）
M40	智能钥匙单元（端口No.12）
M40	屏蔽线路（智能钥匙单元） （为终端No.13, 14的电路）
M40	屏蔽线路（智能钥匙单元） （为终端No.15, 16的电路）
M40	屏蔽线路（智能钥匙单元） （为终端No.17, 18的电路）
M43	热控制器放大器
M45	警报开关（端口No.1）
M45	警报开关（端口No.4） • 照明
M56	指示器
M70	屏蔽线路 [内部钥匙天线（仪表中心）]
M73	离子发生器

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
PG
L
M

接地

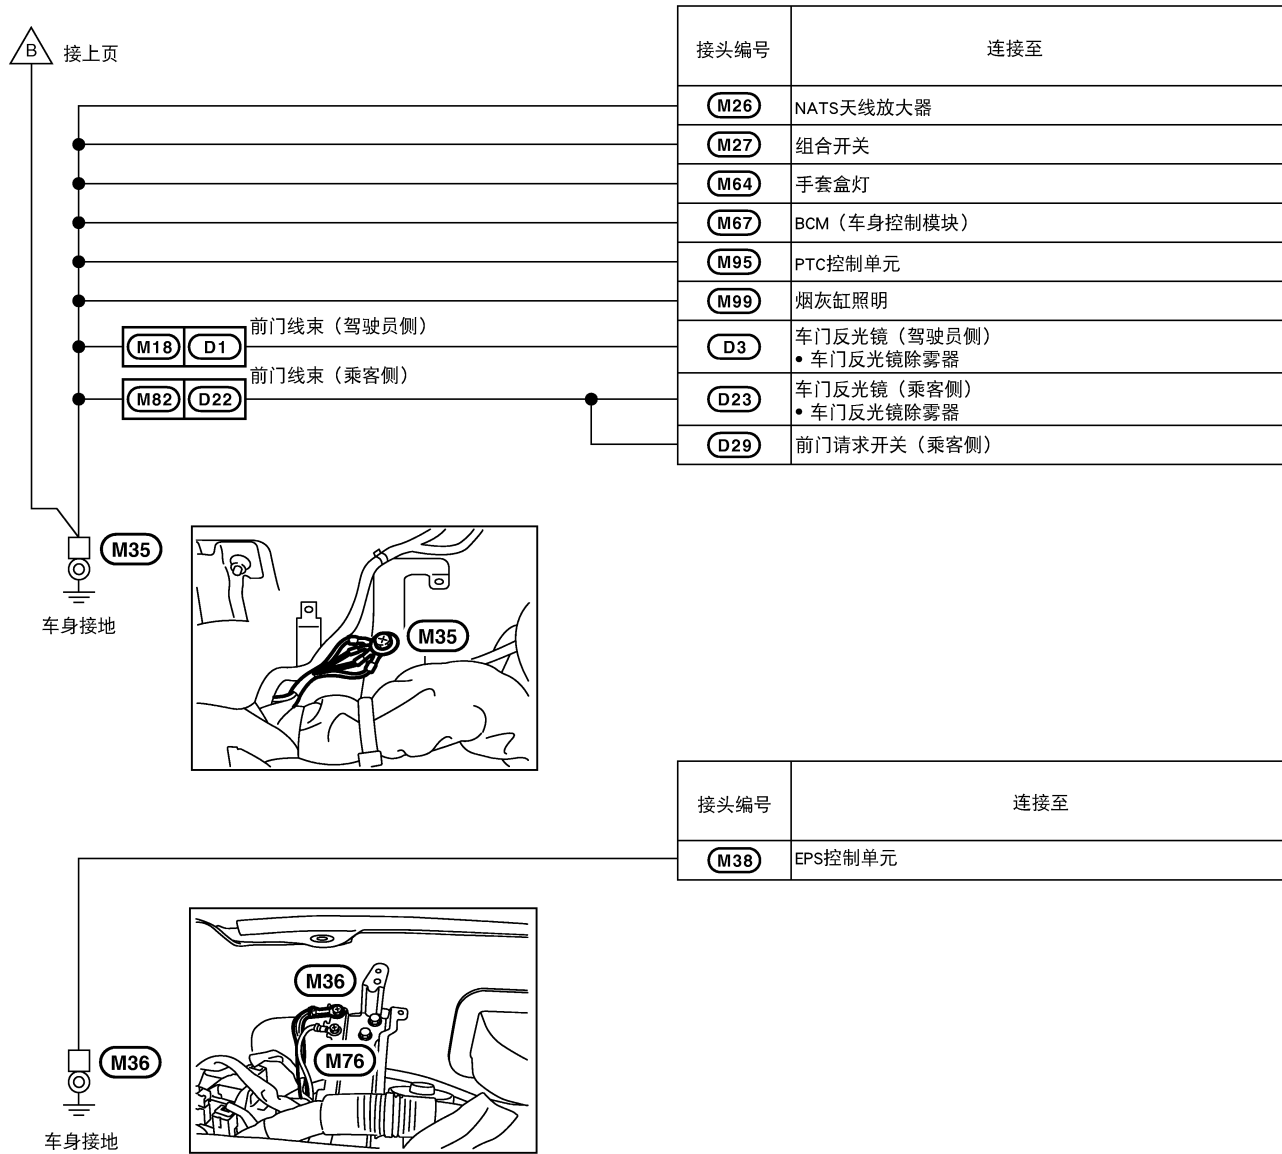


发动机室线束

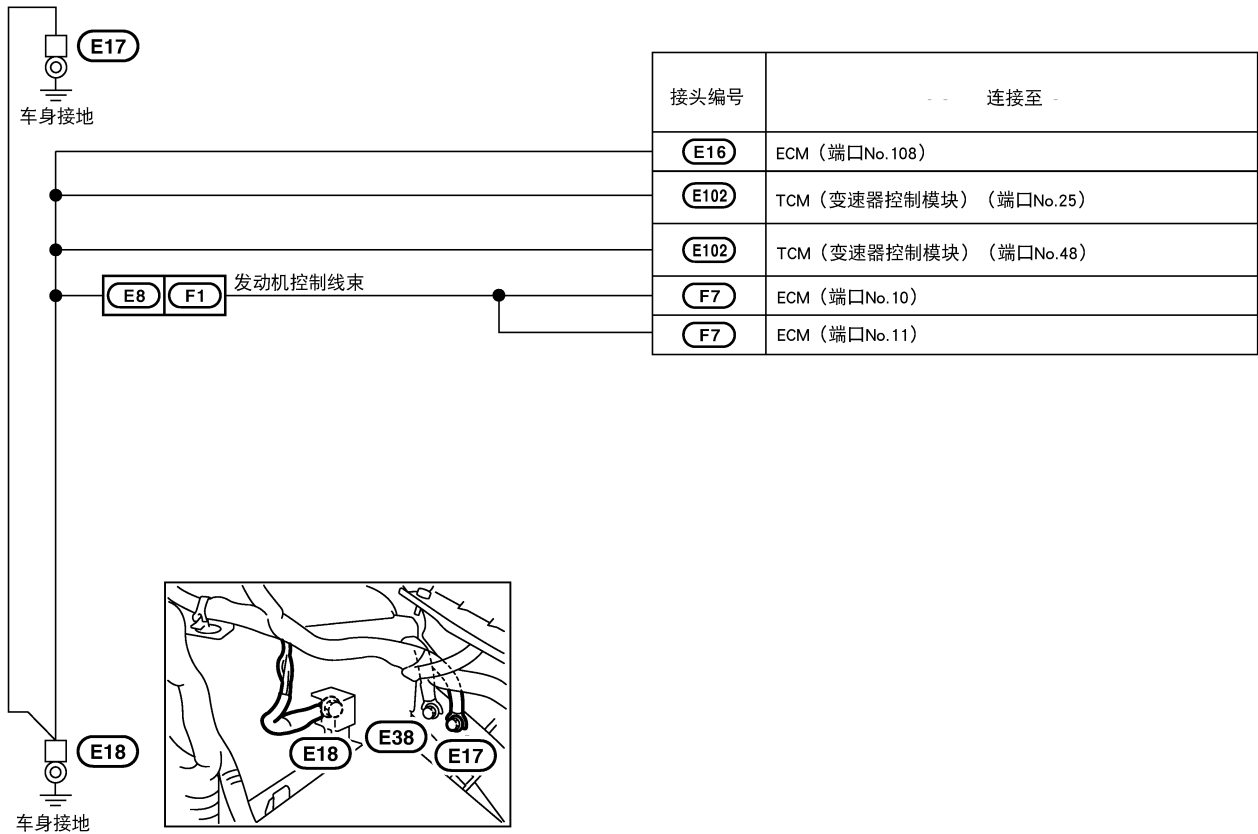



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
PG
L
M

接地

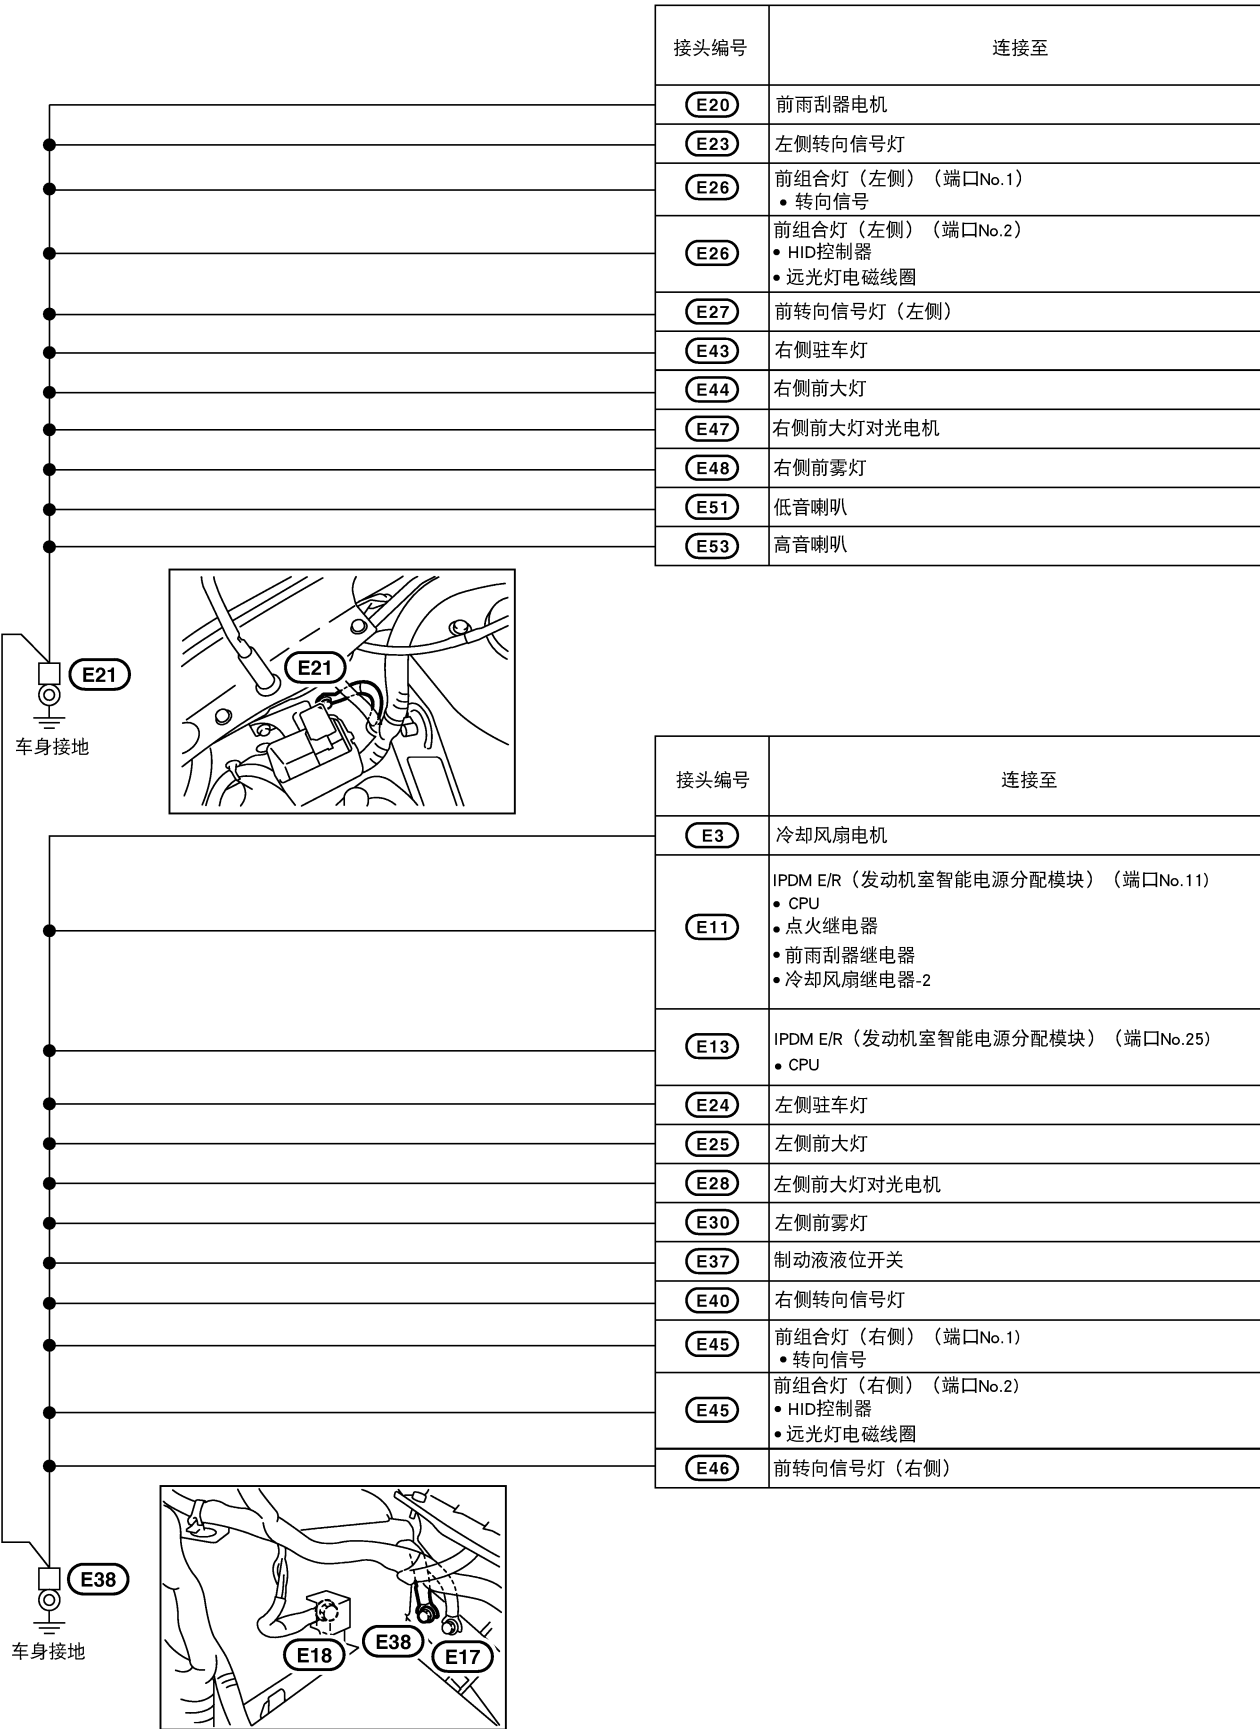

CKIB0217E


接地

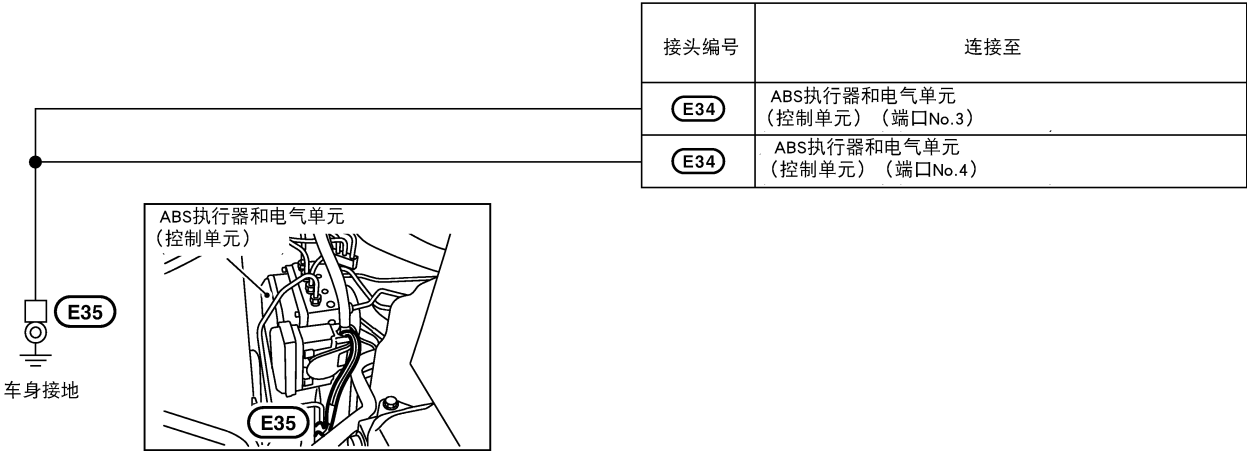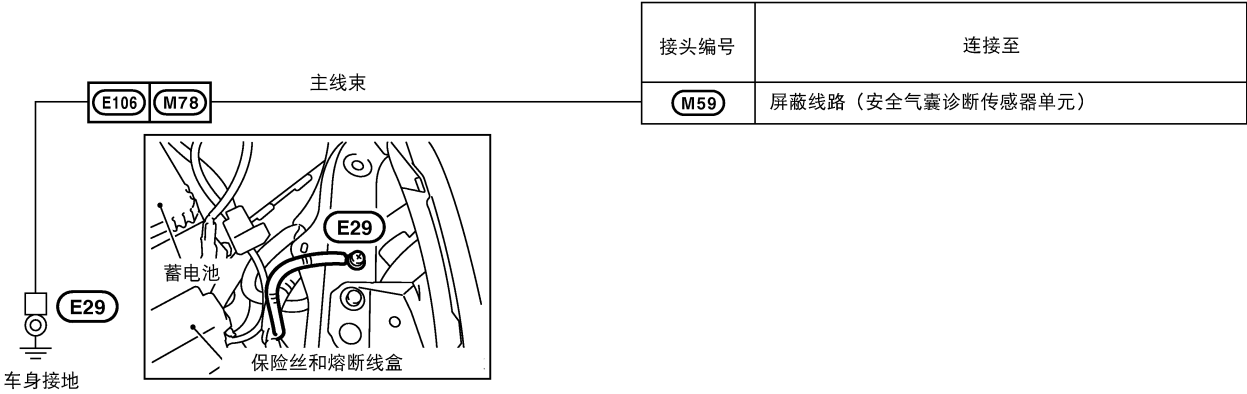


PG

接地

发动机控制线束

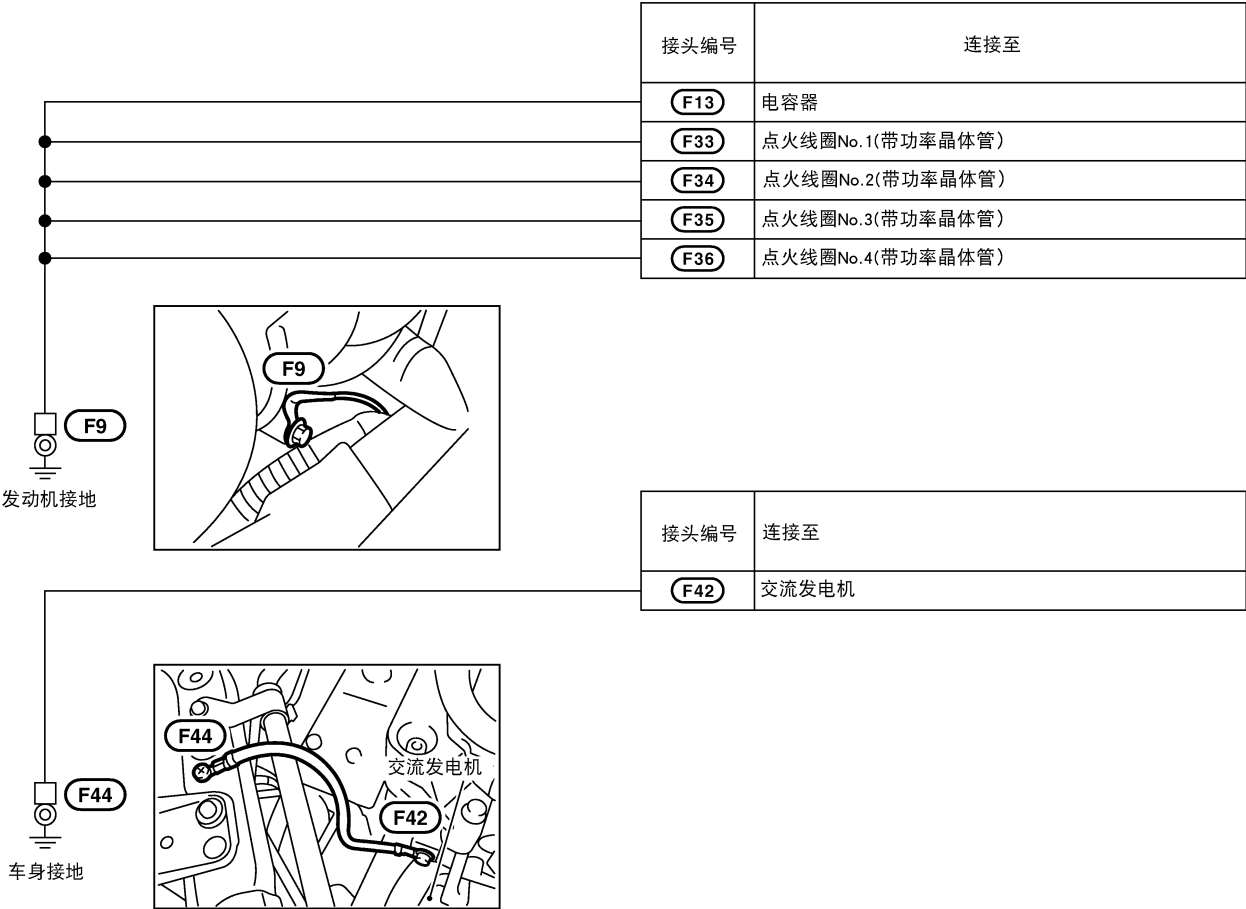


车身线束

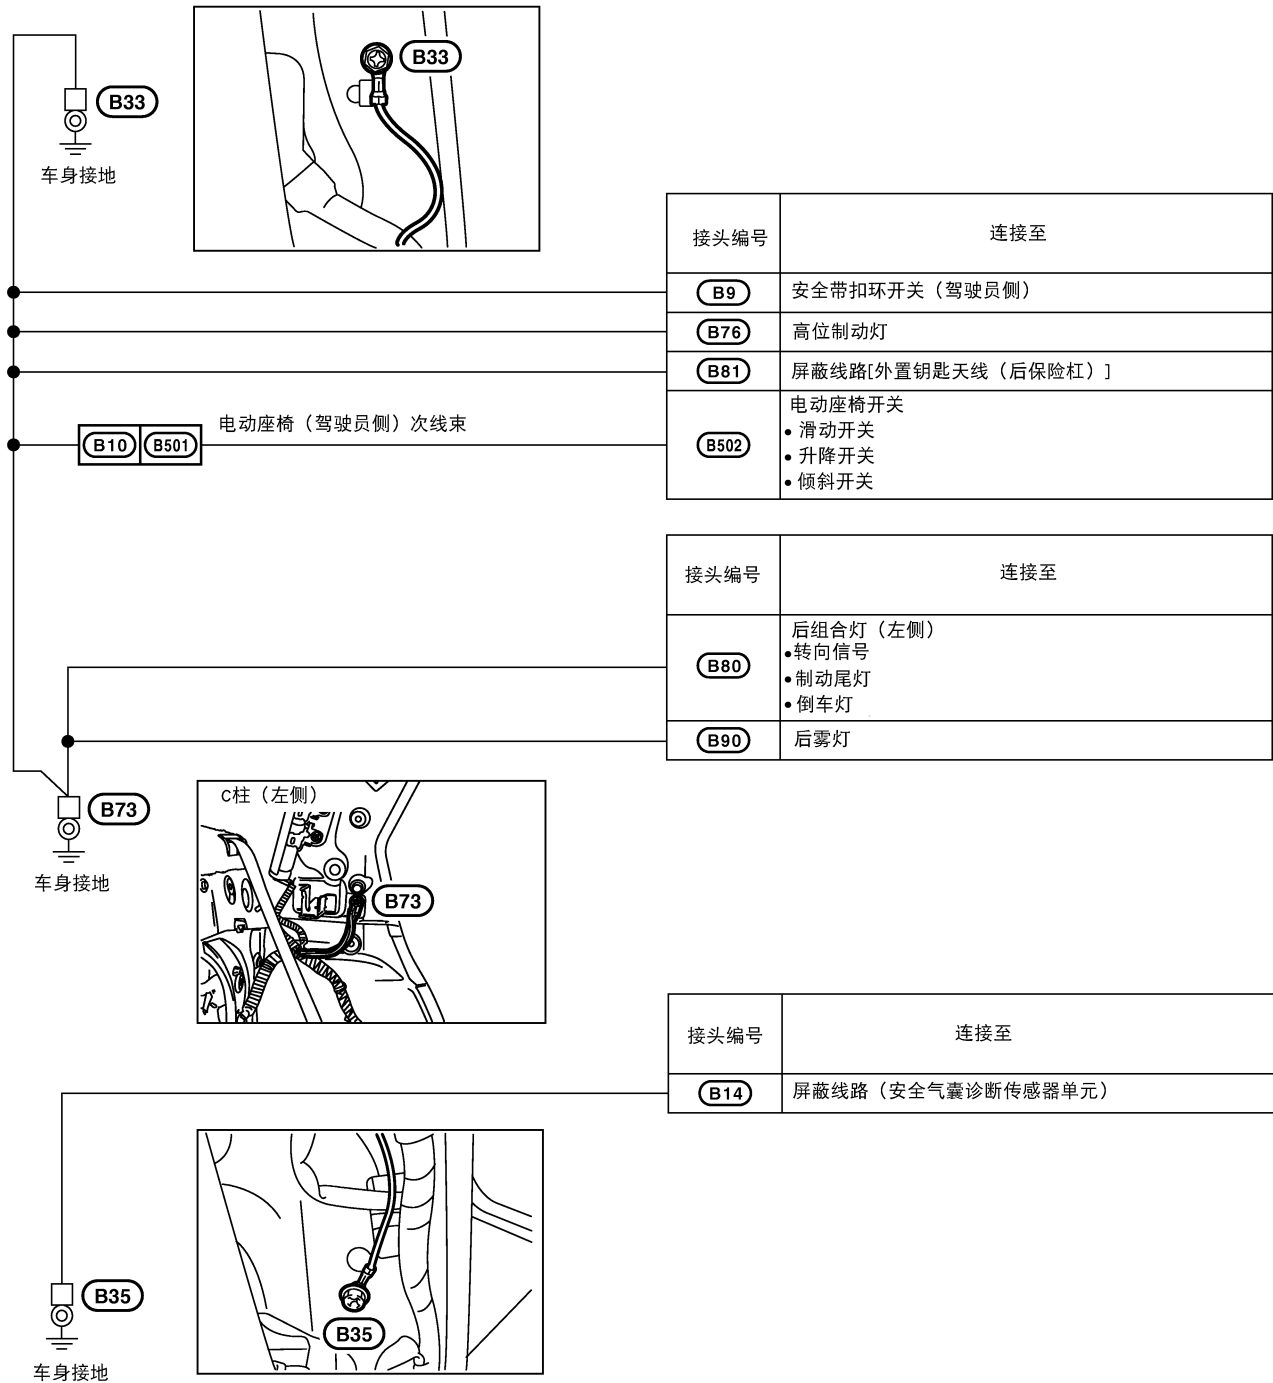


*: 此次线束在“线束分布”中没有列出。


接地

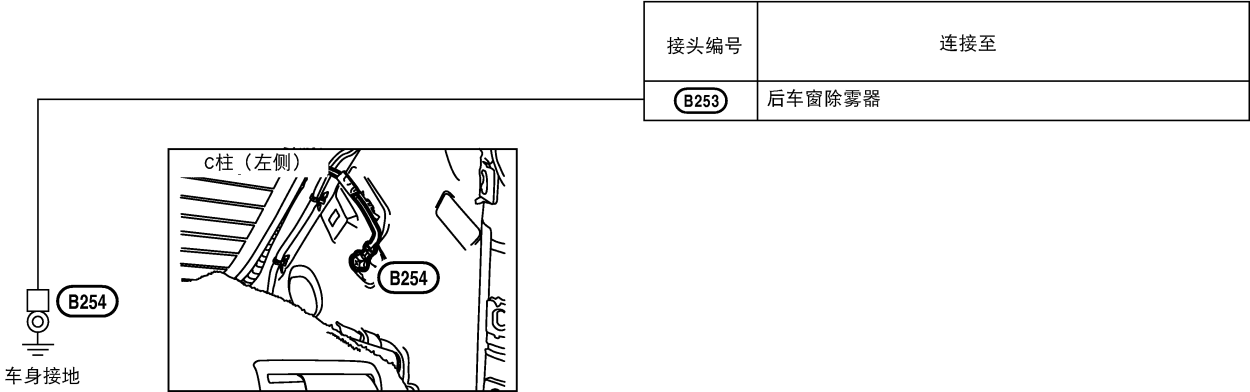

车身 2 号线束

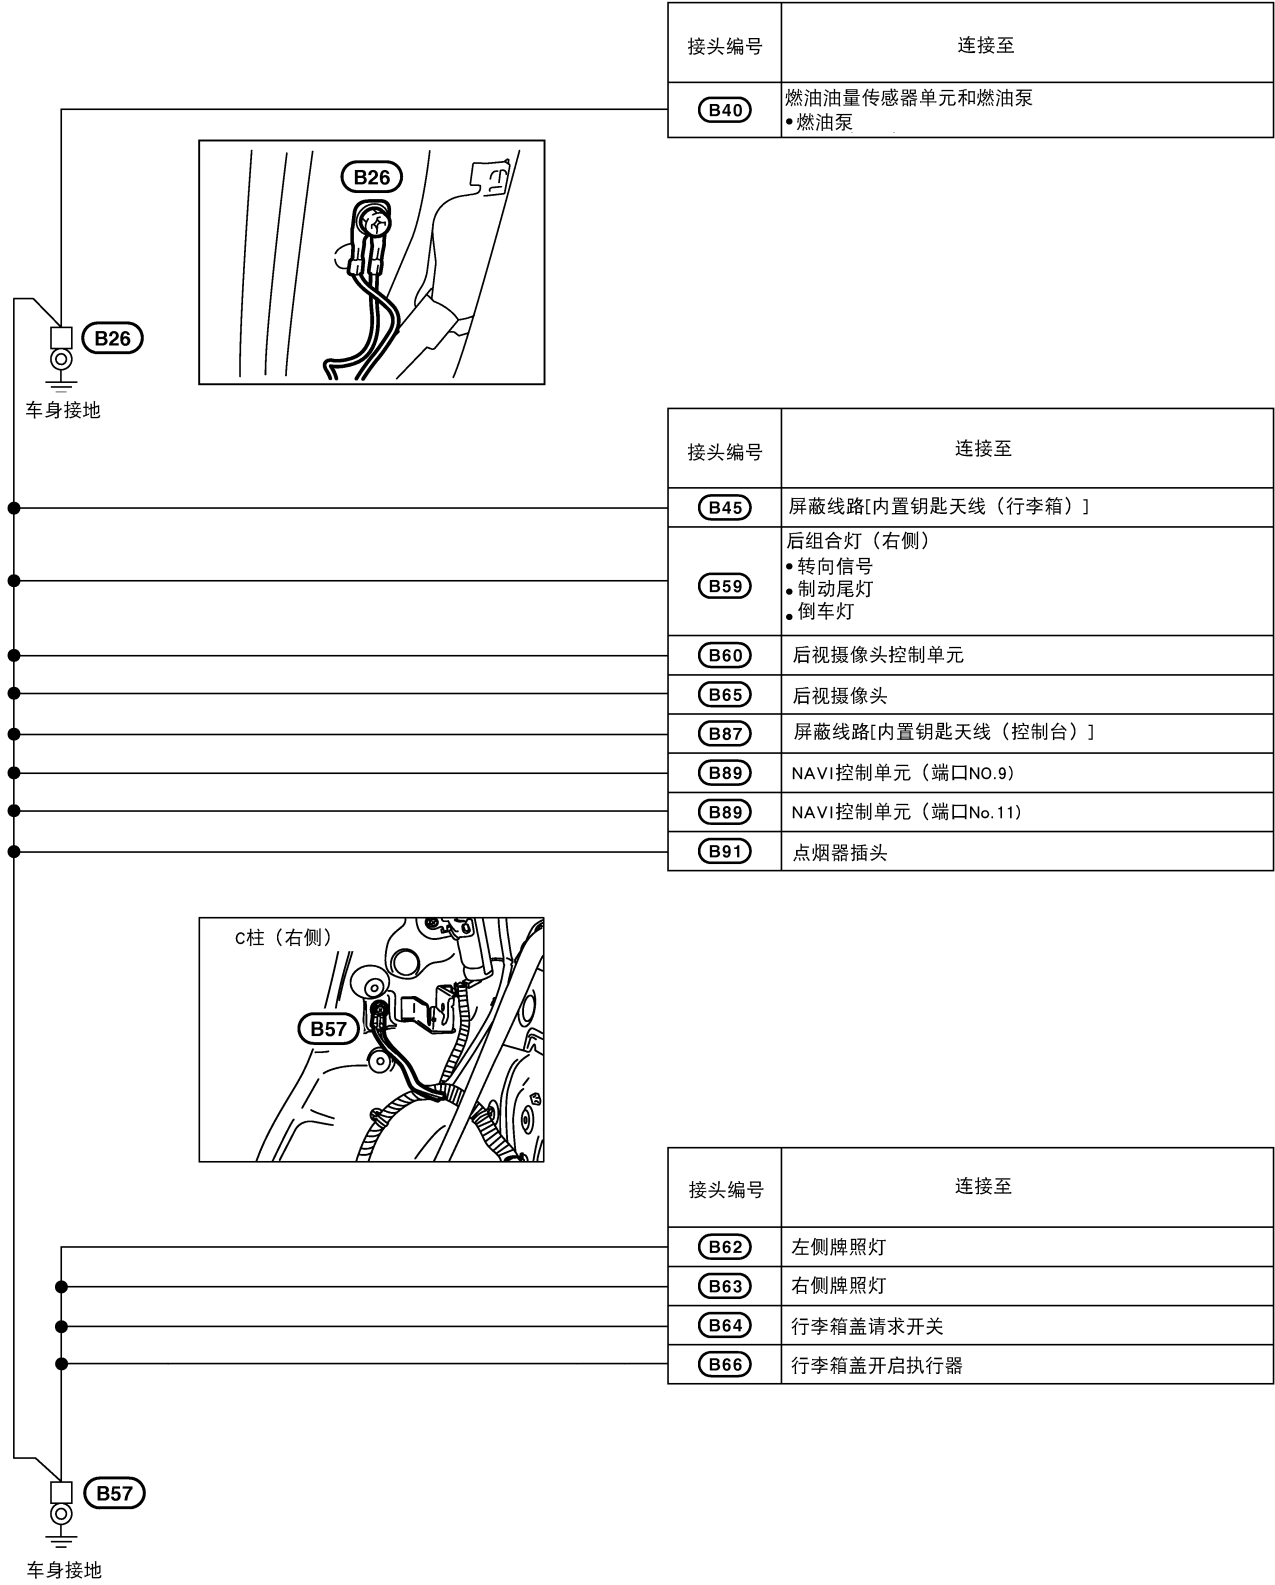

接地

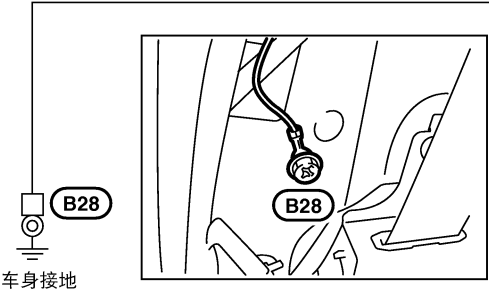

接头编号	连接至
B13	屏蔽线路（安全气囊诊断传感器单元）