

JROWC8369GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P

DAS

www.car60.com


驾驶辅助系统

接头编号	B17
接头名称	导线至导线
接头类型	TH04MWNH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	BR	-
4	L	-
5	GR	-
7	LG	-
8	V	-
9	W	-
10	Y	-
11	黑	-
12	W	-
16	Y	-
23	R	-
24	B	-

接头编号	B19
接头名称	左侧雷达
接头类型	JAD08F8-8P



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	BR	BSW 指示灯
5	GR	点火电源
6	L	ITS 操作-H
7	Y	ITS 操作-L
8	B	接地

接头编号	B20
接头名称	右侧雷达
接头类型	JAD08F8-8P




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	B	右/左对侧信号
4	SR	BSW 指示灯
5	GR	点火电源
6	L	ITS 操作-H
7	Y	ITS 操作-L
8	B	接地

接头编号	B23
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08MWNH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	G	-
3	V	-
5	SR	-
7	V	-
8	L	-

接头编号	B03
接头名称	转接头-B01
接头类型	NR02DF-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-
3	B	-
4	B	-
6	L	-
7	L	-
8	L	-
9	L	-
10	GR	-
11	GR	-
12	GR	-
17	Y	-
18	V	-
19	V	-
20	V	-

接头编号	D2
接头名称	导线至导线
接头类型	TH040FM-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	W	-
5	SR	-
6	V	-


11	V	-
12	GR	-
14	L	-
37	SR	-
38	G	-
39	B	-
44	W	-
45	V	-
46	L	-
53	GR	-

接头编号	D11
接头名称	右侧盲点警告指示灯
接头类型	TH04MWNH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SR	-
4	B	-

接头编号	D22
接头名称	导线至导线
接头类型	TH040FM-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	W	-
5	SR	-
6	V	-
7	G	-

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P

DAS


JROWC8371GB

驾驶辅助系统

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
5	GR	-
6	SB	-
7	W	-
8	SB	-
9	LG	-
10	R	-
31	LG	-
32	W	-
33	O	-
34	V	-
35	BE	-
36	B	-
37	P	-
38	W	-
39	SB	-
40	LG	-
41	BR	-
42	O	-
43	V	-
44	GR	-
53	BR	-
54	R	-
55	G	-
56	W	-
57	R	-
58	BE	-
59	P	-
61	GR	-
62	BR	-
63	SB	-
64	R	-
65	G	-
66	W	-
67	SB	-
68	W	-
71	BE	-
72	G	-
74	V	-
75	SB	-
76	W	-
79	W	-
80	L	-
81	V	-
82	Y	-
83	Y	-
84	W	-
85	G	-
86	BE	-
89	B	-
90	屏蔽	-


端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
91	G	-
92	SB	-
93	SB	-
94	BR	-
95	BR	-
96	P	-
97	Y	-
98	W	-
99	V	-
100	Y	-

接头编号	接头名称	接头类型
E121	转接头 E01	A12FL




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	BR	-
3	BR	-
4	BR	-
8	SB	-
9	SB	-
10	R	-
11	R	-
12	SB	-

接头编号	接头名称	接头类型
E122	转接头 E02	A12FL




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-
5	L	-
8	P	-
9	P	-
10	P	-
11	P	-
12	P	-

接头编号	接头名称	接头类型
E132	制动灯开关 2 / 制动踏板位置开关	MDMFV-LIC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	R	-
3	G	-
4	BE	-

接头编号	接头名称	接头类型
F18	TCM	RH40FB-R28-L-RH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	SB	电动机驱动继电器
2	BR	L档开关
4	W	D档开关
5	LG	N档开关
6	G	R档开关
7	L	P档开关
10	BG	低速制动压力传感器
11	Y	传感器接地
12	R	CVT 油温度传感器
14	G	G 传感器
15	Y	传感器接地
16	P	辅助压力传感器
17	W	高速离合器压力传感器
18	L	-
19	BR	主压力传感器
20	LG	倒档制动器压力传感器
21	BG	ROM 总成 (芯片连接)
22	GR	ROM 总成 (数据 I/O)
23	P	CAN-L
24	GR	输出速度传感器
25	BR	制动油泵指令
26	R	传感器电源
27	G	辅助压力电磁阀
30	Y	管路压力电磁阀
31	V	ROM 总成 (物种)
32	G	换挡电磁阀
33	L	CAN-H
34	L	辅助速度传感器
35	LG	车速传感器
36	SB	传感器电源
37	R	高速离合器位置传感器
38	R	液力变矩器离合器电磁阀
39	R	低速制动电磁阀
40	W	主压力电磁阀
41	B	接地
42	B	接地
45	V	蓄电池电源 (12V 备份)
46	GR	蓄电池电源 (12V 备份)
47	LG	点火电源
48	W	点火电源

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N


驾驶辅助系统

接头编号	M4
接头名称	数据线接口
接头类型	BD16FW




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
7	W	-
8	LG	-
11	SB	-
14	P	-
16	Y	-

接头编号	M10
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40DW-CS15



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BG	-
2	G	-
5	SB	-
6	V	-
11	W	-
12	BR	-
14	L	-
37	G	-
38	W	-
39	B	-
44	Y	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40DW-CS15

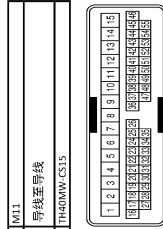

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	L	-
5	SB	-
6	V	-
7	R	-
8	P	-
9	LG	-
10	V	-
11	W	-
12	BR	-
13	B	-
14	G	-
37	BR	-
38	Y	-
39	B	-
40	GR	-
41	GR	-
43	B	-
44	Y	-
45	LG	-
46	BR	-
47	SB	-
48	P	-
49	R	-
50	G	-
51	B	-
53	G	-
54	V	-
55	L	-

接头编号	M72
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-AH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	-
2	W	-
3	BR	-
5	G	-
7	Y	-
8	L	-

接头编号	M50
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH08FW-AH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	P	-
4	LG	- [标配 LSS]
4	V	- [选配 LSS]
5	L	-

接头编号	M43
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	W	-
3	Y	-
4	V	-
5	L	-
6	B	-
7	P	-
9	屏蔽	-
10	B	-
11	L	-
12	GR	-
13	B	-
14	G	-
15	BR	-


接头编号	M53
接头名称	制动保持继电器
接头类型	MS02FL-W2-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	LG	-
3	SB	-
5	W	-


驾驶辅助系统

接头编号	M64
接头名称	ADAS 控制单元
接头类型	TH4078-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
2	L	ITS 通信-H
3	GR	点火电源
5	Y	ITS 通信-L
6	Y	ITS 通信-L
9	L	CAN-H
10	P	CAN-L
12	BR	驾驶员辅助呼吸器信号 (+)
14	R	驾驶员辅助呼吸器信号
18	L	ITS 通信-H
24	W	驾驶员辅助呼吸器信号 (-)

接头编号	M65
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH4078-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	组合开关输入 5
3	GR	组合开关输入 4
4	BR	组合开关输入 3
5	BG	组合开关输入 2
6	W	组合开关输入 1
9	Y	制动灯开关
12	GR	车门锁止和解锁开关 (锁止)
13	BR	车门锁止和解锁开关 (解锁)
14	SB	光学传感器信号


15	W	后座安全带预紧开关
17	Y	光学传感器电源
18	V	在座安全带
19	BR	无钥匙进入接收器电源
20	G	无钥匙进入接收器通信
21	P	NATS 天线放大器
22	SB	无钥匙进入接收器 RSSI
23	W	防撞雷达灯来芯
25	LG	NATS 天线放大器
27	L	AICON
28	P	转向灯风扇 ON
29	SB	危险报警灯开关
30	BG	后窗门开/后窗门关闭
32	LG	组合开关输出 5
33	Y	组合开关输出 4
34	V	组合开关输出 3
35	R	组合开关输出 2
36	P	组合开关输出 1
37	G	延迟开关
39	L	CAN-H
40	P	CAN-L

接头编号	M72
接头名称	驾驶员辅助线码器
接头类型	NS27W-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	W	-

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
3	Y	-
4	R	-
5	L	-
6	P	-
7	W	-
8	V	-
9	BG	-
10	R	-
31	P	-
32	W	-
33	R	-
34	L	-
35	LG	-
36	B	-
37	W	-
38	SB	-
39	SB	-
40	P	-
41	GR	-
42	R	-
43	V	-
44	GR	-
53	L	-
54	SB	-
55	P	-
56	P	-
57	W	-
58	GR	-
59	G	-
61	SB	-
62	Y	-
63	GR	-
65	R	-
66	G	-
67	V	-

接头编号	M95
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	BR	-
4	L	-
5	GR	-
7	BR	-
8	Y	-
9	W	-
10	R	-
11	屏蔽	-

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N


DAS

JROWC8375GB

驾驶辅助系统


32	V	-	-
16	Y	-	-
23	L	-	-
24	LG	-	-

端子编号	M125
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FV-AH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	CANH
42	P	CANL
44	BG	燃油液位传感器接地
45	LG	高压继电器
46	GR	点火信号 [安全气囊/安全气囊/启动系统]
47	SB	点火信号 [安全气囊/启动系统]
48	LG	AV 通信信号 (L)
51	G	燃油液位传感器信号
52	B	接地


端子编号	M141
接头名称	转接头-M01
接头类型	NH20F1-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-


5	P	-	-
6	P	-	-
7	P	-	-
8	P	-	-
10	L	-	-
11	L	-	-
12	L	-	-
13	L	-	-
14	L	-	-
15	L	-	-
16	L	-	-
17	L	-	-
18	GR	-	-
19	GR	-	-
20	GR	-	-

端子编号	M142
接头名称	转接头-M02
接头类型	NH20FG-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G	-
3	LG	-
4	LG	-
5	LG	-
6	P	-
7	P	-
8	P	-
9	P	-
10	BR	-
11	SB	-
12	BR	-
13	SB	-
14	SB	-
15	SB	-
16	SB	-
17	L	-
18	L	-
19	L	-
20	L	-

端子编号	M143
接头名称	转接头-M03
接头类型	NH20FLOC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	V	-
3	V	-
4	V	-
5	V	-
6	V	-
7	V	-
8	V	-
10	IG	-
11	IG	-
12	IG	-
13	IG	-
14	IG	-
15	IG	-
16	IG	-
17	IG	-
18	GR	-
19	P	-
20	GR	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	W	-
3	W	-
4	BR	-
5	BR	-
6	B	-
7	P	-
9	屏蔽	-
10	B	-
11	L	-
12	GR	-
13	B	-
14	G	-
15	BR	-


端子编号	M144
接头名称	转接头-M04
接头类型	NH20FW-DC



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

驾驶辅助系统

接头编号	168
接头名称	前摄像头单元
接头类型	MUB12FB



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	点火电源
3	B	接地
5	L	ITS 通信-H
6	Y	ITS 通信-L

JROWC8377GB

DAS

P